

NEBULA

For FAQs and more information, please visit:

www.ankerjapan.com


✉ support@anker.com


03 4455 7823 (日本) 月 - 金 9:00 - 17:00

©Anker Innovations Limited. All rights reserved. NEBULA and the NEBULA logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong


- 2 電池を交換するには電池ケースを下にスライドして開き、プラスとマイナスのマーク (+/-) に合わせて、新しい電池を挿入し、電池ケースを閉じます。

電源の起動

電源ボタン  を2秒間長押しして、本製品を起動します。

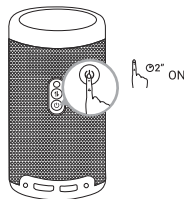

オートフォーカスの使用

- 本製品を動かすと、オートフォーカスと自動台形補正が作動します。
- その他オプションボタン  を押すと、リモコンからオートフォーカスを作動させることができます。

初期設定

初めて使用する際には、画面の指示に従って初回セットアップを完了させてください。セットアップした内容は本製品の設定画面から変更することができます。

Nebula Connect アプリ

Nebula Connect アプリをアプリストア(App Store (iOS端末) / Google Play (アンドロイド端末))からダウンロードすることで、お使いのスマートフォンを本製品のリモコンとして使用できます。Nebula Connect アプリを使用する際は、本製品とお使いのスマートフォンが同じWi-Fiネットワークに接続されている必要があります。



AppleおよびAppleロゴは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc. の商標です。App Storeは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc. のサービスマークです。



Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

より詳しい操作方法については、
下記URLのAnker Japan公式サイトをご確認ください。
<https://www.ankerjapan.com>

安全にご利用いただくために

- 本製品はUSB2.0以降のみ接続できます。
- 充電器は本製品の近くに置いて、すぐに利用できるようにしてください。
- 極端に温度が高または低い環境でのご使用は控えてください。
- 本製品と付属品の適正な動作温度および保管温度は-10°C~35°Cです。
- 本製品を直射日光にさらしたり、湿気が多い環境で使用することは控えてください。
- 弊社指定の充電器のみ使用してください。指定品以外の充電器を使用した場合、機器による故障は保証対象外となります。
- 充電器は屋内使用専用です。
- 充電器のタイプはDST451-150300W-K、出力電圧/電流はDC 15V / 3Aです。ACアダプタのプラグは切断装置となっており、一度プラグが抜かれると、本充電器は電源から切断されます。
- 本製品は強い光を發します。レンズ部分を覗き込まないでください。
- 本製品に付属するリモコンはボタン型電池を使用しています。誤って飲み込まないようにご注意ください。

注意事項



本製品は、リサイクルおよび再利用が可能な高品質の素材 / 部品で設計、製造されています。



この記号は、当該製品を家庭用廃棄物として廃棄できないことを表しています。本製品は、リサイクルのために適切な回収施設に引き渡す必要があります。天然資源、健康、環境の保護のため、正しい廃棄手順およびリサイクルにご協力ください。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳しい情報は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

保証内容

最大24ヶ月保証

ご購入日から18ヶ月以内に製品不具合が生じた場合は、弊社カスタマーサポートで確認後、迅速に同一の製品と交換致します(ただし、説明書の通りに製品をご使用いただいた場合に限りです)。またAnker Japan公式ストアに会員登録をいただくと、保証期間が24ヶ月まで延長されます(登録無料)。製品の不具合の場合、返送にかかる送料も弊社が負担致しますが、保証の適用はご購入いただいた国内のみになります。


NEBULA
by Anker




Nebula Capsule Max クイックスタートガイド

概要

1. 正面図

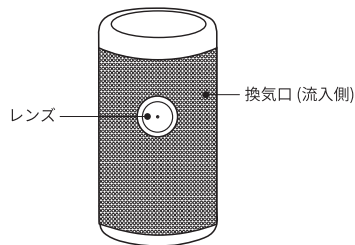


2. 背面図

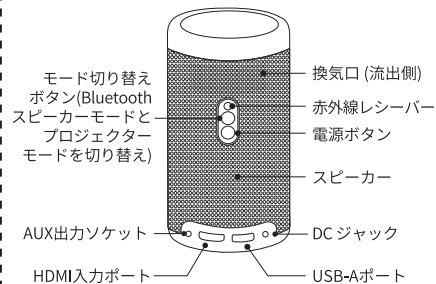


1

3. 上面図

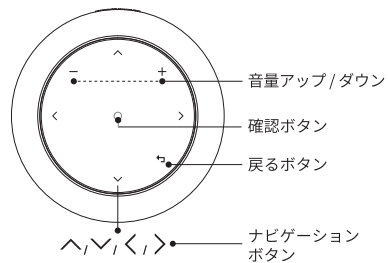


4. 底面図

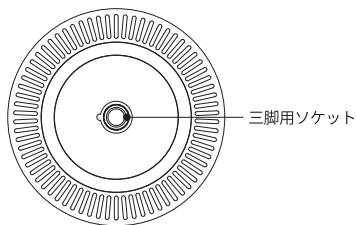

2


5. リモコン

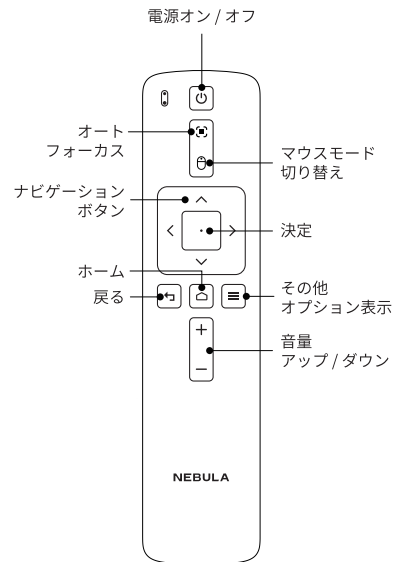

3


本製品の充電

初めて使用する際には、事前に製品本体の内蔵バッテリーを満充電してください。充電には付属の電源アダプタをご使用ください。

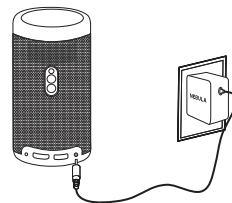

リモコンの利用準備

- 1 初めて使用する時は、バッテリー保護フィルムを外して通電させてください。

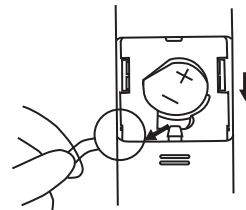

4