ANKER

取扱説明書 / 安全上のご注意

Anker Power Bank (10000mAh, 30W, LFP)

Anker Power Bank (10000mAh, 30W, LFP)（以下「本製品」といいます）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書 / 安全上のご注意を必ずお読みの上、正しく安全にお使いください。
大切に保管し、必要なときにお読みください。


Ankerは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。
その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

製品本体にはグローバル販売時の製品名「Anker Zolo Power Bank (10K, 30W) 移動電源」が印字されておりますが、「Anker Power Bank (10000mAh, 30W, LFP)」と同一製品となります。

使用方法

❶ バッテリー残量（%）を表示する

ボタンを押すと、バッテリー残量が確認できます。

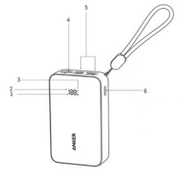

1. バッテリー残量
2. 低電流モード
3. 本製品の充電中
4. USB-A ポート
5. USB-C ポート
6. 電源ボタン


❷ 機器への給電

USB ポートを使用して、
機器を充電します。




❸ 本製品の充電

（USB 充電器は別売りです）

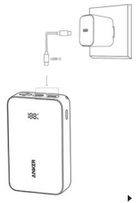

❹ 低電流モード


1. 電源ボタンを 2 回押して
低電流モードを起動します。

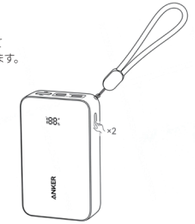

2. USB-A ポートを使用して、
ワイヤレスイヤホンや
スマートウォッチを充電します。



3. 電源ボタンを 2 回押して
低電流モードを終了します。

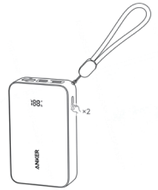

製品の仕様

**お使いの機器を安全に充電するために、
必ず下記のいずれかのケーブルをご使用ください。**

- Anker 製のケーブル
- 付属のケーブル
- お使いの機器の純正ケーブル
- MFi などの認証を取得したケーブル



容量	10000mAh
入力	USB-C 入力：5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 12V ⎓ 2.5A / 15V ⎓ 2A（最大 30W）
出力	USB-C出力：5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 10V ⎓ 2.25A / 12V ⎓ 2.5A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A（最大30W） USB-A出力：5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2.25A / 12V ⎓ 1.5A（最大22.5W） 合計最大：18W
サイズ	約 103 × 62 × 32 mm
重さ	約 275 g

安全上のご注意

- この「安全上のご注意」には、本製品をご使用されるお客様および他の人々への危害や財産への被害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
- 各事項は、以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

【危険】この表示は「人が死亡または重傷 *1 を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
【警告】この表示は「人が死亡または重傷 *1 を負う可能性が想定される内容」を示しています。
【注意】この表示は「人が傷害 *2 を負う可能性が想定される内容や、物的損害 *3 の発生が想定される内容」を示しています。

*1「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
*2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
*3「物的損害」とは、家屋・家財・および家畜・ペットに関わる拡大損害を指します。

また、本書で表す「当社」とは、本製品の製造元であるアンカー・ジャパン株式会社を指します。

ANKER

A110J

【危険】

- 指定以外の機器とは接続できません。指定の機器以外を使用した場合、発熱・故障・感電・火災の原因となります。また、接続機器の電池パックを漏液・発熱・破裂させる原因となります。
- 本製品を他の製品に組み込んで使用しないでください。発熱・故障・火災の原因となります。
- 高温となる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、炎天下の車内）での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。
- 釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。
- 指定以外の方法で充電しないでください。火災・やけど・感電の原因となります。
- 接続端子に指を差し込んだり、手や指など体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

【警告】

- 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
- 水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所

や風呂場などの湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用はしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに本製品からケーブル類を全て抜いてください。水漏れや湿気による故障は保証外となります。

- 指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- お手入れするときには、本製品からケーブル類を全て抜いてください。抜かないでお手入れすると感電やショートの原因になります。
- 定期的に本製品の端子挿し込み口についたほこりを拭き取ってください。そのまま放置すると発火・破裂・発熱の原因となります。
- 水やペットの尿など液体のかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因になります。万一、液体がかかった場合には直ちに本製品からケーブル類を全て抜いてください。
- 分解や改造はしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより接続機器などに不具合が生じても当社は一切の責任を負いかねます。
- ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、充電をしないでください。ガスに引火するおそれがあります。
- 落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。発火・破裂・発熱の原因となります。
- 雷発生時には本製品への充電をお控えください。火災・破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
- 所定の充電時間を過度に超えても充電が完了しない場合は、充電を中断してください。発熱・破裂・発火の原因となります。
- ペットが噛みつかないようにご注意ください。漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。
- 使用状況・環境などによりスマートフォン、タブレット端末などへ充電中に熱くなる場合がありますのでご注意ください。肌に直接触れた

まま使用していると低温やけどの原因となる場合があります。

- 電熱ベスト・空調服の電源、ポケットに長時間入れて使用するなど、動作温度を超える状況が発生する可能性がある環境での使用をしないでください。また、直接肌や衣類に触れる状態で使用しないでください。
- 本製品の充電完了後は、充電機器を接続したまま長時間放置しないでください。
- バッテリー性能の劣化を防ぐため、長期間使用しない場合でも、3ヶ月に1度を目安に充放電を行ってください。
- 本製品に以下の症状がある場合、直ちに使用を中止してください。
  - 本体の充電時間が以前より長い
  - バッテリー残量の減りが以前より早い
  - 機器への給電が遅い、または充電できないことがある
  - 製品本体が以前よりも熱く感じる
  - 本体が膨張しているまたは破損している

【注意】

- 極端に高温または低温になる所、湿気やほこりの多い所で保管や使用をしないでください。変形や故障の原因になる場合があります（周辺温度0°C ~35°Cの環境でのみご使用ください）。
- 水などの液体をかけたり湿気の多い場所で使用したりしないでください。水漏れや湿気による故障は保証外となります。
- 本製品からケーブルを抜く際は、必ず本製品とケーブルを持って水平に引き抜いてください。正しく引き抜かない場合、ケーブルが破損するおそれがあります。
- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。
- 使用中に煙が出る、においがする、異常な音がする、発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合はアン

カー・ジャパンカスタマーサポートまでご連絡ください。

- 本製品の接触により皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、医師の診断を受けてください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
- お客様による修理等は危険ですので、絶対にしないでください。
- 本製品は、充電中に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。
- 高温になった場合でも異常はなく、安全上の問題はございません。また、接続機器があたたかくなることがありますが異常ではありません。
- 本製品の使用中、ラジオやテレビなどの周辺機器にノイズが入る場合がありますが、異常ではありません。ノイズが気になる場合は、本製品と周辺機器の距離を離してご使用ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使い方をご指導ください。
- USBケーブルの接続は接続方向を確認して接続してください。発熱・発火・変形・故障の原因となる場合があります。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。発火・環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、回収を行っている市町村の指示に従って処分してください。
- 本製品の端子は時々乾いた綿棒などで掃除してください。端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり、充電不良の原因となります。また、掃除する際には端子の破損・変形に十分ご注意ください。
- アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
- お客様のご使用状況・環境によっては変色する場合があります。
- 接続機器の取扱説明書をよくお読みください。
- 本製品の使用時間は、使用環境や本製品の劣化度により異なります。
- 充電する機器の電源をオンにした待受状態でも充電できますが、その場合充電時間は長くなります。

- 本製品の上に可燃物、ものを乗せないでください。
- 熱がこもりやすい環境（布団やバッグ内など）で使用しないでください。
- 本製品の充電中は発熱を伴うため触らないでください。長時間肌や衣服に触れる状態、または近くに可燃物がある状態で本製品の充電を行わないでください。
- 本製品をポケットに入れたまま座らないでください。
- 本製品は使用に伴い熱を帯びるため、皮製品や木工品など熱に弱い材質の上に置いた状態での使用はお控えください。使用に伴う熱により変形・変色・劣化する恐れがあります。
- バッテリーを長持ちさせるため、以下の事項をお守りください。
  - 本製品の充電残量が完全になくなる前に充電する
  - 過放電を防ぐために、本製品を定期的に使用する
  - 長時間使用しない場合、少なくとも3ヶ月に一度充電する

【免責事項】

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。大切な電話番号やデータは、控えておかれることをおすすめします。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

電池のリサイクルについて：

本製品に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リチウムイオン電池の取り外しはお客様で行わず、排出協力店へお持ちください。排出協力店の詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。

https://www.jbrc.com/

カスタマーサポート

最大24ヶ月保証　テクニカルサポート

※Anker Japan 公式サイトに会員登録いただくと、保証期間が24ヶ月まで延長されます（登録無料）。但し、製品本体及び購入証明（レシートなど）を提示いただけない場合は保証対象外となります。

より詳細な情報は、下記ウェブサイトをご確認ください。

https://www.ankerjapan.com/products/a1109j

※通信料はお客様のご負担となります。

@AnkerJapan　@Anker_jp　@Anker_jp