

取扱説明書


PowerCore 13400 Pokémon Limited Edition

PowerCore 13400 Pokémon Limited Edition (以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。また、大切に保管し、必要に応じてお読みください。
Ankerはアンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の登録商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switch・Nintendo Switch Liteは任天堂の商標です。
その他記載している会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

使用方法

1 正面のボタンを押して、電池残量を確認


※段階のLEDランプで電池残量を表示します。
※約10秒後に消灯します。

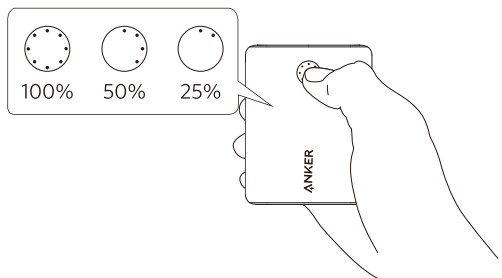


💡 本品をご使用になる際は、Nintendo Switch本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。

2 お使いのNintendo Switchやスマートフォンを充電

・Nintendo SwitchなどのUSB-C機器の場合:USB-Cポートにケーブルを接続します。
・それ以外の機器の場合:USB-Aポートにケーブルを接続します。

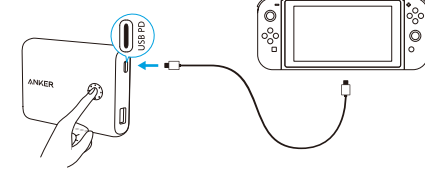


※各機器の充電状況については、接続機器の充電ランプなどをご確認ください。
※各機器を充電している最中は、バッテリー本体のLEDランプが点灯します。

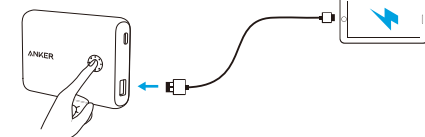

※ケーブルを接続すると自動で充電が開始されますが、万一開始されない場合は、本体正面のボタンをクリックし、10秒以内にケーブルを再接続してください。


※充電を止めたい場合は、本体正面のボタンをダブルクリックしてください。再度クリックすると充電が再開します。

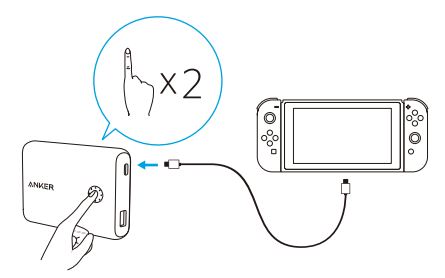

3 モバイルバッテリー本体への充電

・バッテリー本体のUSB-Cポートにケーブルを接続します。

※バッテリー本体を充電している最中は、本体のLEDランプが点滅し、満充電されると消灯します。
※バッテリー本体を充電しながら、Nintendo Switchやスマートフォンへの充電はできません。

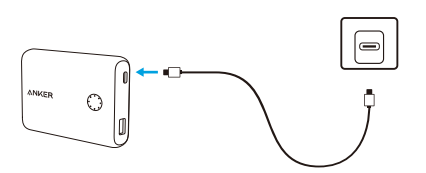

【バッテリー本体の充電時間の目安】
・Nintendo Switch純正ACアダプタから(約1.4A出力)の場合、約3.5時間
※8つのLEDランプが、全て点灯したら充電完了です。しばらくすると消灯します。

安全上のご注意

💡 付属のケーブル、お使いの機器の純正ケーブル、または第三者の認証を受けたケーブルをご使用ください。



製品の仕様

	容量	13400mAh	内蔵電池	リチウムイオン電池
🔌 PD入力	5V ≒3A, 9V ≒2.5A, 15V ≒1.4A, 20V ≒1A			
🔌 PD出力	5V ≒3A, 9V ≒2.5A, 15V ≒1.5A			
🔌 出力	5V ≒1.5A			
📏 サイズ	約97 X 80 X 22mm			
📊 重さ	約260g (本体のみ)			

また、本書で表す「当社」とは、アンカー・ジャパン株式会社を指します。



カスタマーサポート

🗉 18ヶ月保証 👤 テクニカルサポート

より詳細な情報は、下記ウェブサイトをご確認ください。



<https://www.ankerjapan.com/item/A1241511.html>

※通信料は、お客様のご負担となります。

📘 @Anker Japan 🐦 @Anker_JP

【危険】

- 本製品を、他の製品に組み込みで使用しないでください。発熱・故障・感電・火災の原因となります。
- 高温となる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理器や高压容器に入れてはいけません。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
- 金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子に触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。
- 本製品のUSB-CポートとUSB-Aポートを1本のケーブルで接続しないでください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりのようにしないでください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。
- 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。
- 分解や改造の方法で充電しないでください。火災・やけど・感電の原因となります。
- 接続端子に指を差込んだり、手や指など身体の一部が触れたりないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となります。
- 液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を引き起こす恐れがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は、失明の恐れがありますので必ずすぐに水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

【警告】

- 落下させる、投げつけるなど、強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・火災・故障の原因となります。
- 水などの液体を溅らせないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用はしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに本製品からケーブル類を全て抜いてください。水漏れや湿気による故障は、保証外となります。
- 指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- USB-Cケーブルを備付たり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、USB-Cケーブルが傷んだ状態では使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。
- お手入れするときは、本製品からケーブル類を全て抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、本製品についているこぼれは拭き取ってください。そのまま放置すると、火災の原因となります。
- 液体のこぼれからなる場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかった場合には、直ちに本製品からケーブル類を全て抜いてください。
- 分解や改造はしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより接続端子などに不具合が生じても、当社は一切の責任を負いません。
- ケーブルを手や指に巻きつけてはいけません。血流が止まるなど、傷害の原因となります。
- ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、充電をしないでください。ガスが充満している場所で製品がショートした場合、ガスに引火する恐れがあります。
- 変形や亀裂などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。発火・破裂・発熱・漏液の原因となります。

- 雷発生時には、本製品をACアダプタなどから外してください。火災・破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
- 所定の充電時間を超過して充電が完了しない場合は、充電を中断してください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。
- 充電中、本製品が接続機器があたかくなる場合がありますが、異常ではありません。
- 使用中にラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、本製品をラジオ、テレビなどから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用ください。
- USB-Aポートをお使いの際は、ケーブルの接続方向を確認して接続してください。誤った方向で接続すると、発熱・発火・変形・故障の原因となる場合があります。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。発火・環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、回収を行っている市町村の指示に従って処分してください。
- お客様が使用されるPCの種類およびその使用環境によっては、本製品を充電できない場合があります。また、本製品はデータ通信には対応していません。
- お客様が使用されるPCの種類およびその使用環境によっては、本製品を充電できない場合があります。また、本製品はデータ通信には対応していません。
- 本製品の端子は、ときどき乾いた綿棒などで清掃してください。端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり、充電不良の原因となったりすることがあります。また、清掃する際には、端子の破壊・変形に十分ご注意ください。
- 本製品の表面が汚れた場合は、柔らかい布(めがね拭きなど)で乾拭きしてください。濡れたそうきなどで拭くと、故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が落ちたり、変色したりすることがあります。
- お客様が使用状況・環境によっては、変色する場合があります。
- 本製品の使用期限は、使用環境や本製品の劣化率により異なります。
- 充電中の機器の電源をONにした状態でも充電できますが、その場合、充電時間は長くなります。

【注意】

- 直射日光の当たる場所や極端に高温または低温になると、湿気やほこりの多いところで保管や使用をしないでください。変形や故障の原因となる場合があります(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内で、ご使用ください)。また、満充電または電池残量がない状態での保管は避けてください。本製品の寿命や性能を低下させる原因となります。
- 本製品からケーブルを抜く際は、必ず本製品とケーブルを持って水平に引き抜いてください。正しく引き抜かない場合、ケーブルが破損する恐れがあります。
- 小さなお子様や乳幼児の手の届くところには置かないでください。けがの原因となる場合があります。
- 使用中に煙が出る、においがする、異常な音が出る、発熱しているなどの異常が起きたら、使用を中止してください。異常が起きた場合は、アンカー・ジャパンカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 充電は安定した場所で行ってください。糊いたた、ほこりやぐらついた合などに置く、落下してけがや破損の原因となります。また、布をかぶせたり、包んだりしないでください。火災や故障の原因となります。

保証書

品名	PowerCore 13400 Pokémon Limited Edition
型番	A1241511
保証期間	お買い上げ日より18ヶ月

会社名:アンカー・ジャパン株式会社
お問い合わせ先:アンカー・ジャパン カスタマーサポート
Eメール: support@anker.com
電話:03-4455-7823 FAX:03-6280-5881
(月~金 9:00~17:00 祝日・お盆・年末年始を除く)

- 本保証書は、本書に明示した期間および条件のもとで、製品交換をお約束するものです。したがって、本書によって、保証書を発行しているもの(保証責任者)および、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書に明示した期間および条件のもとで、製品交換をご希望の場合、本保証書のお客様および販売店の情報を、アンカー・ジャパン カスタマーサポート(上記)までご連絡ください。
- 製品交換のためにご返品いただいた製品は、アンカー・ジャパン株式会社にて引き取らせていただきます。

【保証条件】

- 購入日および購入店が証明できるもの(レシートやご注文番号など)を保証書として保管ください。
- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償交換致します。
- 保証期間内でも、以下の場合には保証の対象外となります。
 - 取扱説明書に従った正しい使用がされなかった場合。
 - 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
 - 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水漏れ、湿気などの痕跡がある場合。
 - 地震、風水害などの天災および火災、塩害、異常電圧による故障や損傷。
 - 本保証書の提示がない場合。
- 機器の損傷状況によっては、交換を承れない場合もあります。
- 本書記載の機器が故障したことにより発生した損害・損失については、負担致しません。
- 債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、本製品の購入代金を限度と致します。

【免責事項】

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用方法または使用不能から生じる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切の責任を負いません。大切な電話番号やデータは、控えておかれることをおすすめします。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。