




Live Charged.

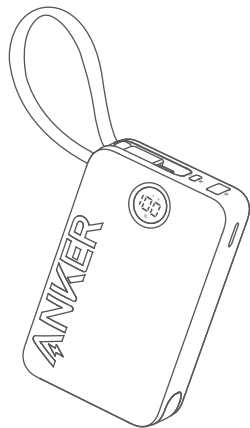

Anker Power Bank
(20,000mAh, 22.5W, Built-In USB-C Cable)

QUICK START GUIDE

Checking the Battery Level

CN: 检查电池电量 JP: バッテリー残量を表示する



- 1 Recharging
CN: 充電中
JP: 充電中
- 2 Trickle-Charging Mode
CN: 涓流充电模式
JP: 低電流モード
- 3 Remaining Battery Percentage
CN: 剩余电量百分比
JP: バッテリー残量


Charging Your Devices

CN: 为您的设备充电 JP: 機器への給電

Charge your phones and tablets via the built-in USB-C cable or USB ports.

CN: 通过内置USB-C数据线或USB端口为手机和平板电脑充电。

JP: 内蔵のUSB-CケーブルまたはUSBポートを使用して、スマートフォンやタブレット端末を充電します。

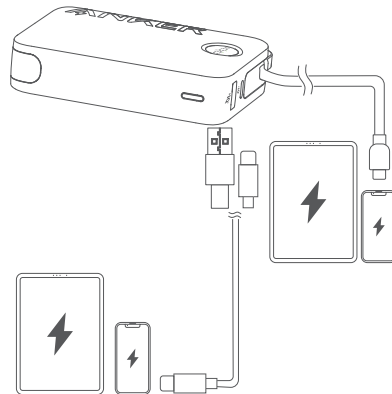


Recharging Your Power Bank

CN: 为您的移动电源充电 JP: 本製品の充電

Recharge the power bank via the built-in USB-C cable or the USB-C port.

CN: 通过内置USB-C数据线或USB-C端口为移动电源充电。

JP: 内蔵のUSB-CケーブルまたはUSB-Cポートを使用して、本製品を充電します。

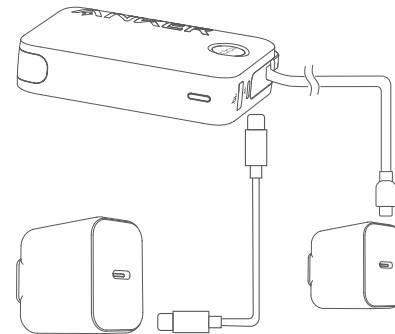


Note: The package does not include an additional cable.

CN: 注意：包装不包含额外的数据线。

JP: 注：ケーブルは別売りです。

Using the Stand

CN: 使用支架 JP: スタンドの使用

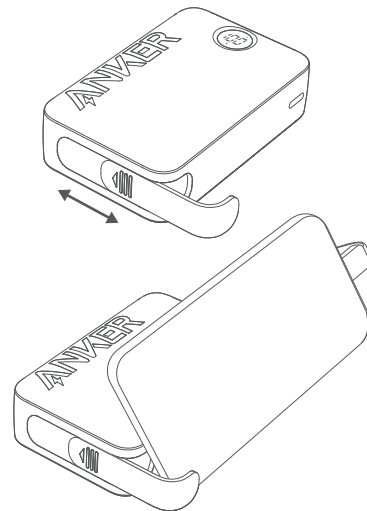

For tutorial videos, FAQs, manuals, and more information, please visit:

<https://support.anker.com>

Or scan the QR code below:



@anker_official
@anker_jp



@AnkerDeutschland
@AnkerJapan
@Anker



@AnkerOfficial
@Anker_JP

PAP 22
Raccolta Carta

Product Number: A1647
51005003960 V01


Trickle-Charging Mode

CN: 涓流充电模式 JP: 低電流モード

1. Activate trickle-charging mode.

CN: 激活涓流充电模式。


JP: 低電流モードを起動する。

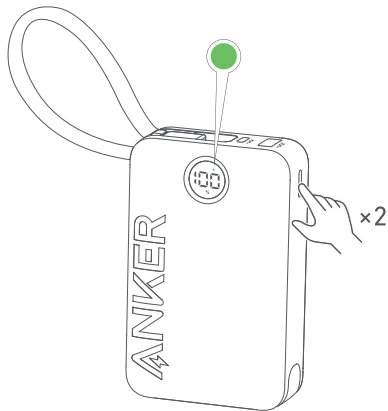

2. Charge your earbuds or other low-power devices using trickle-charging mode.

CN: 使用涓流充电模式为耳机或其他低功耗设备充电。

JP: 低電流モードでは、スマートウォッチやワイヤレスイヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。

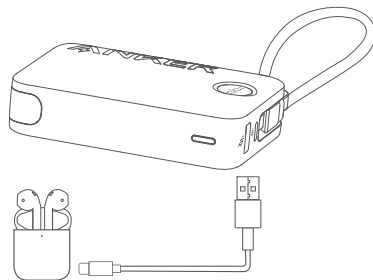

3. Exit trickle-charging mode.

CN: 退出涓流充电模式。

JP: 低電流モードを終了する。



Specifications

CN: 规格参数 JP: 製品の仕様

Cell Capacity 电池容量 セル容量	20,000mAh
Input 输入 入力	USB-C Cable / USB-C 数据线 / USB-C 内蔵ケーブル: 5V ≒ 3A / 9V ≒ 2.22A / 12V ≒ 1.67A USB-C: 5V ≒ 3A / 9V ≒ 2.22A / 12V ≒ 1.67A
Output 输出 出力	USB-C Cable / USB-C 数据线 / USB-C 内蔵ケーブル: 5V ≒ 3A / 9V ≒ 2.22A / 10V ≒ 2.25A / 12V ≒ 1.67A USB-C: 5V ≒ 3A / 9V ≒ 2.22A / 10V ≒ 2.25A / 12V ≒ 1.67A USB-A: 5V ≒ 3A / 9V ≒ 2A / 10V ≒ 2.25A / 12V ≒ 1.5A
Total Output 总输出 合計出力	15W