外観

巻き取り式内蔵 USB-C ケーブルの使い方

液晶画面の表示

機器への給電

本製品の充電

低電流モード

その他の液晶画面の表示

製品の仕様

外観

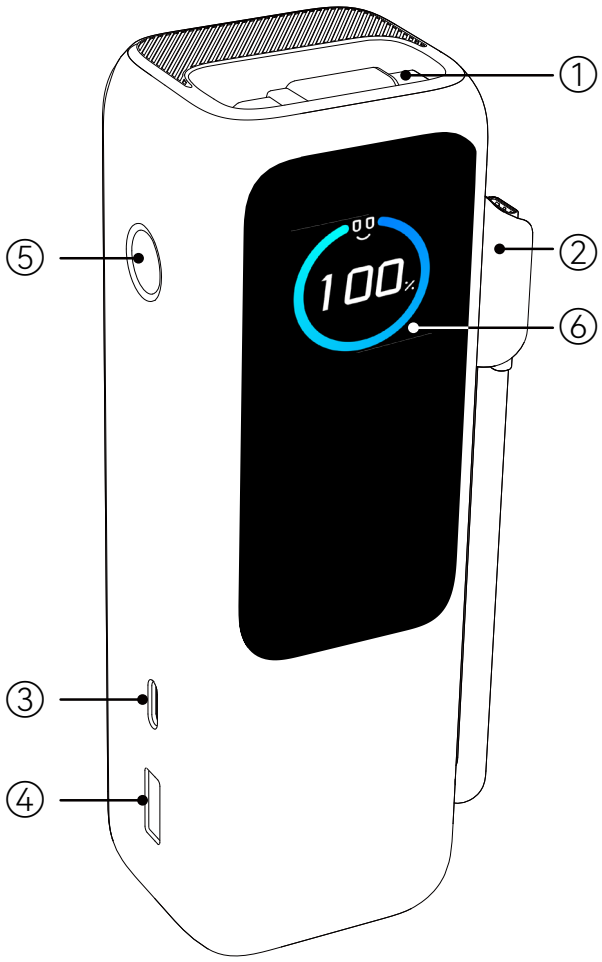

① 巻き取り式内蔵 USB-C ケーブル（USB-C1）
② 非巻き取り式内蔵 USB-C ケーブル（USB-C2）
③ USB-C ポート（USB-C3）
④ USB-A ポート
⑤ 電源ボタン
⑥ 液晶画面

巻き取り式内蔵 USB-C ケーブルの使い方

巻き取り式内蔵 USB-C ケーブル（USB-C1）

ケーブルを必要な長さまで引っ張ります。

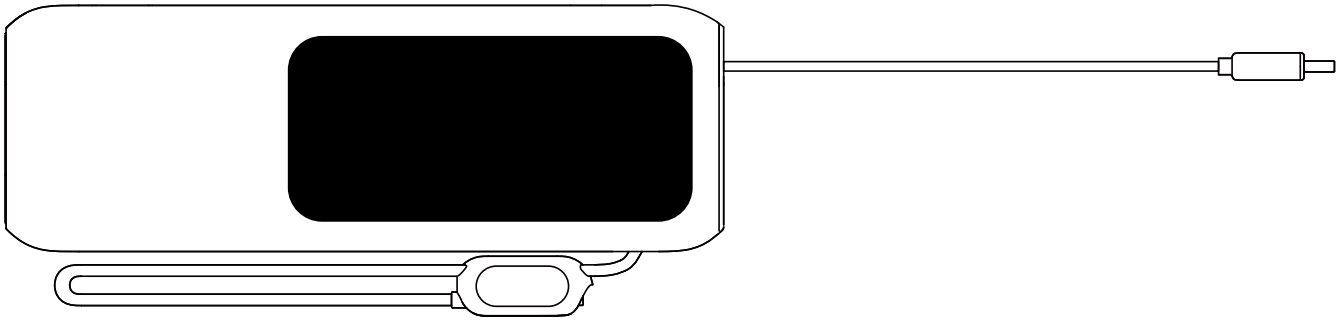

ケーブルの長さを調整するには、軽く引っ張ってから長さを調整し、所定の位置で固定します。

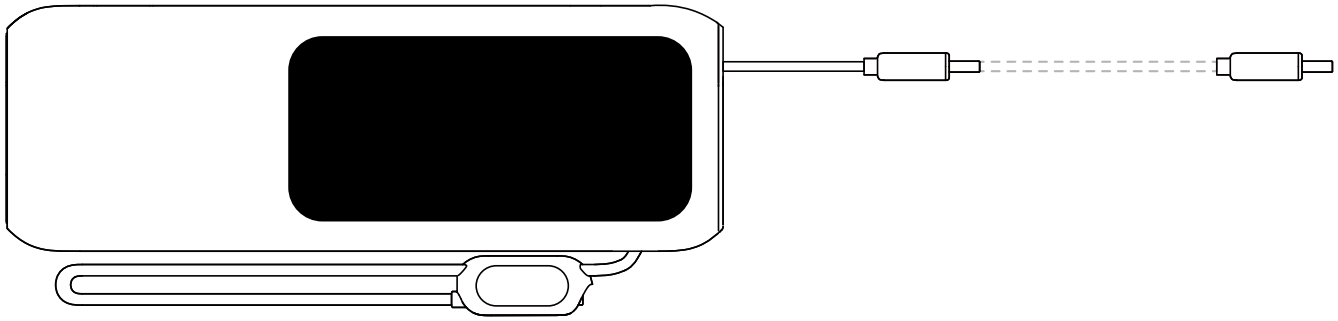

ケーブルを巻き取るには、少し引っ張って戻します。

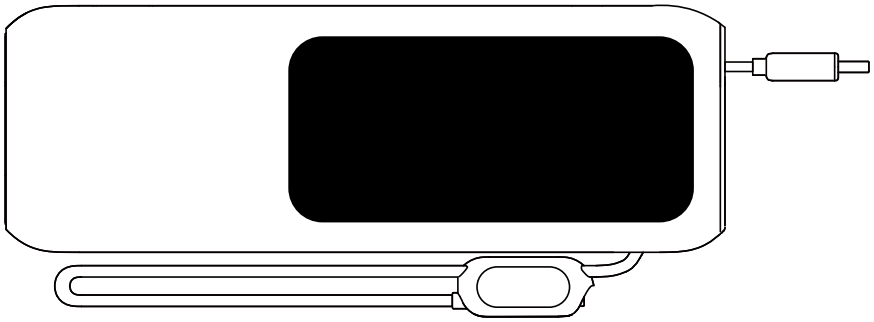

非巻き取り式内蔵 USB-C ケーブル（USB-C2）
ケーブルをイラストのように引き出して、ご使用ください。
使用していない時はケーブルを所定の位置に戻してください。

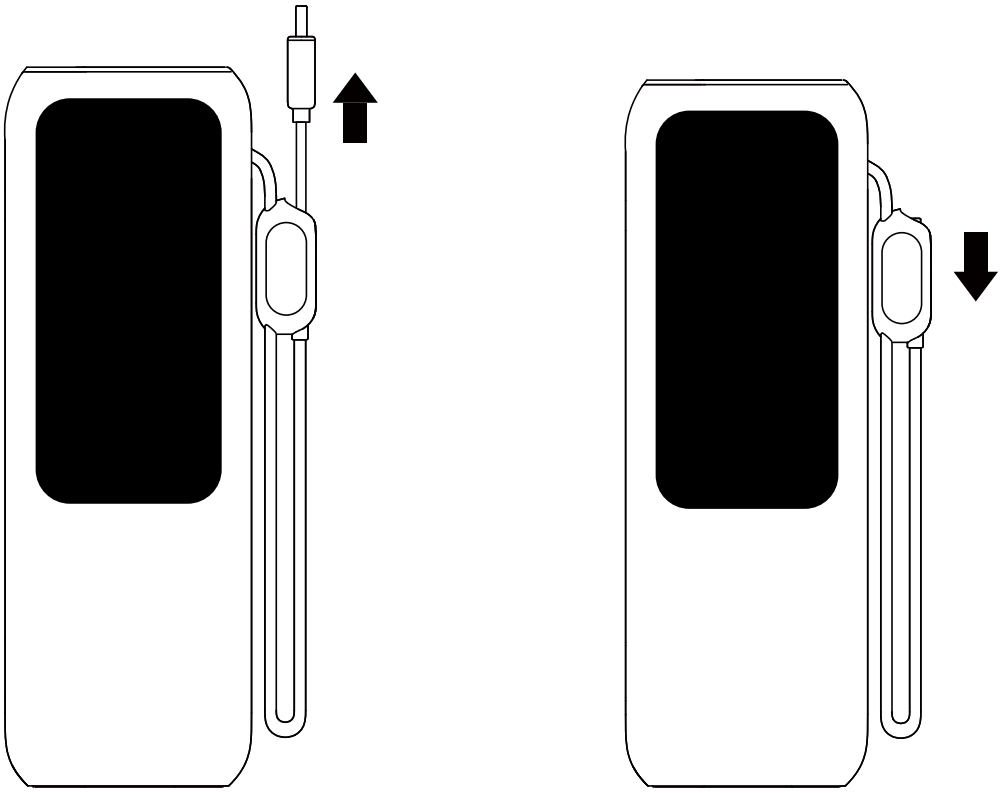

液晶画面の表示

1. 電源ボタンを押すか、 巻き取り式内蔵 USB-C ケーブル (USB-C1) を引き出すと液晶画面がオンになり、バッテリー状態が確認できます。

2. 本製品の充電中でも機器への給電中でも液晶画面は表示されたままです。電源ボタンを 2 秒間長押しして、液晶画面をオフにします。

3. 電源ボタンを 2 回押して低電流モードのオン / オフを切り替えられます。

本製品への充電や機器への給電を行わずにバッテリーの状態を確認する方法

10 秒間操作がない場合は、自動的に画面がオフになります。

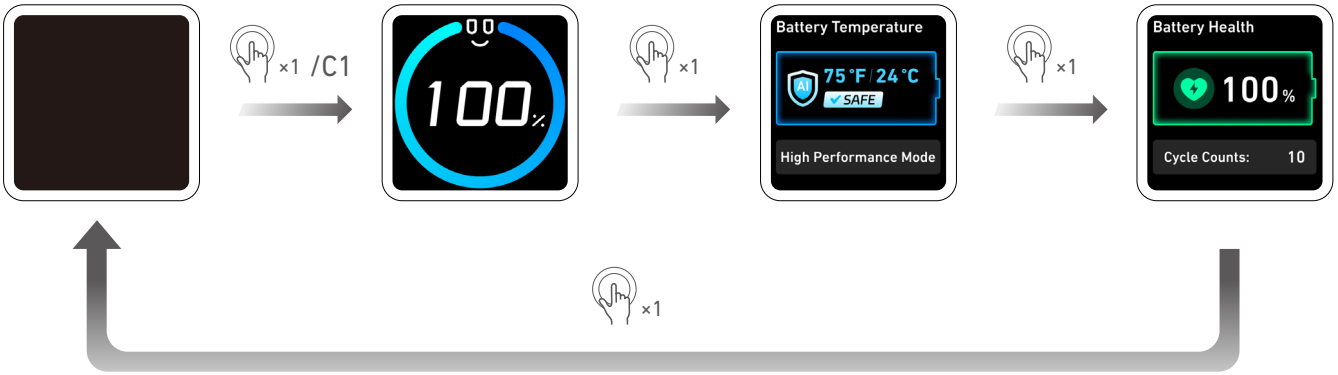

本製品への充電や機器への給電中にバッテリー状態の確認する方法

10 秒間操作がない場合は、自動的にメイン画面に戻ります。

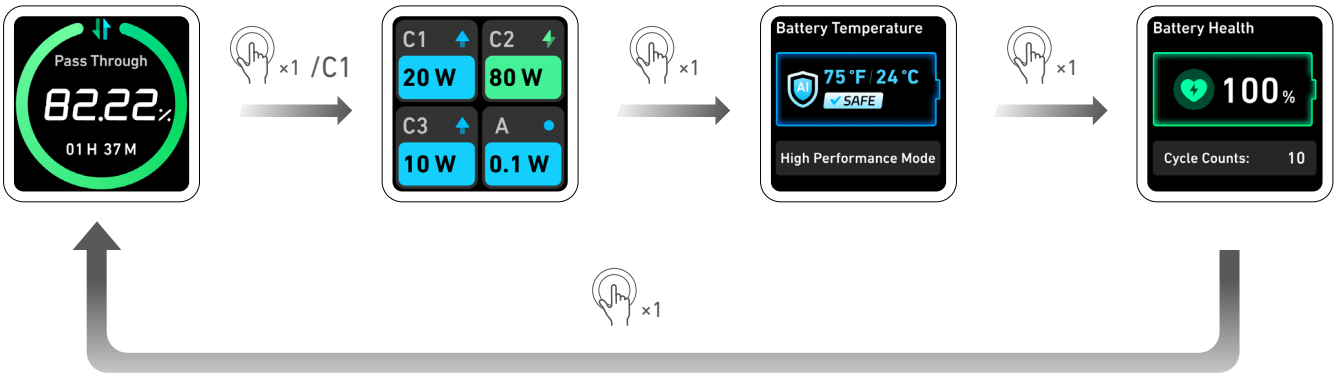

メイン画面

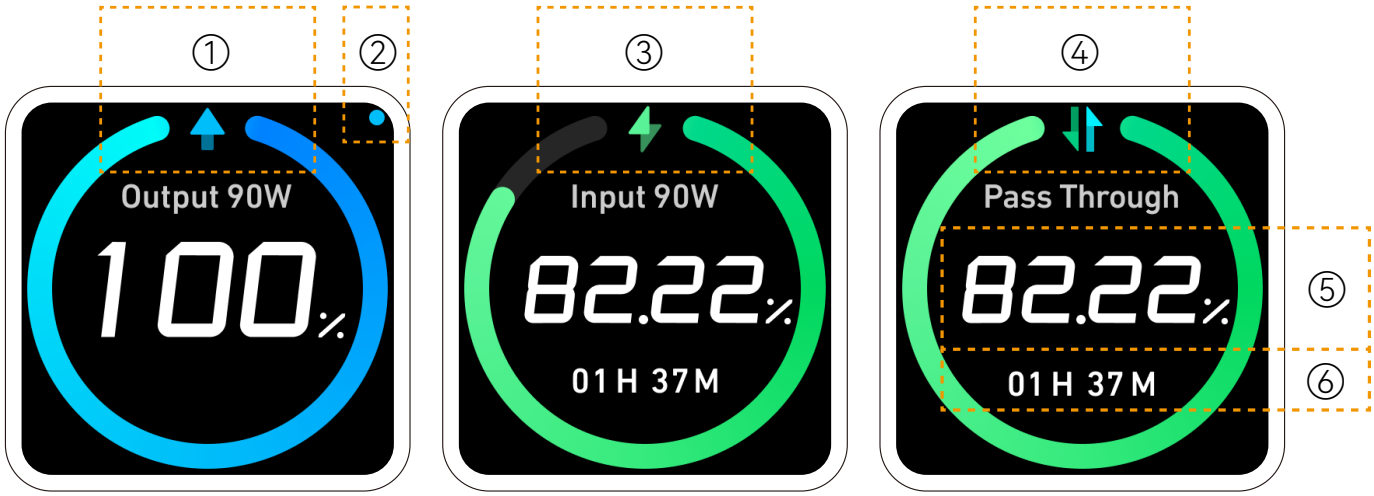

① 青色の矢印 : 機器への給電中
② 青色の点 : 低電流モードオン
③ 緑色の稲妻：本製品の充電中
④ 両面矢印：給電と充電が同時並行 (パススルー充電)
⑤ バッテリー残量
⑥ 本製品への充電が完了するまでの時間

通常時のバッテリーの状態の表示

アクティブ冷却モード : バッテリーの温度がわずかに高いときに表示され、充電または再充電の電力を減らしてパワーバンクを冷却します。

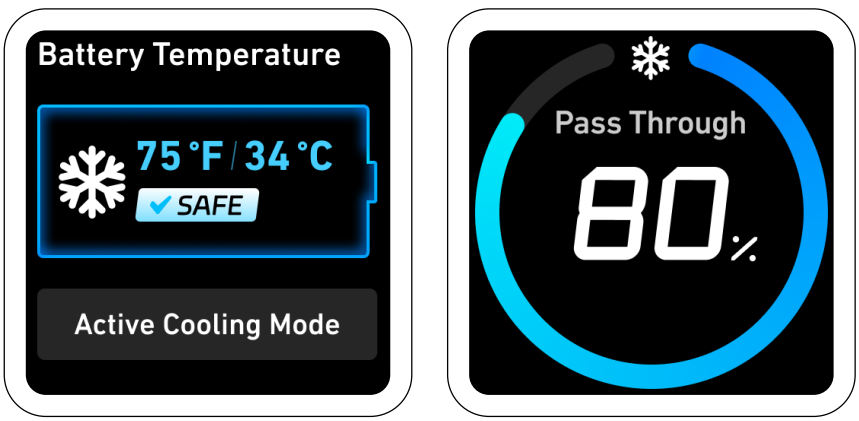

注 : 他の液晶画面の表示については、このユーザーガイドの最後に記載されています。

機器への給電

内蔵 USB-C ケーブル (USB-C1 および USB-C2)、USB-C ポート (USB-C3)、USB-A ポートを使用して、スマートフォンやタブレット端末、PC を充電できます。

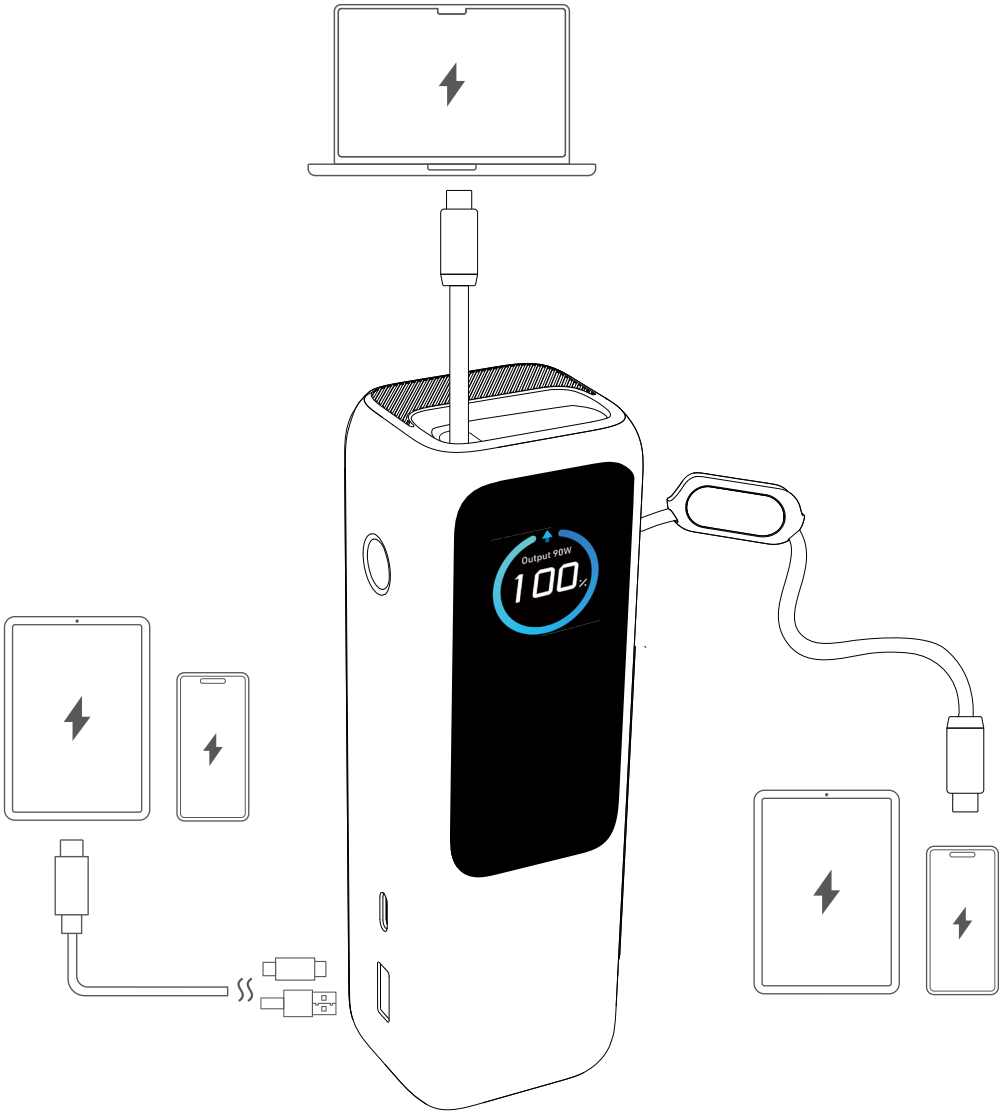

本製品の充電

内蔵 USB-C ケーブル (USB-C1 または USB-C2) または USB-C ポート (USB-C3) のいずれかを使用して本製品を充電します。

注意：
・USB-C1、USB-C2、USB-C3 の 3 ポートから同時に本製品を充電することはできません。複数のポートが同時に接続されている場合は、自動的に最も入力電力の高いポートで本製品は充電されます。
・USB 充電器は別売りです。

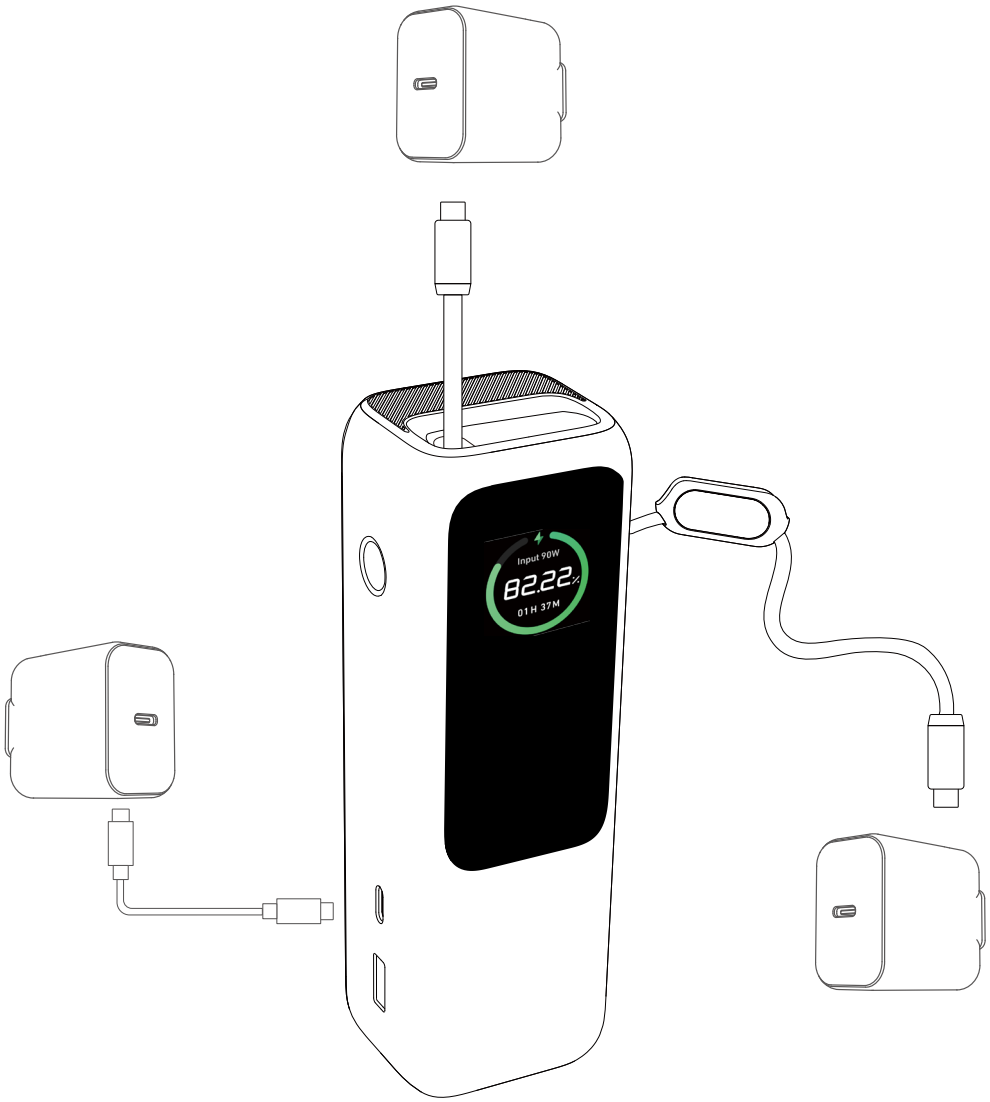

低電流モード

電源ボタンを 2 回押して低電流モードを起動すると、LED インジケーターが青色に点灯します。

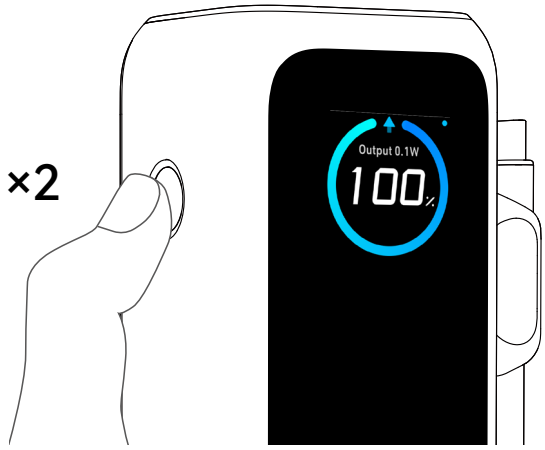

ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチを充電します。

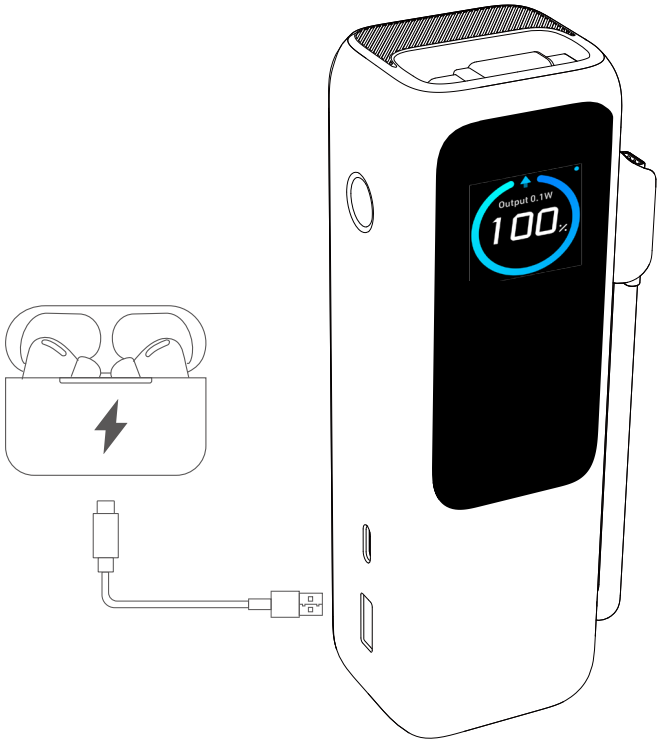

電源ボタンを 2 回押して低電流モードを終了します。

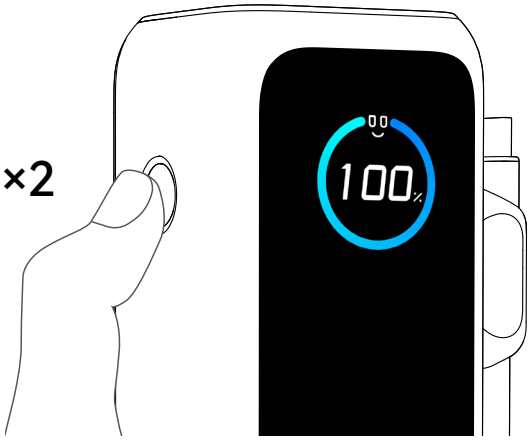

その他の液晶画面の表示

バッテリー残量警告：液晶画面をオフにしながら給電 / 充電中にバッテリー残量が 10% 未満になった場合に表示されます。

回路保護：電流または電圧の異常により回路保護が作動したときに表示されます。

温度保護モード：バッテリーの温度が高すぎるか低すぎる場合に起動し、温度が正常になるまで本製品の動作を停止します。

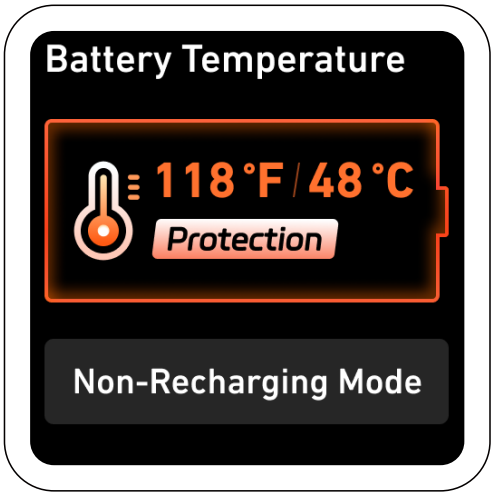

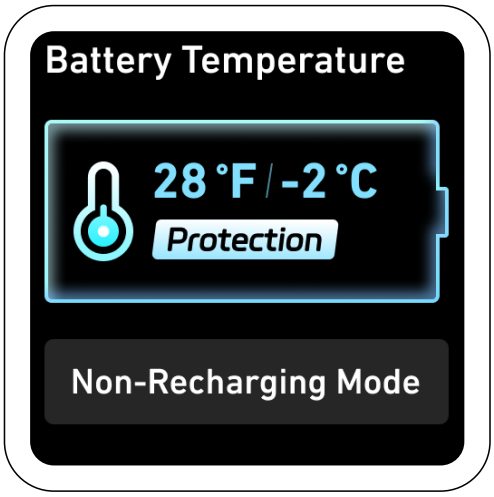

バッテリー状態の確認：バッテリーの最大容量が 60% を下回ったときに表示されます。

製品の仕様

セル容量	25,000mAh
セル容量	5,000mAh 18VDC / 90Wh（5 セル直列）
入力	USB-C ケーブル / USB-C ポート : 5-11V ⎓ 3A / 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 10V ⎓ 2.25A / 12V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 5A（最大 100W）
出力	USB-C ケーブル / USB-C ポート : 5-11V ⎓ 3A / 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 10V ⎓ 2.25A / 12V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 5A（最大 100W） USB-A ポート : 5-11V ⎓ 3A / 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2.25A / 12V ⎓ 1.5A（最大 33W）
合計出力	最大 165W