

**ANKER**

# Anker アプリ 使用ガイド




Anker SOLIX C300 Portable Power Station

# 目次

1. Ankerアプリのダウンロードとログイン
2. デバイスの追加
3. 操作方法
  - デバイスの状況を確認する
  - 遠隔操作する
  - 設定を変更する
4. アプリの設定変更
  - アカウント設定を変更する
  - その他の設定を変更する

# 1. Ankerアプリのダウンロードとログイン

以下のQRコードをスキャンして、App Store (iOS端末) またはGoogle Play (Android端末) からAnkerアプリをダウンロードしてください。

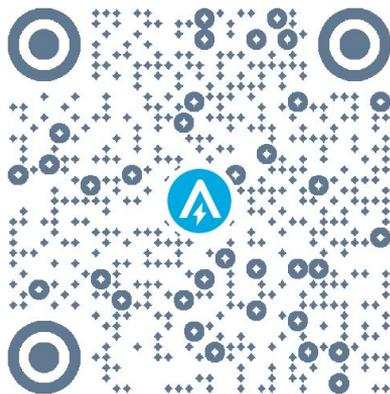

ダウンロード後、アカウント登録をしてログインします。  
Anker提供の他のアプリのアカウントをお持ちの方は、同じログイン情報でログインいただけます。

## 2. デバイスの追加



ポータブル電源の「IoTボタン」(電源ボタンの下にあるボタン)を1回押し、液晶画面上でスマートフォンのロゴが点滅するまで待ちます。



お使いのスマートフォンのBluetoothをオンにし、アプリの「機器」ページにある「機器を追加」または右上にある「+」をタップします。


デバイスがBluetoothによって検出されるのを待ちます。

※この間、スマートフォンをできる限りデバイスに近づけてください。

## 2. デバイスの追加



デバイスが検出されたら、デバイスの写真をタップします。

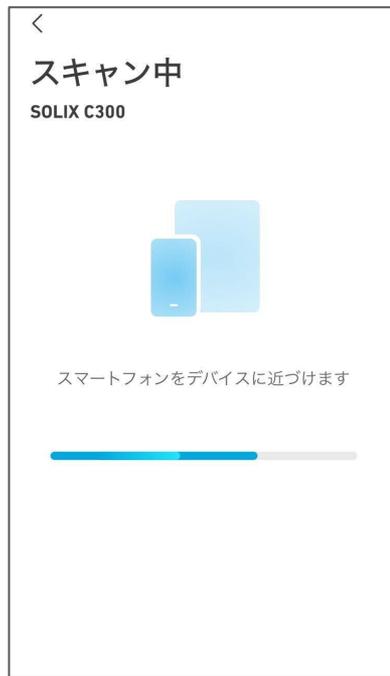

接続が完了するまで、スマートフォンをデバイスに近づけたまま待ちます。



接続が完了したらデバイスに任意の名前をつけ、「Bluetoothで操作する」または「Wi-Fiに接続する」をタップします。

## 2. デバイスの追加

<

### Wi-Fi接続

本製品は2.4GHz帯のWi-Fiにのみ対応しています。  
デュアルバンド同時接続に対応したWi-Fiルーターをご利用の場合は、2.4GHz帯を利用可能な状態にしてください。  
ネットワーク名は英数字のみに対応しています

ネットワーク名

Wi-Fiパスワードの入力

次へ

Wi-Fiに接続する場合は、ネットワーク名を選択し、パスワードを入力して「次へ」をタップします。

※ 2.4GHz帯のWi-Fiにのみ対応しています。

<

### スキャン中

SOLIX C300



スマートフォンをデバイスに近づけます

Progress bar: [Blue segment] [Grey segment]

接続が完了するまで、スマートフォンをデバイスに近づけたまま待ちます。

×

### 成功

SOLIX C300



Wi-Fiが正常に接続されました

完了

接続が完了したら、「完了」をタップします。

### 3. 操作方法 — デバイスの状況を確認する



- ① 使用可能時間
- ② バッテリー残量 (%)
- ③ バッテリーの温度 (°C)
- ④ 合計入力 (W) の状況
- ⑤ 合計出力 (W) の状況
- ⑥ 各ポートの使用状況
- ⑦ シガーソケット出力 (W) の状況
- ⑧ AC出力 (W) の状況

「機器」のページから、  
操作するデバイスを選択します。

# 3. 操作方法 — 遠隔操作する

※ 遠隔操作は、BluetoothまたはWi-Fi接続範囲内でのみ可能です。



「機器」のページから、  
操作するデバイスを選択します。



- ① シガーソケット出力のタイマー設定
- ② シガーソケット出力のオン/ オフ 切り替え
- ③ AC出力のタイマー設定
- ④ AC出力のオン/ オフ 切り替え
- ⑤ ライトのオン/ オフ/ 明るさの調整
- ⑥ 液晶画面のオン/ オフ 切り替え

# 3. 操作方法 — 設定を変更する



右上のアイコンから、設定を開きます。



## ① AC充電電力

100W / 200W / 330Wから選べます

## ② AC充電周波数

機器が正常に動作しない場合、50Hz  
もしくは60Hzに切り替えられます

## ③ 待機時間

待機時間を30分～常にオンから選べ  
ます

## ④ SOSモード (ライト)

オンにすると、ライトが SOSモード  
になります

## ⑤ 液晶画面

暗い / 標準 / 明るい から選べます

## ⑥ 画面のタイムアウト

20秒 / 30秒 / 1分 / 5分 / 30分 から選べ  
ます

## ⑦ 機器の名称

機器の名称を編集できます

## ⑧ Wi-Fiに接続する

Wi-Fiに接続できます

## ⑨ 温度

温度の単位を°Cまたは°Fから選べます

## ⑩ SN

シリアルナンバーをコピーできます

## ⑪ ヘルプとフィードバック

よくある質問を確認できます

## ⑫ ファームウェアの更新

新しいファームウェアが利用可能な  
場合は、ここから更新できます

※ファームウェア更新時には、まず Wi-Fiに接続し、次  
にコンセントから本製品を充電しながらアップデートして  
ください。

## ⑬ デフォルト設定に戻す

デバイスを、工場出荷時の状態に  
リセットします


## ⑭ 取扱説明書

取扱説明書が確認できます

## ⑮ 機器の削除

デバイスをアプリから削除すると、  
遠隔操作はできなくなります

## 4. アプリの設定変更 — アカウント設定を変更する

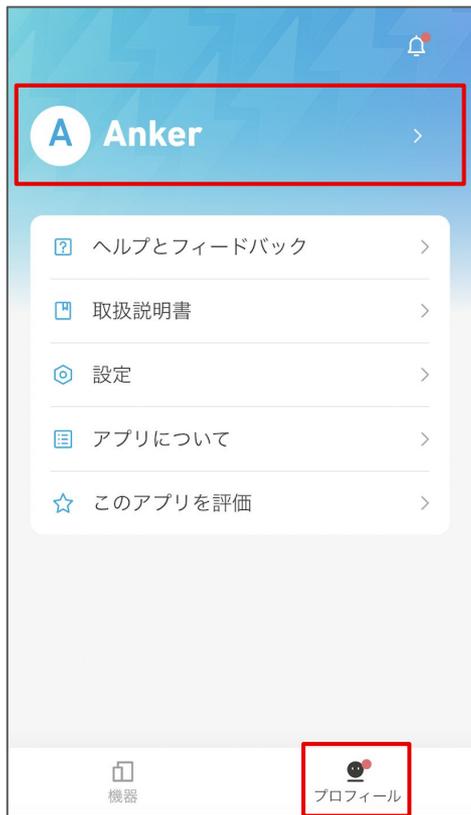

### ① ニックネーム

ニックネームを編集できます

### ② メールアドレス

登録済みのメールアドレスを確認したり、アカウントを削除することができます

### ③ 電話番号

電話番号を登録できます

### ④ パスワードの変更

パスワードの変更やリセットができます

### ⑤ アカウントの削除

アカウントを削除できます

※ アカウントを削除するとAnkerが提供する他のアプリ(例:Soundcore、Eufyシリーズ、Nebula Connectなど)の全てのアカウントも削除されますのでご注意ください。

### ⑥ 購読する

オンにすると、製品ニュースと最新情報を受け取ることができます

### ⑦ ログアウト

ログアウトもしくはアカウントの切り替えができます

「プロフィール」のページを開き、名前の部分をタップします。

## 4. アプリの設定変更 — その他の設定を変更する



### ① ヘルプとフィードバック

製品のFAQを確認したり、カスタマーサポートへの問い合わせができます

### ② 取扱説明書

製品を選択し、「User Manual」をタップすると取扱説明書をご確認いただけます

### ③ 設定

言語設定 / 通知設定 / ログのアップロードなどを行っていただくことができます

### ④ アプリについて

アプリのバージョンや規約をご確認いただけます

### ⑤ このアプリを評価

アプリを評価いただけます

「プロフィール」のページを開きます。