

ANKER

Anker アプリ
使用ガイド




Anker SOLIX C200 Portable Power Station

目次

1. Ankerアプリのダウンロードとログイン
2. デバイスの追加
3. 操作方法
 - デバイスの状況を確認する
 - 遠隔操作する
 - 設定を変更する
4. アプリの設定変更
 - アカウント設定を変更する
 - その他の設定を変更する

1. Ankerアプリのダウンロードとログイン

以下のQRコードをスキャンして、App Store (iOS端末) またはGoogle Play (Android端末) からAnkerアプリをダウンロードしてください。

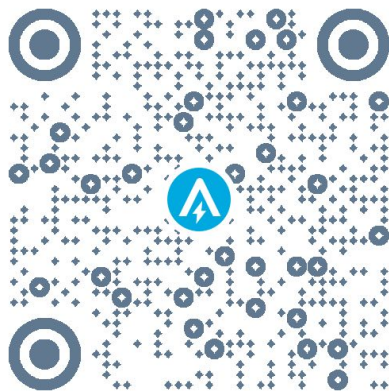

ダウンロード後、アカウント登録をしてログインします。
Anker提供の他のアプリのアカウントをお持ちの方は、同じログイン情報でログインいただけます。

2. デバイスの追加



ポータブル電源の「IoTボタン」(電源ボタンの下にあるボタン)を1回押し、液晶画面上でスマートフォンのロゴが点滅するまで待ちます。



お使いのスマートフォンのBluetoothをオンにし、アプリの「機器」ページにある「機器を追加」または右上にある「+」をタップします。


デバイスがBluetoothによって検出されるのを待ちます。

※この間、スマートフォンをできる限りデバイスに近づけてください。

2. デバイスの追加



デバイスが検出されたら、デバイスの写真をタップします。

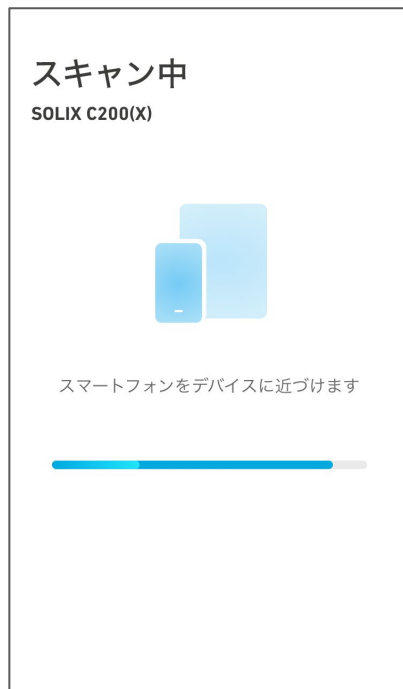

接続が完了するまで、スマートフォンをデバイスに近づけたまま待ちます。



接続が完了したらデバイスに任意の名前をつけ、「Bluetoothで操作する」または「Wi-Fiに接続する」をタップします。

2. デバイスの追加

<

Wi-Fi接続

本製品は2.4GHz帯のWi-Fiにのみ対応しています。
デュアルバンド同時接続に対応したWi-Fiルーターをご利用の場合は、2.4GHz帯を利用可能な状態にしてください。
ネットワーク名は英数字のみに対応しています


ネットワーク名

Wi-Fiパスワードの入力

次へ

Wi-Fiに接続する場合は、ネットワーク名を選択し、パスワードを入力して「次へ」をタップします。

※ 2.4GHz帯のWi-Fiにのみ対応しています。

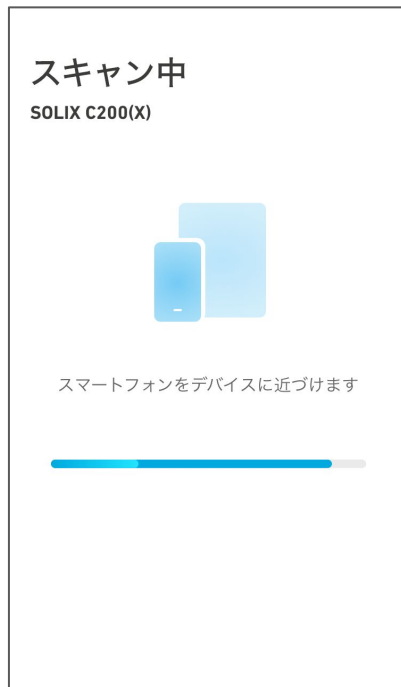

接続が完了するまで、スマートフォンをデバイスに近づけたまま待ちます。



接続が完了したら、「完了」をタップします。

3. 操作方法 — デバイスの状況を確認する




- ① 使用可能時間
- ② バッテリー残量 (%)
- ③ バッテリーの温度 (°C)
- ④ 合計入力 (W) の状況
- ⑤ 合計出力 (W) の状況
- ⑥ 各ポートの使用状況
- ⑦ シガーソケット出力 (W) の状況
- ⑧ AC出力 (W) の状況

「機器」のページから、
操作するデバイスを選択します。

3. 操作方法 — 遠隔操作する

※ 遠隔操作は、BluetoothまたはWi-Fi接続範囲内でのみ可能です。

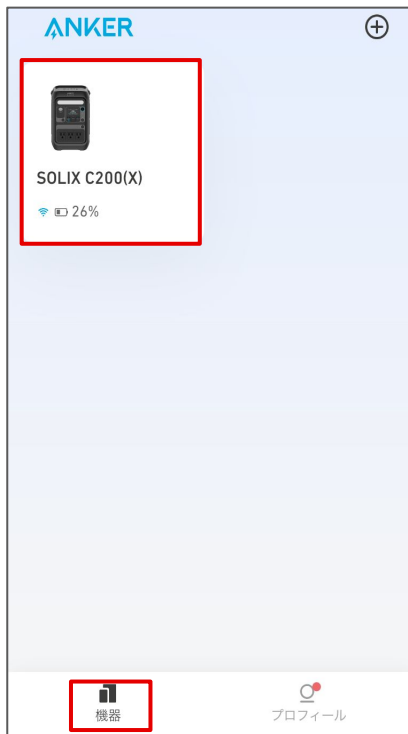

「機器」のページから、
操作するデバイスを選択します。



- ① シガーソケット出力のタイマー設定
- ② シガーソケット出力のオン/ オフ 切り替え
- ③ AC出力のタイマー設定
- ④ AC出力のオン/ オフ 切り替え
- ⑤ ライトのオン/ オフ/ 明るさの調整
- ⑥ 液晶画面のオン/ オフ 切り替え

3. 操作方法 — 設定を変更する




右上のアイコンから、設定を開きます。

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧
- ⑨
- ⑩
- ⑪
- ⑫
- ⑬
- ⑭
- ⑮
- ⑯
- ⑰



- ① **AC充電電力**
100W / 200W / 285Wから選べます
- ② **AC充電周波数**
機器が正常に動作しない場合、50Hz
もしくは60Hzに切り替えられます
- ③ **待機時間**
待機時間を30分～常にオンから選べます
- ④ **シガーソケット省電力モード**
オンにすると、シガーソケットからの
出力が低い場合に出力を自動停止します
- ⑤ **AC節電モード**
オンにするとAC出力が使用されていない /
出力が低い場合に出力を自動停止します
- ⑥ **SOSモード (ライト)**
オンにすると、ライトが SOSモード
になります
- ⑦ **液晶画面**
暗い / 標準 / 明るい から選べます
- ⑧ **画面のタイムアウト**
20秒 / 30秒 / 1分 / 5分 / 30分 から選べ
ます
- ⑨ **機器の名称**
機器の名称を編集できます
- ⑩ **Wi-Fiに接続する**
Wi-Fiに接続できます
- ⑪ **温度**
温度の単位を°CまたはFから選べます
- ⑫ **SN**
シリアルナンバーをコピーできます
- ⑬ **ヘルプとフィードバック**
よくある質問を確認できます
- ⑭ **ファームウェアの更新**
新しいファームウェアが利用可能な
場合は、ここから更新できます
※ファームウェア更新時には、まず Wi-Fiに接続し、次
にコンセントから本製品を充電しながらアップデートして
ください。
- ⑮ **デフォルト設定に戻す**
デバイスを、工場出荷時の状態に
リセットします
- ⑯ **取扱説明書**
取扱説明書が確認できます
- ⑰ **機器の削除**
デバイスをアプリから削除すると、
遠隔操作はできなくなります

4. アプリの設定変更 — アカウント設定を変更する

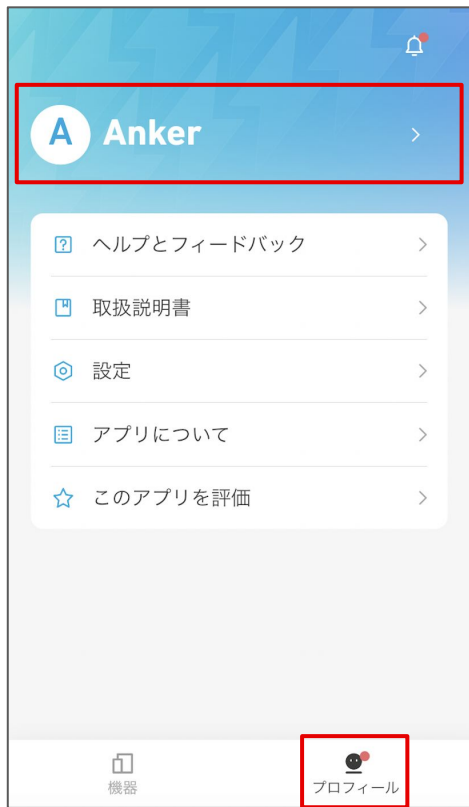

① ニックネーム

ニックネームを編集できます

② メールアドレス

登録済みのメールアドレスを確認したり、アカウントを削除することができます

③ 電話番号

電話番号を登録できます

④ パスワードの変更

パスワードの変更やリセットができます

⑤ アカウントの削除

アカウントを削除できます

※ アカウントを削除するとAnkerが提供する他のアプリ(例: Soundcore、Eufyシリーズ、Nebula Connectなど)の全てのアカウントも削除されますのでご注意ください。

⑥ 購読する

オンにすると、製品ニュースと最新情報を受け取ることができます

⑦ ログアウト

ログアウトもしくはアカウントの切り替えができます

「プロフィール」のページを開き、名前の部分をタップします。

4. アプリの設定変更 — その他の設定を変更する



① ヘルプとフィードバック

製品のFAQを確認したり、カスタマーサポートへの問い合わせができます

② 取扱説明書

製品を選択し、「User Manual」をタップすると取扱説明書をご確認いただけます

③ 設定

言語設定 / 通知設定 / ログのアップロードなどを行っていただくことができます

④ アプリについて

アプリのバージョンや規約をご確認いただけます

⑤ このアプリを評価

アプリを評価いただけます

「プロフィール」のページを開きます。