

ANKER

Anker アプリ 使用ガイド




Anker SOLIX C300DC Portable Power Station

目次

1. Ankerアプリのダウンロードとログイン
2. デバイスの追加
3. 操作方法
 - デバイスの状況を確認する
 - 遠隔操作する
 - 設定を変更する
4. アプリの設定変更
 - アカウント設定を変更する
 - その他の設定を変更する

1. Ankerアプリのダウンロードとログイン

以下のQRコードをスキャンして、App Store (iOS端末) またはGoogle Play (Android端末) からAnkerアプリをダウンロードしてください。

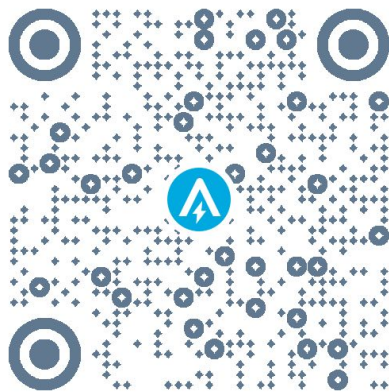


ダウンロード後、アカウント登録をしてログインします。
Anker提供の他のアプリのアカウントをお持ちの方は、同じログイン情報でログインいただけます。

2. デバイスの追加



ポータブル電源の「IoTボタン」(電源ボタンの下にあるボタン)を1回押し、液晶画面上でスマートフォンのロゴが点滅するまで待ちます。

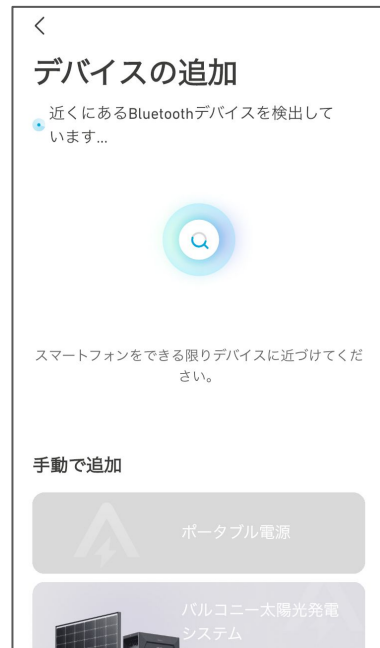

デバイスがBluetoothによって検出されるのを待ちます。


※この間、スマートフォンをできる限りデバイスに近づけてください。

お使いのスマートフォンのBluetoothをオンにし、アプリの「機器」ページにある「機器を追加」または右上にある「+」をタップします。


2. デバイスの追加



デバイスが検出されたら、デバイスの写真をタップします。

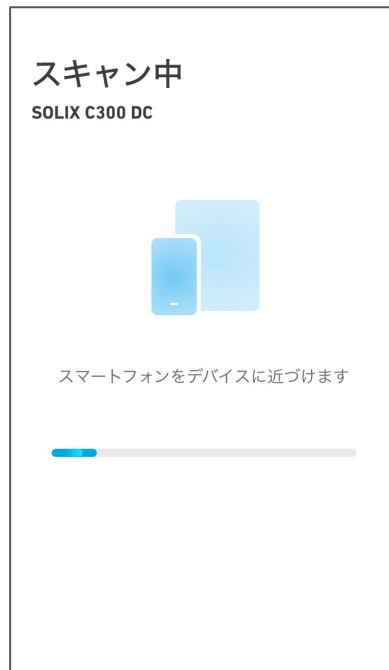

接続が完了するまで、スマートフォンをデバイスに近づけたまま待ちます。

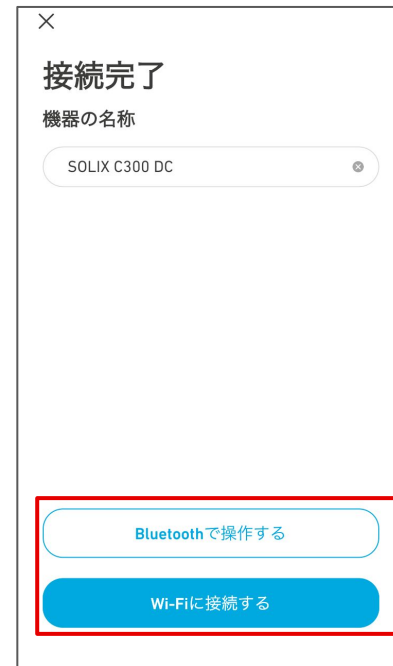

接続が完了したらデバイスに任意の名前をつけ、「Bluetoothで操作する」または「Wi-Fiに接続する」をタップします。

2. デバイスの追加

<

Wi-Fi接続

本製品は2.4GHz帯のWi-Fiにのみ対応しています。
デュアルバンド同時接続に対応したWi-Fiルーターをご利用の場合は、2.4GHz帯を利用可能な状態にしてください。
ネットワーク名は英数字のみに対応しています

ネットワーク名

Wi-Fiパスワードの入力

次へ


Wi-Fiに接続する場合は、ネットワーク名を選択し、パスワードを入力して「次へ」をタップします。

※ 2.4GHz帯のWi-Fiにのみ対応しています。

<

スキャン中

SOLIX C300 DC



スマートフォンをデバイスに近づけます

Progress bar (partially filled)

接続が完了するまで、スマートフォンをデバイスに近づけたまま待ちます。

×

成功

SOLIX C300 DC




Wi-Fiが正常に接続されました

完了

接続が完了したら、「完了」をタップします。

3. 操作方法 — デバイスの状況を確認する

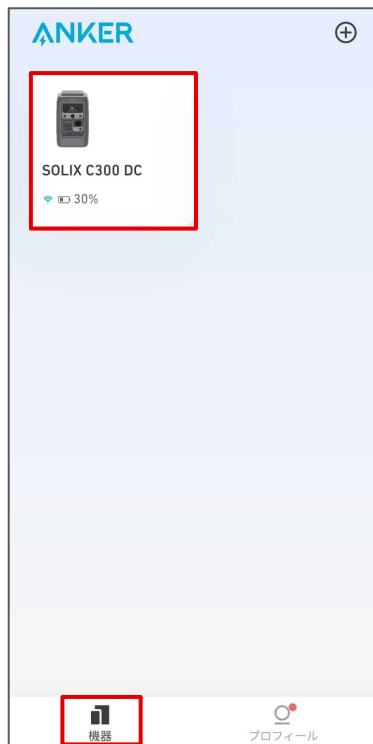


- ① 使用可能時間
- ② バッテリー残量(%)
- ③ バッテリーの温度(°C)
- ④ 合計入力(W) の状況
- ⑤ 合計出力(W) の状況
- ⑥ 各ポートの使用状況

「機器」のページから、
操作するデバイスを選択します。

3. 操作方法 — 遠隔操作する

※ 遠隔操作は、BluetoothまたはWi-Fi接続範囲内でのみ可能です。

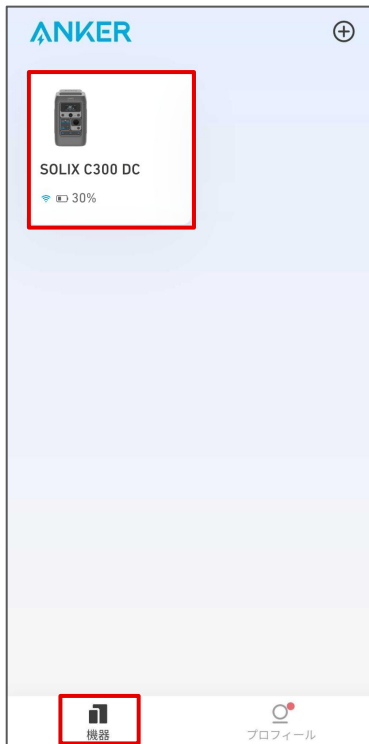

「機器」のページから、
操作するデバイスを選択します。



- ① シガーソケット出力のタイマー設定
- ② シガーソケット出力のオン/ オフ 切り替え
- ③ ライトの明るさの調整
- ④ 液晶画面のオン/ オフ 切り替え

3. 操作方法 — 設定を変更する



右上のアイコンから、設定を開きます。



① 待機時間

待機時間を、30分～24時間 / 常にオンから選べます。

② シガーソケット省電力モード

オンにすると、シガーソケットからの出力が低い場合 (3W以下)、シガーソケット出力が自動的に停止します。オフにすると、低出力でも動作し続けます。

③ 液晶画面

暗い / 標準 / 明るい から選べます。

④ 画面のタイムアウト

20秒 / 30秒 / 1分 / 5分 / 30分 から選べます。

⑤ ライトのタイムアウト

30分～24時間 / 常にオンから選べます。

⑥ 機器の名称

機器の名称を変更できます。

⑦ Wi-Fiに接続する

ログイン後、Wi-Fiに接続できます。

⑧ 温度

温度の単位を°Cまたは°Fから選べます。

⑨ SN

シリアルナンバーを確認 / コピーできます。

⑩ ヘルプとフィードバック

よくある質問の確認、カスタマーサポートへのお問い合わせができます。

⑪ ファームウェアの更新

新しいファームウェアが利用可能な場合は、ここから更新できます。

※ファームウェア更新時には、まず Wi-FiまたはBluetoothに接続してください。

⑫ デフォルト設定に戻す

デバイスを、工場出荷時の状態にリセットします。


⑬ 取扱説明書

取扱説明書が確認できます。

⑭ 機器の削除

デバイスをアプリから削除すると、遠隔操作はできなくなります。

4. アプリの設定変更 — アカウント設定を変更する

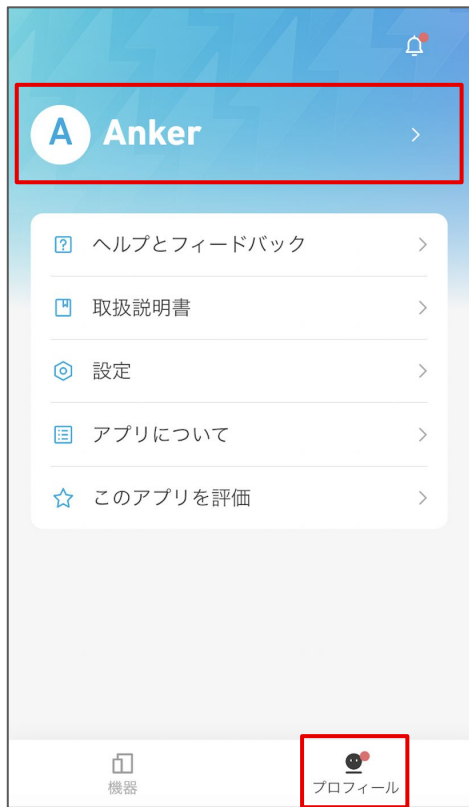

① ニックネーム

ニックネームを編集できます

② メールアドレス

登録済みのメールアドレスを確認したり、アカウントを削除することができます

③ 電話番号

電話番号を登録できます

④ パスワードの変更

パスワードの変更やリセットができます

⑤ アカウントの削除

アカウントを削除できます

※ アカウントを削除するとAnkerが提供する他のアプリ(例: Soundcore、Eufyシリーズ、Nebula Connectなど)の全てのアカウントも削除されますのでご注意ください。

⑥ 購読する

オンにすると、製品ニュースと最新情報を受け取ることができます

⑦ ログアウト

ログアウトもしくはアカウントの切り替えができます

「プロフィール」のページを開き、名前の部分をタップします。

4. アプリの設定変更 — その他の設定を変更する



① ヘルプとフィードバック

製品のFAQを確認したり、カスタマーサポートへの問い合わせができます

② 取扱説明書

製品を選択し、「User Manual」をタップすると取扱説明書をご確認いただけます

③ 設定

言語設定 / 通知設定 / ログのアップロードなどを行っていただくことができます

④ アプリについて

アプリのバージョンや規約をご確認いただけます

⑤ このアプリを評価

アプリを評価いただけます

「プロフィール」のページを開きます。