



Anker アプリ 使用ガイド




Anker SOLIX C800 Portable Power Station

目次

1. Ankerアプリのダウンロードとログイン
2. デバイスの追加
3. 操作方法
 - デバイスの状況を確認する
 - 遠隔操作する
 - 設定を変更する
4. アプリの設定変更
 - アカウント設定を変更する
 - その他の設定を変更する

1. Ankerアプリのダウンロードとログイン

以下のQRコードをスキャンして、App Store (iOS端末) またはGoogle Play (Android端末) からAnkerアプリをダウンロードしてください。

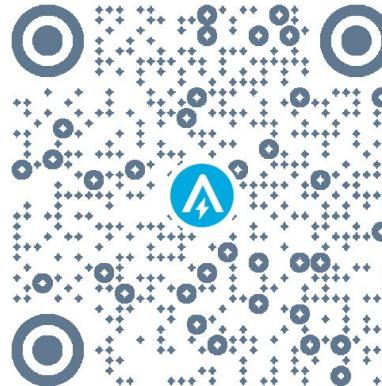

ダウンロード後、アカウント登録をしてログインします。

Anker提供の他のアプリのアカウントをお持ちの方は、同じログイン情報でログインいただけます。

2. デバイスの追加



お使いのスマートフォンのBluetoothをオンにし、アプリの「機器」ページにある「機器を追加」または右上にある「+」をタップします。



ポータブル電源の「IoTボタン」(電源ボタンの下にあるボタン)を1回押し、液晶画面上でBluetoothのロゴが点滅するまで待ちます。



く
デバイスの追加

近くにあるBluetoothデバイスを検出しています...

スマートフォンをできる限りデバイスに近づけてください。

デバイスを手動で追加する

ポータブル電源


デバイスがBluetoothによって検出されるのを待ちます。

※この間、スマートフォンをできる限りデバイスに近づけてください。


2. デバイスの追加



デバイスが検出されたら、デバイスの写真をタップします。

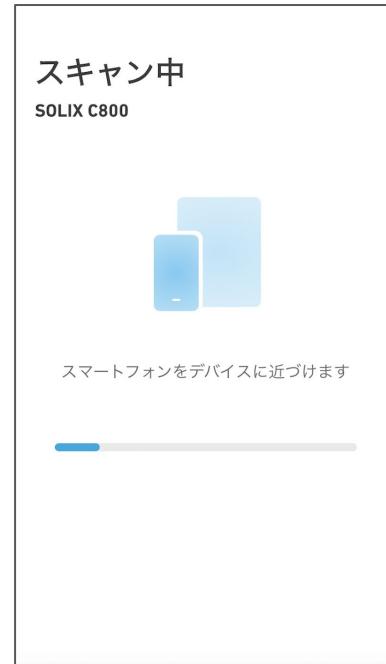


接続が完了するまで、スマートフォンをデバイスに近づけたまま待ちます。

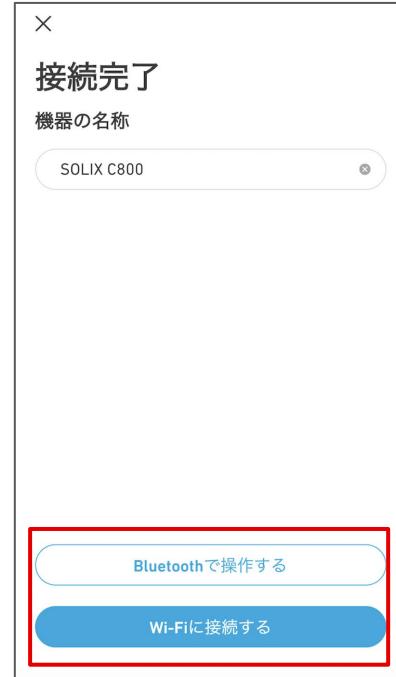

接続が完了したらデバイスに任意の名前をつけ、「Bluetoothで操作する」または「Wi-Fiに接続する」をタップします。

2. デバイスの追加

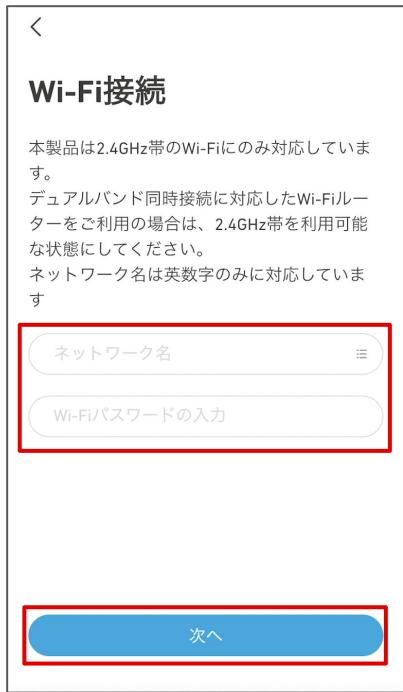

Wi-Fiに接続する場合は、ネットワーク名を選択し、パスワードを入力して「次へ」をタップします。
※ 2.4GHz帯のWi-Fiにのみ対応しています。

接続が完了するまで、スマートフォンをデバイスに近づけたまま待ちます。

接続が完了したら、「完了」をタップします。

3. 操作方法 — デバイスの状況を確認する



「機器」のページから、操作するデバイスを選択します。



- ① 使用可能時間
- ② バッテリー残量(%)
- ③ バッテリーの温度(°C)
- ④ DC入力(W) の状況
- ⑤ AC入力(W) の状況
- ⑥ USB出力(W) の状況
- ⑦ シガーソケット出力(W) の状況
- ⑧ AC出力(W) の状況

3. 操作方法 — 遠隔操作する

※ 遠隔操作は、BluetoothまたはWi-Fi接続範囲内でのみ可能です。



「機器」のページから、操作するデバイスを選択します。



① 超急速充電のオン/オフ

※ 通常充電では750Wの入力で満充電まで約90分かかりますが、超急速充電をオンにすると、1100Wの入力により約58分で満充電にできます。

② シガーソケット出力のオン/オフの切り替え

③ シガーソケット出力のタイマー設定

④ AC出力のオン/オフの切り替え

⑤ AC出力のタイマー設定

⑥ ライトの明るさの変更

⑦ 液晶画面のオン/オフの切り替え

3. 操作方法 — 設定を変更する



右上のアイコンから、設定を開きます。



① AC充電電力

200~750Wから選べます

② AC充電周波数

機器が正常に動作しない場合、50Hz
もしくは60Hzに切り替えられます

③ 待機時間

待機時間を30分~24時間から選べ
ます

④ SOSモード(ライト)

オンになると、ライトがSOSモードにな
ります

⑤ 液晶画面

暗い / 標準 / 明るいから選べます

⑥ 画面のタイムアウト

20秒 / 30秒 / 1分 / 5分 / 30分から選べ
ます

⑦ 機器の名称

機器の名称を編集できます

⑧ Wi-Fiに接続する

Wi-Fiに接続できます

⑯ 機器の削除

⑨ 温度

温度の単位を°Cまたは°Fから
選べます

⑩ SN

シリアルナンバーをコピーで
きます

⑪ ヘルプとフィードバック

よくある質問を確認できます

⑫ フームウェアの更新

新しいファームウェアが利用
可能な場合は、ここから更新
できます

※ファームウェア更新時には、まず Wi-Fiに接続
し、次にコンセントから本製品を充電しながらアッ
プデートしてください。


⑬ デフォルト設定に戻す

デバイスを、工場出荷時の状
態にリセットします

⑭ 機器の削除

デバイスをアプリから削除
すると、遠隔操作はできな
くなります

4. アプリの設定変更 – アカウント設定を変更する

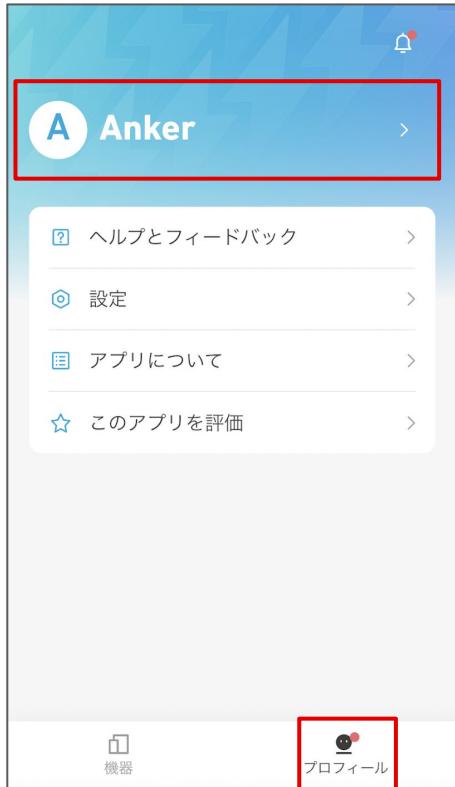

「プロフィール」のページを開き、
名前の部分をタップします。

①ニックネーム

ニックネームを編集できます

②メールアドレス

登録済みのメールアドレスを確認したり、アカウントを削除することができます

③電話番号

電話番号を登録できます

④パスワードの変更

パスワードの変更やリセットができます

⑤アカウントの削除

アカウントを削除できます

※ アカウントを削除するとAnkerが提供する他のアプリ(例:Soundcore、Eufyシリーズ、Nebula Connectなど)の全てのアカウントも削除されますのでご注意ください。

⑥購読する

オンにすると、製品ニュースと最新情報を受け取ることができます

⑦ログアウト

ログアウトもしくはアカウントの切り替えができます

4. アプリの設定変更 – その他の設定を変更する



「プロフィール」のページを開きます。

①ヘルプとフィードバック

製品のFAQを確認したり、カスタマーサポートへの問い合わせができます

②設定

言語設定 / 通知設定 / ログのアップロードなどを行っていただくことができます

③アプリについて

アプリのバージョンや規約をご確認いただけます

④このアプリを評価

アプリを評価いただけます