



# Anker アプリ 使用ガイド




Anker SOLIX C800 PLUS Portable Power Station

# 目次

1. Ankerアプリのダウンロードとログイン
2. デバイスの追加
3. 操作方法
  - デバイスの状況を確認する
  - 遠隔操作する
  - 設定を変更する
4. アプリの設定変更
  - アカウント設定を変更する
  - その他の設定を変更する

# 1. Ankerアプリのダウンロードとログイン

以下のQRコードをスキャンして、App Store (iOS端末) またはGoogle Play (Android端末) からAnkerアプリをダウンロードしてください。

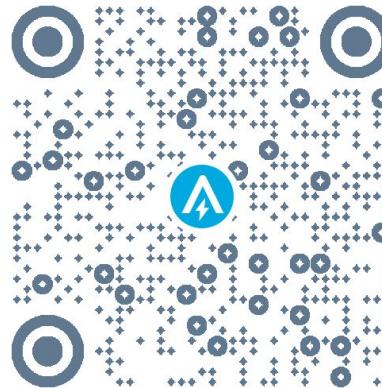

ダウンロード後、アカウント登録をしてログインします。

Anker提供の他のアプリのアカウントをお持ちの方は、同じログイン情報でログインいただけます。

## 2. デバイスの追加



お使いのスマートフォンのBluetoothをオンにし、アプリの「機器」ページにある「機器を追加」または右上にある「+」をタップします。



ポータブル電源の「IoTボタン」(電源ボタンの下にあるボタン)を1回押し、液晶画面上でBluetoothのロゴが点滅するまで待ちます。



く  
デバイスの追加

近くにあるBluetoothデバイスを検出しています...

スマートフォンをできる限りデバイスに近づけてください。

デバイスを手動で追加する


デバイスがBluetoothによって検出されるのを待ちます。

※この間、スマートフォンをできる限りデバイスに近づけてください。


## 2. デバイスの追加



デバイスが検出されたら、デバイスの写真をタップします。


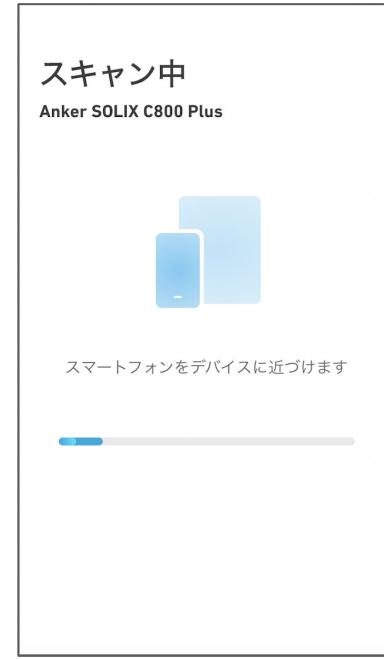


接続が完了するまで、スマートフォンをデバイスに近づけたまま待ちます。

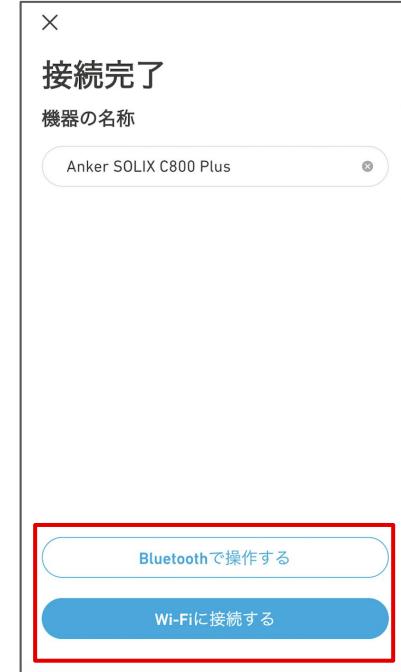

接続が完了したらデバイスに任意の名前をつけ、「Bluetoothで操作する」または「Wi-Fiに接続する」をタップします。

## 2. デバイスの追加

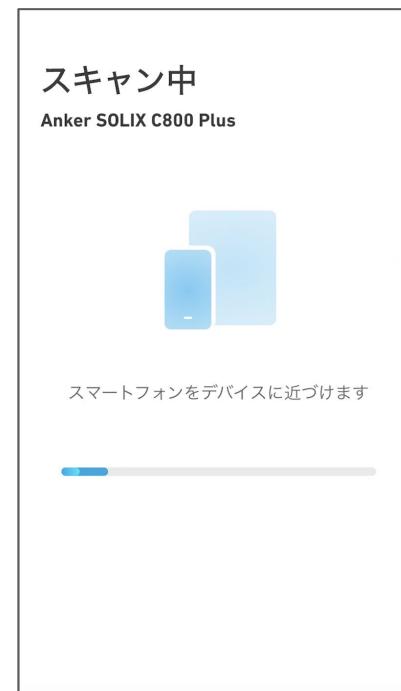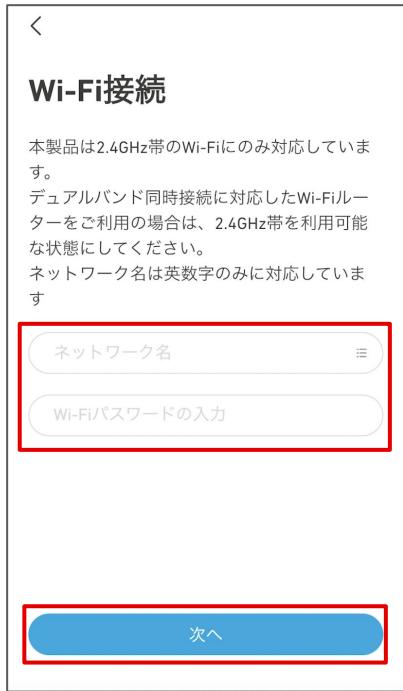


Wi-Fiに接続する場合は、ネットワーク名を選択し、パスワードを入力して「次へ」をタップします。  
※ 2.4GHz帯のWi-Fiにのみ対応しています。

接続が完了するまで、スマートフォンをデバイスに近づけたまま待ちます。

接続が完了したら、「完了」をタップします。

### 3. 操作方法 — デバイスの状況を確認する

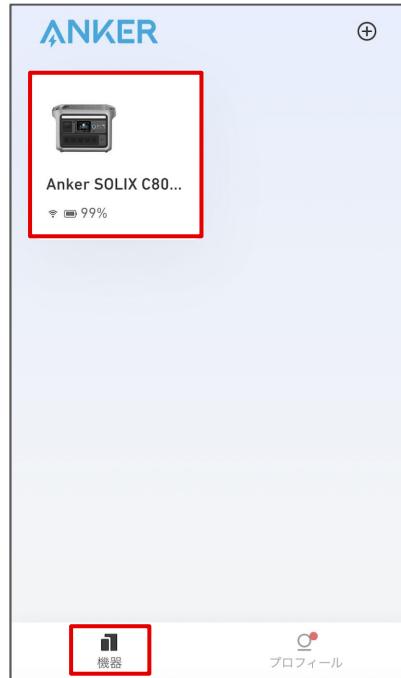


「機器」のページから、操作するデバイスを選択します。



- ① 使用可能時間
- ② バッテリー残量(%)
- ③ バッテリーの温度(°C)
- ④ DC入力(W) の状況
- ⑤ AC入力(W) の状況
- ⑥ USB出力(W) の状況
- ⑦ シガーソケット出力(W) の状況
- ⑧ AC出力(W) の状況

### 3. 操作方法 — 遠隔操作する

※ 遠隔操作は、BluetoothまたはWi-Fi接続範囲内でのみ可能です。

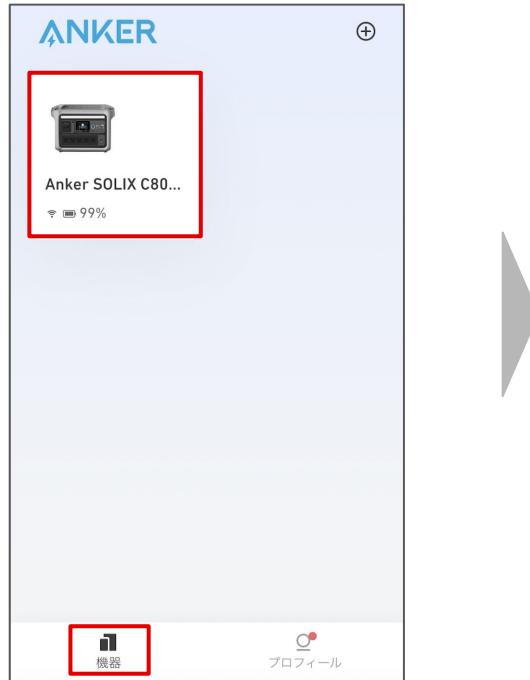

「機器」のページから、  
操作するデバイスを選択します。



#### ① 超急速充電のオン/オフ

※ 通常充電では 750W の入力で満充電まで約 90 分かかりますが、超急速充電をオンにすると、1100W の入力により約 58 分で満充電にできます。

#### ② シガーソケット出力のオン/オフの切り替え

#### ③ シガーソケット出力のタイマー設定

#### ④ AC出力のオン/オフの切り替え

#### ⑤ AC出力のタイマー設定

#### ⑥ ライトの明るさの変更

#### ⑦ 液晶画面のオン/オフの切り替え

# 3. 操作方法 — 設定を変更する



右上のアイコンから、設定を開きます。



## ① AC充電電力

200~750Wから選べます

## ② AC充電周波数

機器が正常に動作しない場合、50Hz  
もしくは60Hzに切り替えられます

## ③ 待機時間

待機時間を30分~24時間から選べ  
ます

## ④ SOSモード (ライト)

オンになると、ライトがSOSモードにな  
ります

## ⑤ 液晶画面

暗い / 標準 / 明るいから選べます

## ⑥ 画面のタイムアウト

20秒 / 30秒 / 1分 / 5分 / 30分から選べ  
ます

## ⑦ 機器の名称

機器の名称を編集できます

## ⑧ Wi-Fiに接続する

Wi-Fiに接続できます

## ⑨ 温度

温度の単位を°Cまたは°Fから  
選べます

## ⑩ SN

シリアルナンバーをコピーで  
きます

## ⑪ ヘルプとフィードバック

よくある質問を確認できます

## ⑫ フームウェアの更新

新しいフームウェアが利用  
可能な場合は、ここから更新  
できます

※フームウェア更新時には、まず Wi-Fiに接続  
し、次にコンセントから本製品を充電しながらアッ  
プデートしてください。


## ⑬ デフォルト設定に戻す

デバイスを、工場出荷時の状  
態にリセットします

## ⑭ 機器の削除

デバイスをアプリから削除  
すると、遠隔操作はできな  
くなります

# 4. アプリの設定変更 – アカウント設定を変更する

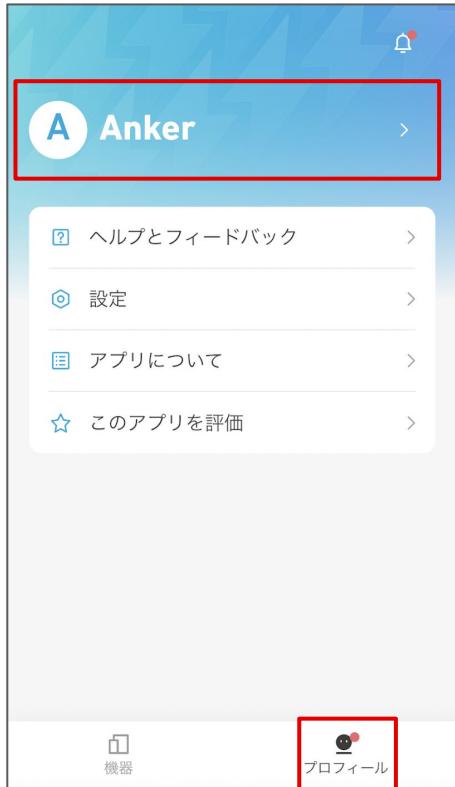

「プロフィール」のページを開き、  
名前の部分をタップします。

## ①ニックネーム

ニックネームを編集できます

## ②メールアドレス

登録済みのメールアドレスを確認したり、アカウントを削除することができます

## ③電話番号

電話番号を登録できます

## ④パスワードの変更

パスワードの変更やリセットができます

## ⑤アカウントの削除

アカウントを削除できます

※ アカウントを削除するとAnkerが提供する他のアプリ(例:Soundcore、Eufyシリーズ、Nebula Connectなど)の全てのアカウントも削除されますのでご注意ください。

## ⑥購読する

オンにすると、製品ニュースと最新情報を受け取ることができます

## ⑦ログアウト

ログアウトもしくはアカウントの切り替えができます

# 4. アプリの設定変更 – その他の設定を変更する



「プロフィール」のページを開きます。

## ①ヘルプとフィードバック

製品のFAQを確認したり、カスタマーサポートへの問い合わせができます

## ②取扱説明書

製品を選択し、「User Manual」をタップすると取扱説明書をご確認いただけます

## ③設定

言語設定 / 通知設定 / ログのアップロードなどを行っていただくことができます

## ④アプリについて

アプリのバージョンや規約をご確認いただけます

## ⑤このアプリを評価

アプリを評価いただけます