

# Anker SOLIX BP1000 Expansion Battery ユーザーガイド

## パッケージ内容

### 各部分の名称

### バッテリー接続ケーブルの使用方法

### 本製品の充電


### 機器への給電

### 保管とメンテナンス

### 製品の仕様

### カスタマーサポート

## パッケージ内容

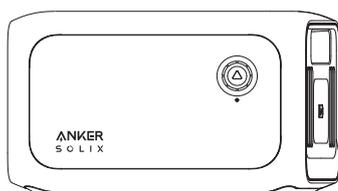

Anker SOLIX BP1000  
Expansion Battery\*




バッテリー接続ケーブル



安全マニュアル

\* 拡張バッテリーは単体では使用できません。本製品の充電および給電には Anker SOLIX C1000 Portable Power Station に接続する必要があります。

## 各部分の名称

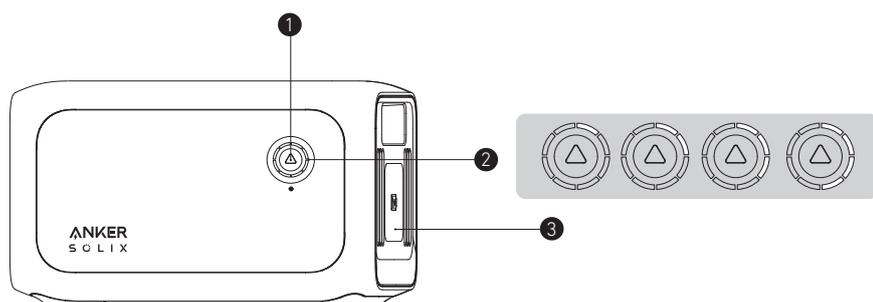

### ① 電源ボタン

- 本製品が Anker SOLIX C1000 Portable Power Station に接続されていないときに、3 秒間長押しして電源のオン / オフを切り替えます。
- 本製品が Anker SOLIX C1000 Portable Power Station と接続されている状態で 2 秒間長押しすると、本製品との接続を停止または開始します。

### ② LED インジケータ

- 充電中は順番に白色で点滅します。
- 電源ボタンを 1 秒間押しとバッテリー残量が表示されます。  
LED インジケータは 30 秒後に自動的にオフになります。


### ③ 拡張バッテリーポート

- このポート経由で本製品を Anker SOLIX C1000 Portable Power Station に接続します。

## バッテリー接続ケーブルの使用方法


バッテリー接続ケーブルは、本製品と Anker SOLIX C1000 Portable Power Station を接続するのに使用します。

- 接続する時は、Anker ロゴが上部中央になるように合わせて、しっかりと奥まで差し込みます。
- 取り外す時は、ノブを押して反時計回りに少し回してから引き抜きます。

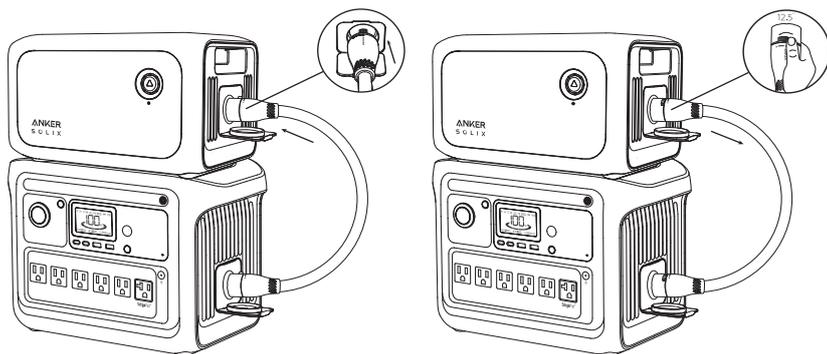


## 本製品の充電

1. バッテリー接続ケーブルで本製品と Anker SOLIX C1000 Portable Power Station を接続します。

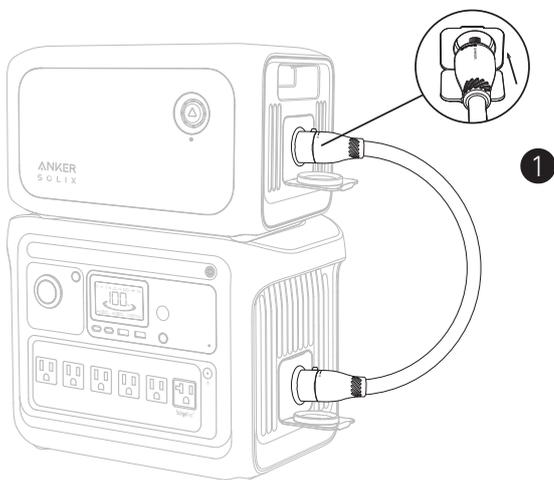


2. コンセントもしくはシガーソケット / ソーラーパネルから充電します。

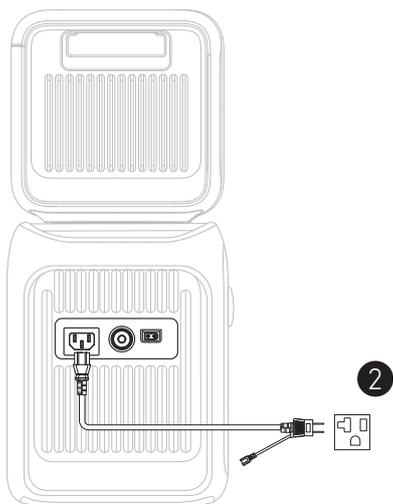

- 本製品が正常に接続されると、ピープ音が聞こえ、Anker SOLIX C1000 Portable Power Station の液晶ディスプレイに  が表示されます。
- Anker SOLIX C1000 Portable Power Station が満充電された後に本製品の充電が開始されます。


## 機器への給電

1. バッテリー接続ケーブルで本製品と Anker SOLIX C1000 Portable Power Station を接続します。

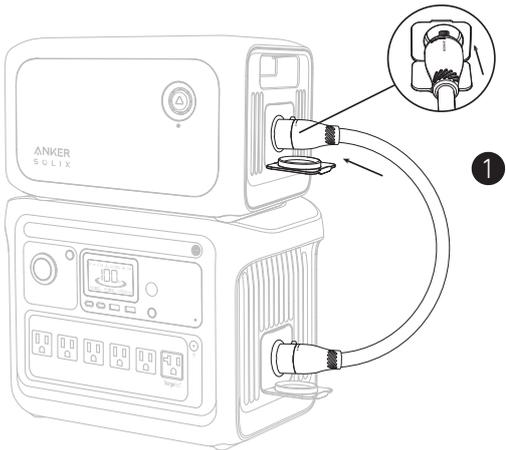

2. Anker SOLIX C1000 Portable Power Station の主電源ボタンを 3 秒間長押しして、電源をオンにします。

3. AC 出力ポート、USB ポート、またはシガーソケットに機器を接続します。必要に応じて、AC 出力ボタンまたはシガーソケット出力ボタンを押してから機器を接続して下さい。

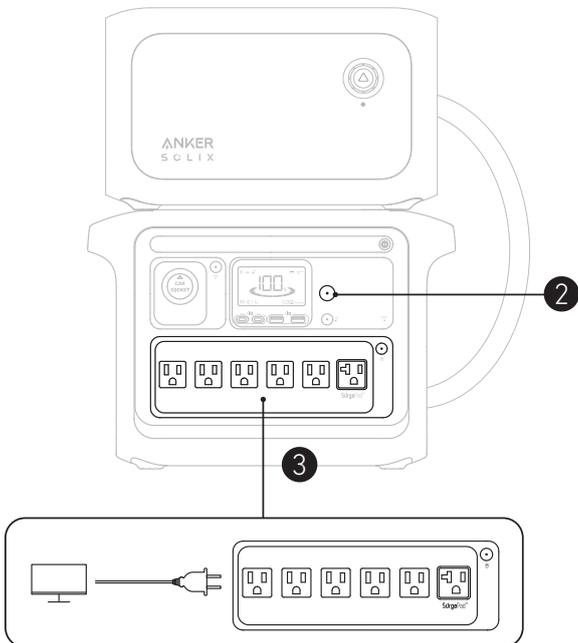

- 本製品が正常に接続されると、Anker SOLIX C1000 Portable Power Station の液晶画面に拡張バッテリーのアイコンが表示されます。アイコンが表示されない場合は、接続に問題がある可能性があるため、接続し直して下さい。
- 本製品は、バッテリー残量がなくなるまで、接続された機器を充電します。本製品のバッテリーがなくなったあとは、Anker SOLIX C1000 Portable Power Station が自動的に機器の充電を続けます。
- ショートを防ぐために、本製品と Anker SOLIX C1000 Portable Power Station を使用中に接続を切断または再開する必要がある場合は、本製品の電源ボタンを 2 秒間長押しして下さい。

## 保管とメンテナンス

バッテリー残量が少ない状態で長期間使用されずにいると、内蔵のリチウムイオンバッテリーの自然放電が進み過放電に至る場合があります。その結果、伝導性の悪化とバッテリーの劣化が進み本製品を使用できなくなることがあります。本製品を保管する際は、以下のことをお守りください。

1. 主電源ボタンをオフにすること。
2. 乾燥した涼しい環境に保管すること。
3. 定期的にバッテリー残量を確認し、30% 以下になっている場合は 100% まで充電すること。少なくとも 3 ヶ月に一度は 100% まで充電すること。

## 製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

容量	1056Wh
拡張バッテリー入力ポート	36A
拡張バッテリー出力ポート	65A
動作温度 ( 機器への給電時 )	-20° C ~ 40° C
動作温度 ( 本製品の充電時 )	0° C ~ 40° C
サイズ	約 32.3 × 19.5 × 19.9 cm
重さ ( 本体のみ )	約 9.06 kg

## カスタマーサポート



最大 5 年保証 ( 通常 18 ヶ月、Anker Japan 公式サイト会員登録で 5 年に延長 )



テクニカルサポート



support@anker.com



03 4455 7823