


パッケージ内容

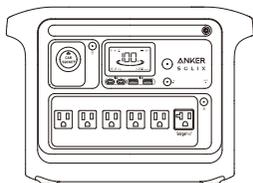

Anker SOLIX C1000
Portable Power Station



AC充電ケーブル






シガーソケット充電ケーブル




安全マニュアル

各部の名称

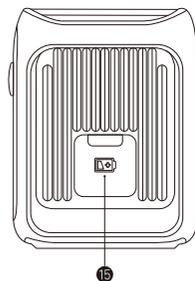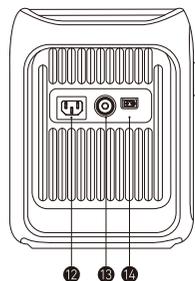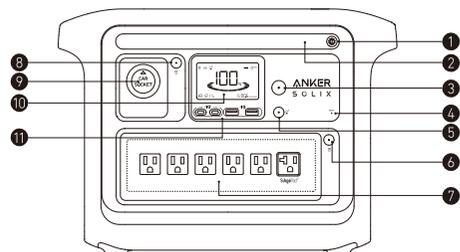

1 アンビエントライトボタン	2 アンビエントライト
3 主電源ボタン	4 リセットボタン
5 IoT ボタン	6 AC 出力ボタン
7 AC 出力ポート	8 シガーソケット出力ボタン
9 シガーソケット	10 液晶画面
11 USB ポート	12 AC 入力ポート
13 過負荷保護ボタン	14 ソーラー入力およびシガーソケット入力
15 拡張バッテリーポート	

液晶ディスプレイの表示

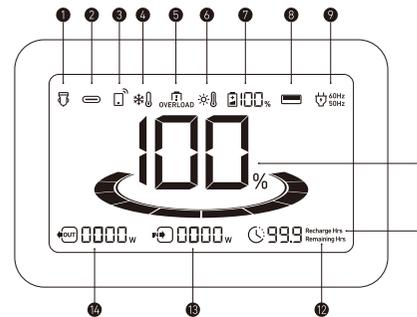


1 シガーソケットからの給電
2 USB-C出力
3 IoT: IoT ボタンを1回押し、画面にこのアイコンが表示されたら、アプリからデバイスを接続してください。IoT ボタンを2秒長押しすると、BluetoothとWi-Fiがオフになります。IoT ボタンを7秒長押しすると、BluetoothとWi-Fiがリセットされます。
4 低温注意: このアイコンが表示された場合、アイコンが消えるまで本製品の使用を停止してください。
5 過負荷警告: このアイコンは、いずれかのポートが過負荷になると表示されます。損傷を避けるため、当該ポートの出力はオフになります。過負荷の原因となっている機器を取り外してください。
6 高温注意: このアイコンが表示された場合、アイコンが消えるまで本製品の使用を停止してください。
7 拡張バッテリーのバッテリー残量: 拡張バッテリーが正常に接続されると、このアイコンが画面に表示されます。
8 USB-A出力
9 AC出力と電源周波数
10 本製品のバッテリー残量
11 本製品への充電が完了するまでの時間
12 本製品からの機器へ給電可能な残り時間
13 入力電力
14 出力電力

本製品の充電


コンセントからの充電



シガーソケットからの充電

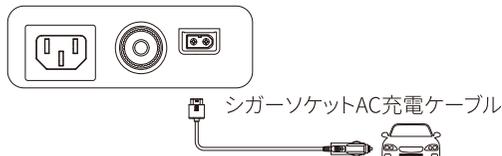


電源のオン/オフ

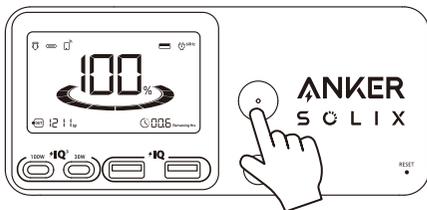

主電源ボタンを3秒間長押しし、本製品の電源をオンまたはオフにします。バッテリー残量が表示されたら、機器への給電が可能になります。画面は30秒後に自動で消灯します。

ライト

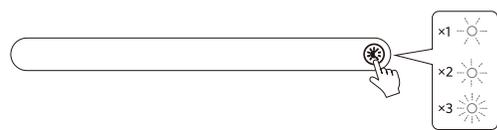


アンビエントライトボタンを1回押すと、ライトがオンになります。さらにボタンを押すと明るさを3段階に調整できます。2秒長押しすると、SOSモードがオンになり点滅します。

機器への給電


AC出力ポートからの給電

AC出力ボタンを押す




シガーソケットからの給電

シガーソケット出力ボタンを押す




USBポートからの給電

機器をUSBポートに接続で自動給電します

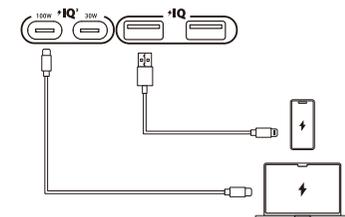


ソーラーパネル パッケージ内容




Anker SOLIX PS100 Compact Portable Solar Panel



MC4 & MC4 延長ケーブル (3m) (x2)



MC4 & XT-60 ケーブル (0.5m)




XT60 & DC7909 コネクタ
※C1000との接続には使用しません



安全マニュアル



本製品の使用方法

本製品とスタンドを開きます。

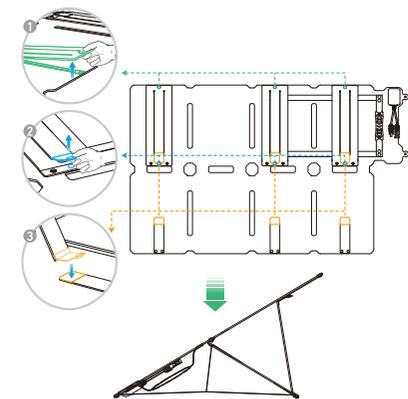

ポータブル電源との接続方法

ポータブル電源をソーラーパネルで充電する際、XT-60入力ポートを使用します。長さを延長して使用したい時は、MC4&MC4延長ケーブルをご使用ください。

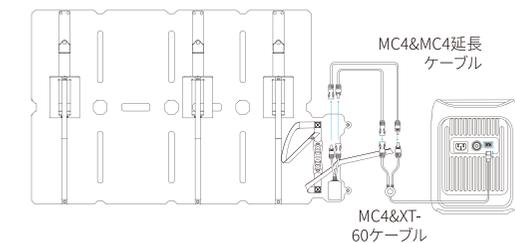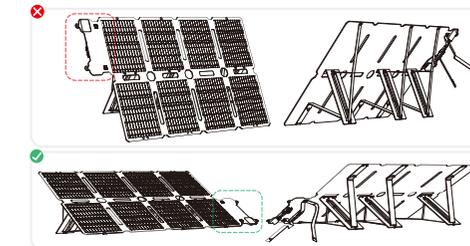

使い方の詳細は
QRコードから
ダウンロード下さい

