

Anker SOLIX BP2600 Expansion Battery ユーザーガイド (A1781111-85)

パッケージ内容

外観

拡張バッテリーの充電方法


使用方法

保管方法


製品の仕様

カスタマーサポート

パッケージ内容

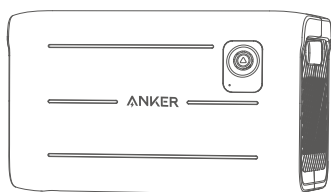

Anker SOLIX BP2600 Expansion Battery



バッテリー接続ケーブル



安全マニュアル

拡張バッテリーは単体では使用できません。本製品の充電および給電には、拡張バッテリー対応の Anker のポータブル電源と接続してください。


以下の製品と合わせてご使用ください：

1. Anker SOLIX F2600 Portable Power Station
2. Anker 767 Portable Power Station (GaNPrime PowerHouse 2048Wh)

ポータブル電源と初めて接続する際は、ポータブル電源を Anker アプリに接続してファームウェアの更新を行ってください。

注) ファームウェアの更新を行うには、Anker アプリとポータブル電源を Wi-Fi 接続する必要があります。


外観

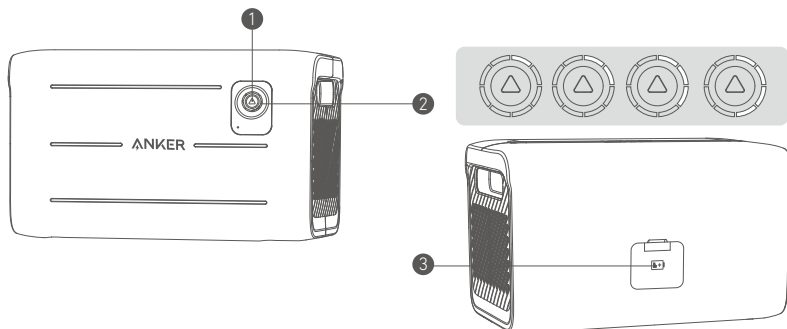

- ① 電源ボタン
2 秒間長押しして、電源のオン/オフを切り替えます。
- ② LED インジケーター
1 秒間長押しして、バッテリー残量を表示します。充電中は LED インジケーターが順番に白色で点滅します。
- ③ 拡張バッテリーポート
このポート経由で本製品をポータブル電源に接続します。

本製品の充電方法


1. 初めてご使用になる前に、付属の充電ケーブルで本製品をポータブル電源に接続し、アクティベートします。
2. コンセントもしくはシガーソケット/ソーラーパネルから充電します。
3. 本製品が正常に接続されると、ピープ音が聞こえ、ポータブル電源の液晶画面にバッテリーのアイコンが表示されます。
4. ポータブル電源が満充電された後に、本製品の充電が開始されます。

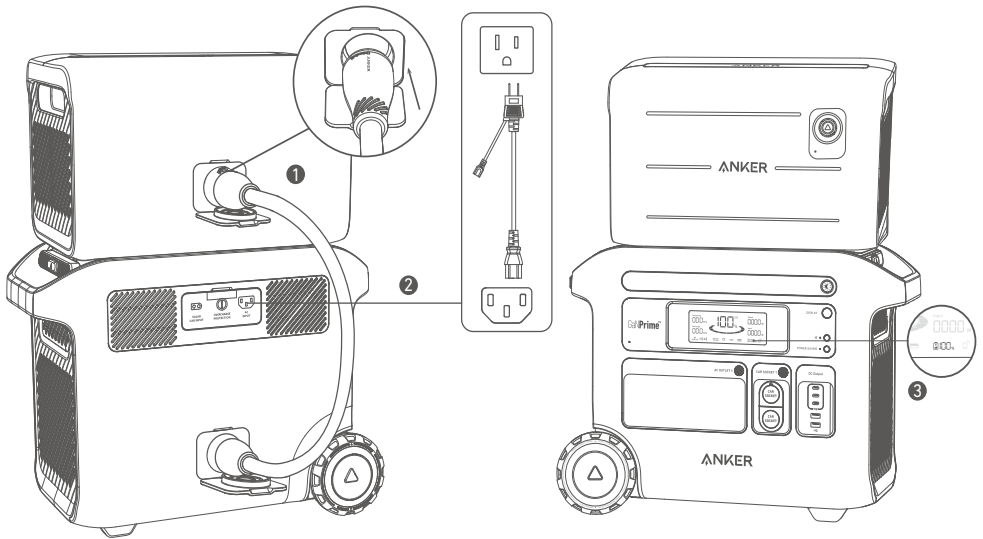

使用方法

ケーブルの接続方法：

1. Anker ロゴが上部中央になるように合わせて挿入します。
2. 取り外す時は、ノブを押して反時計回りに少し回してから引き抜きます。

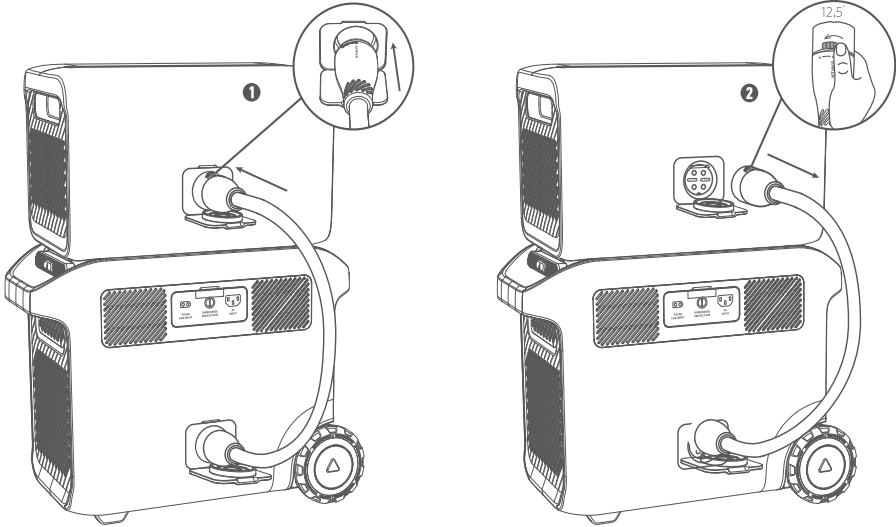

1. 本製品が正常に接続されると、ポータブル電源の液晶画面に拡張バッテリーのアイコンが表示されます。アイコンが表示されない場合は、接続に問題がある可能性があるため、接続し直してみてください。
2. 本製品は、バッテリー残量がなくなるまで、接続された機器を充電します。本製品のバッテリーがなくなった後は、ポータブル電源が自動的に機器の充電を続けます。
3. 使用中にポータブル電源から本製品を取り外す場合は、電源ボタンを2秒間長押しし、電源をオフしてから取り外してください。本製品の電源がオンの状態で取り外した場合、ショートして故障する恐れがあります。取り外す時は、ノブを押して反時計回りに少し回してから引き抜きます。

保管方法

バッテリー残量が少ない状態で長期間使用されずにいると、内蔵のリチウムイオンバッテリーの自然放電が進み過放電に至る場合があります。その結果、伝導性の悪化とバッテリーの劣化が進み本製品を使用できなくなることがあります。

拡張バッテリーを保管する際は、以下のことをお守りください。

- 1) 電源ボタンをオフにすること。
- 2) 乾燥した涼しい環境に保管すること。
- 3) 定期的にバッテリー残量を確認し、30% 以下になっている場合は 100% まで充電すること。また、少なくとも 3 ヶ月に一度は 100% まで充電すること。

※ LED インジケーターが 2 つしか点灯していない場合、バッテリー残量が 30% 未満になっていることを意味します。

製品の仕様

容量	2560Wh
拡張バッテリー入力ポート	最大 40A
拡張バッテリー出力ポート	最大 72A
動作温度 (機器への給電時)	-20° C ~ 40° C
動作温度 (本製品の充電時)	0° C ~ 40° C
サイズ	約 44.3 × 26.8 × 23.8 cm
重さ (本体のみ)	約 21.8 kg

カスタマーサポート



最大 5 年保証 (通常 18 ヶ月、Anker Japan 公式サイト会員登録で 5 年に延長)



テクニカルサポート



support@anker.com



03 4455 7823