


ANKER SOLIX

QUICK START GUIDE

Anker SOLIX BP3000
Expansion Battery

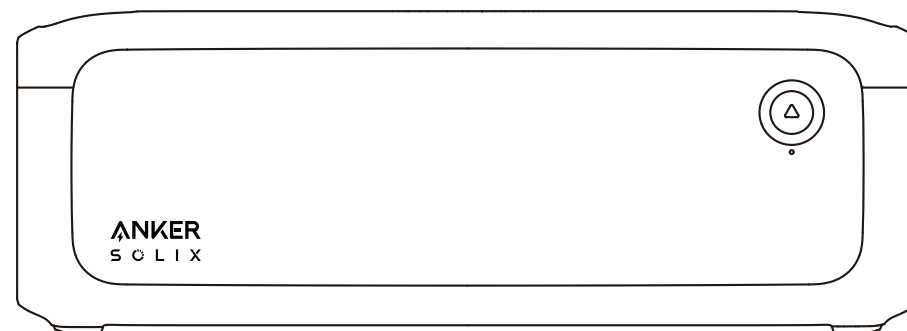

PAP 22
Raccolta Carta



Product Number: A1782111-85
51005005388 VI




Scan for User Guide

Scannen nach Benutzerhandbuch
Buscar la Guía del usuario
Rechercher le guide de l'utilisateur
Scansiona per visualizzare il manuale utente
取扱説明書はこちら


English	01
Deutsch	05
Español	09
Français	13
Italiano	17
日本語	21

Overview

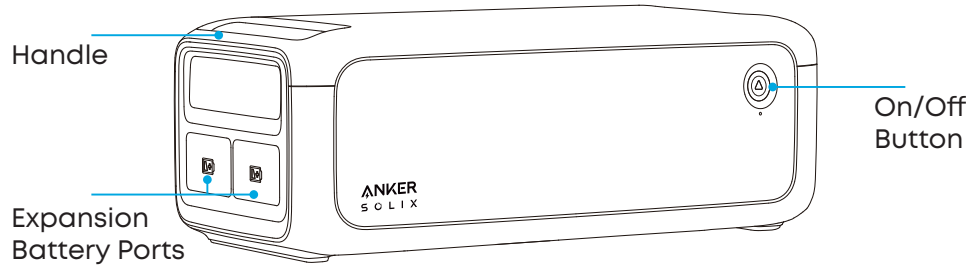


Using the Expansion Battery


1. Turn off the power station and connect it to the expansion battery with the charging cable.
 - Ensure the Anker SOLIX logo on the charging cable faces outward.
 - AC ports of the power station vary by region.

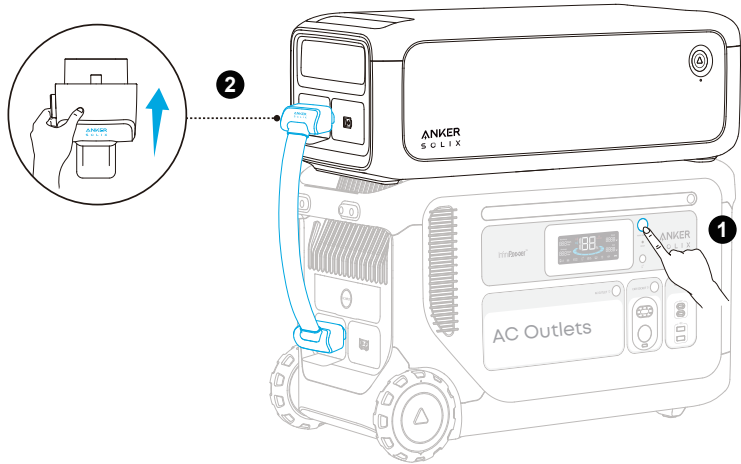


*To unplug the charging cable, hold the unlock button to pull it out.

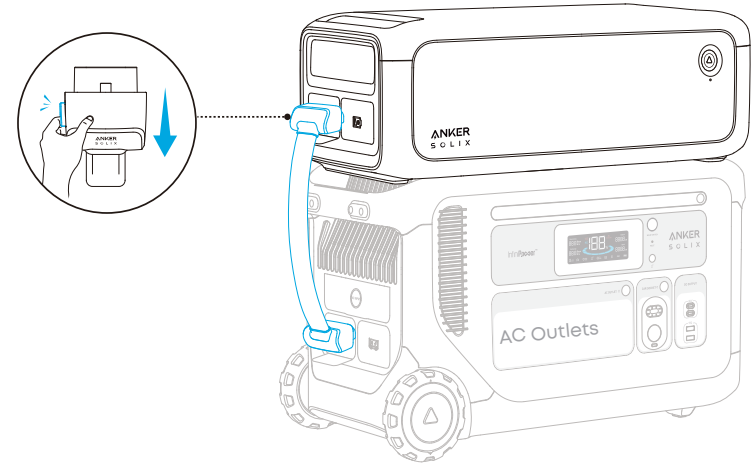


2. Up to 3 expansion batteries can be connected to one power station.

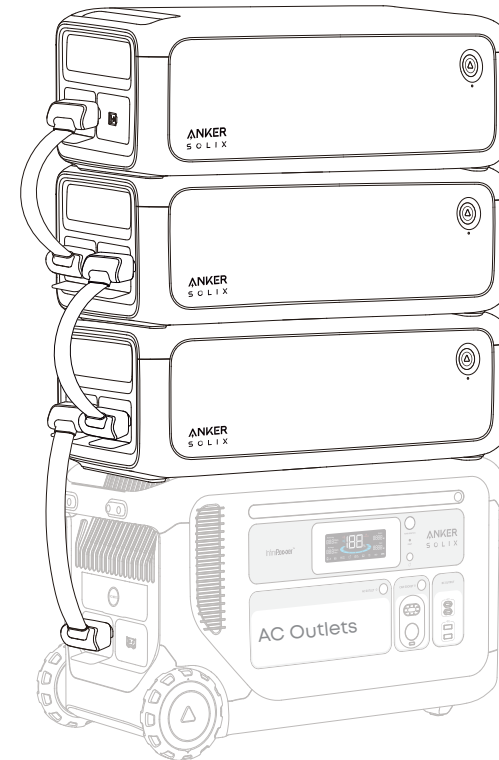

3. Turn on the power station. If the expansion battery is successfully connected, you will hear a beep and $\text{[Battery Icon]} \times 1$ will appear on the power station's screen. If the icon does not appear, reconnect the expansion battery.

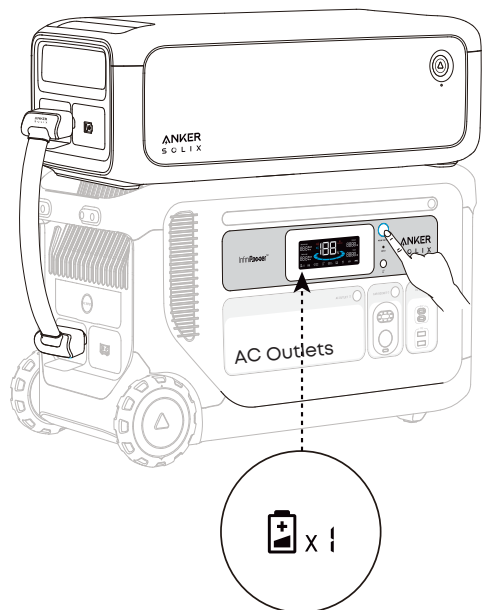


4. If you need to disconnect the power station from the expansion battery during use, press the On/Off button of expansion battery for 3 seconds to turn it off. Then unplug the charging cable.

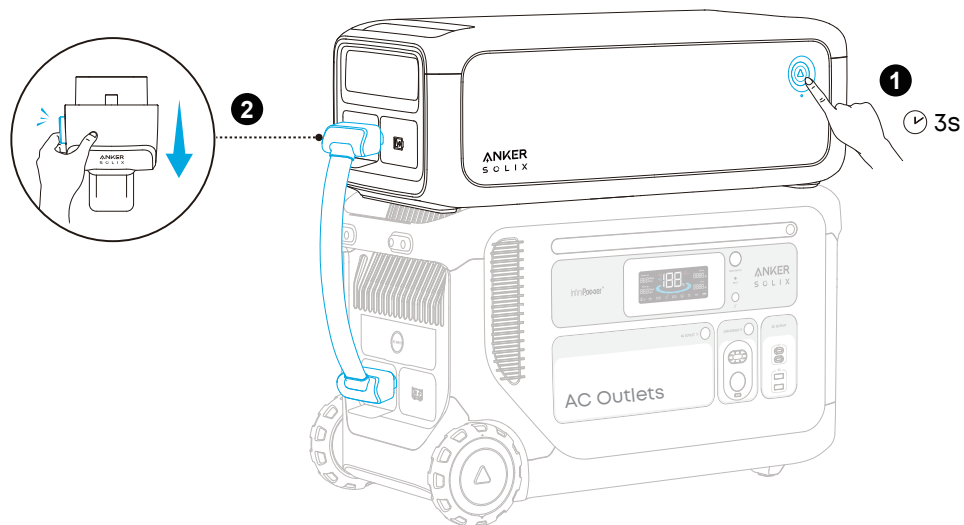


Recharging the Expansion Battery


1. Turn off the power station and connect the expansion battery with the charging cable.

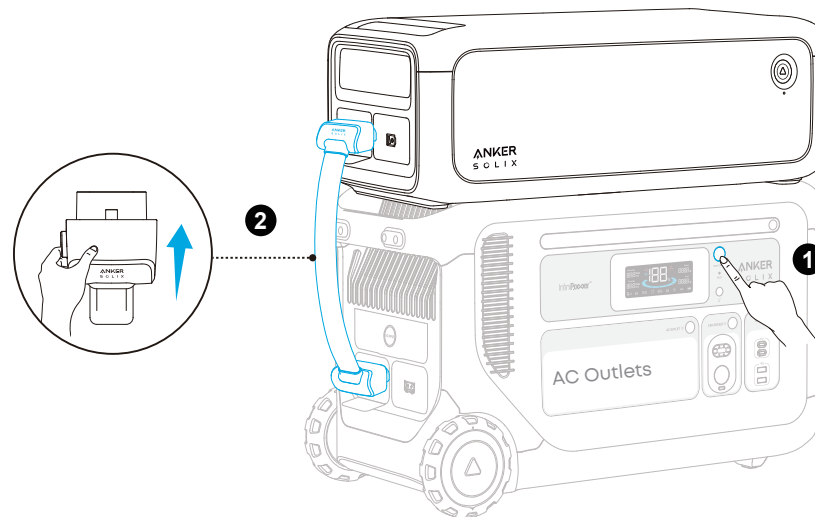

2. Recharge the power station via AC or DC ports.

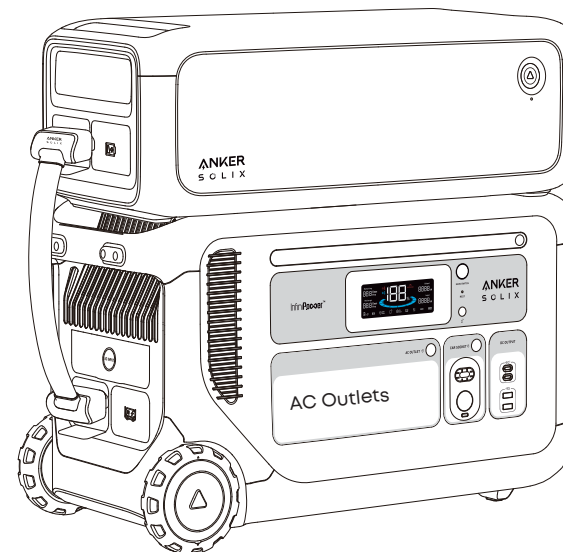


Übersicht

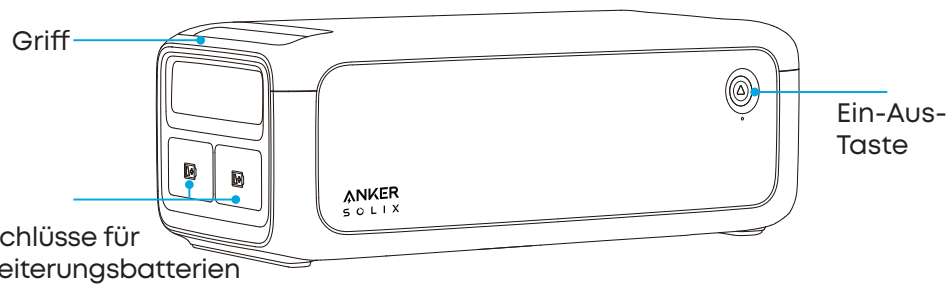


Verwenden des Erweiterungsakkus


1. Schalten Sie die Stromversorgungseinheit aus und schließen Sie sie mit dem Ladekabel an die Erweiterungsbatterie an.
 - Achten Sie darauf, dass das Anker SOLIX-Logo des Ladekabels nach außen zeigt.
 - Die AC-Anschlüsse der Stromversorgungseinheit variieren je nach Region.

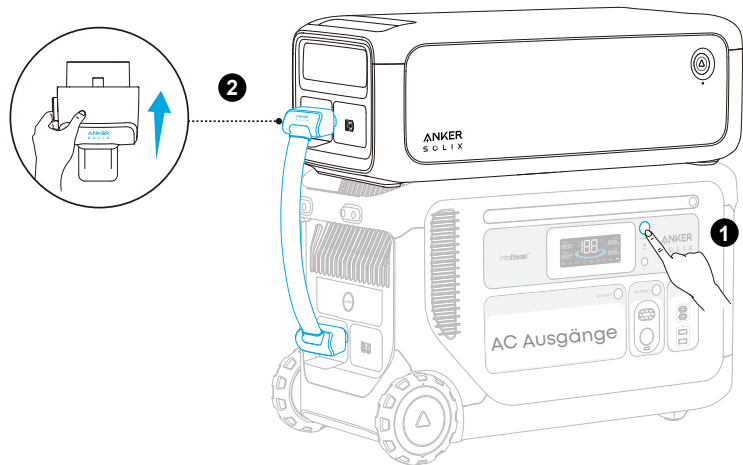


*Um das Ladekabel zu entfernen, halten Sie die Entriegelungstaste gedrückt, um es herauszuziehen.

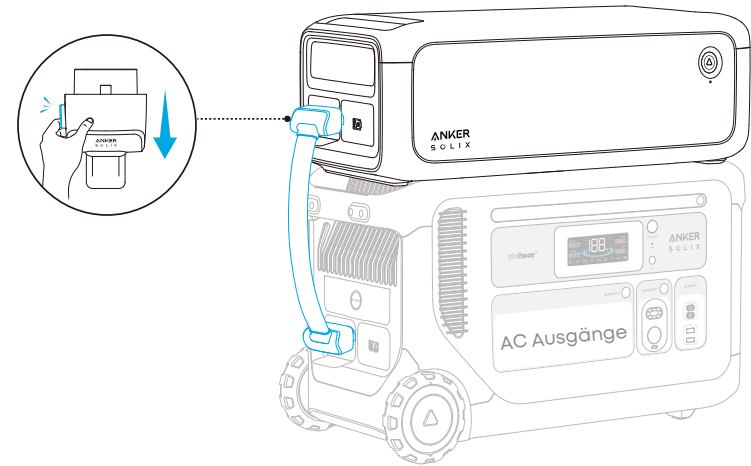


2. Es können bis zu 3 Erweiterungsbatterien an eine Stromversorgungseinheit angeschlossen werden.

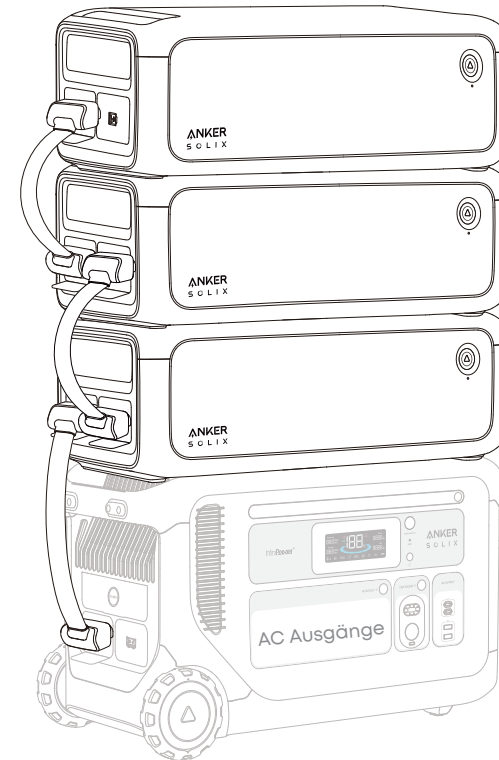

3. Schalten Sie die Stromversorgungseinheit ein. Wenn die Erweiterungsbatterie erfolgreich angeschlossen wurde, hören Sie einen Piepton und auf dem Bildschirm der Stromversorgungseinheit wird $\langle \text{B} \times 1 \rangle$ angezeigt. Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, schließen Sie die Erweiterungsbatterie wieder an.

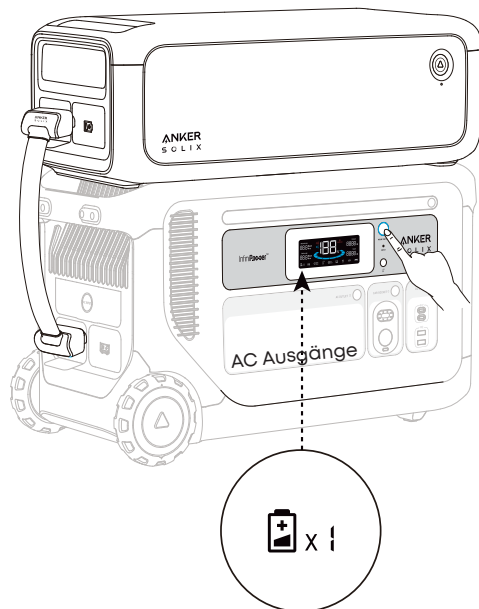


4. Wenn Sie die Stromversorgungseinheit während der Nutzung von der Erweiterungsbatterie trennen müssen, drücken Sie die Ein/Aus-Taste der Erweiterungsbatterie 3 Sekunden lang, um sie auszuschalten. Ziehen Sie dann das Ladekabel ab.

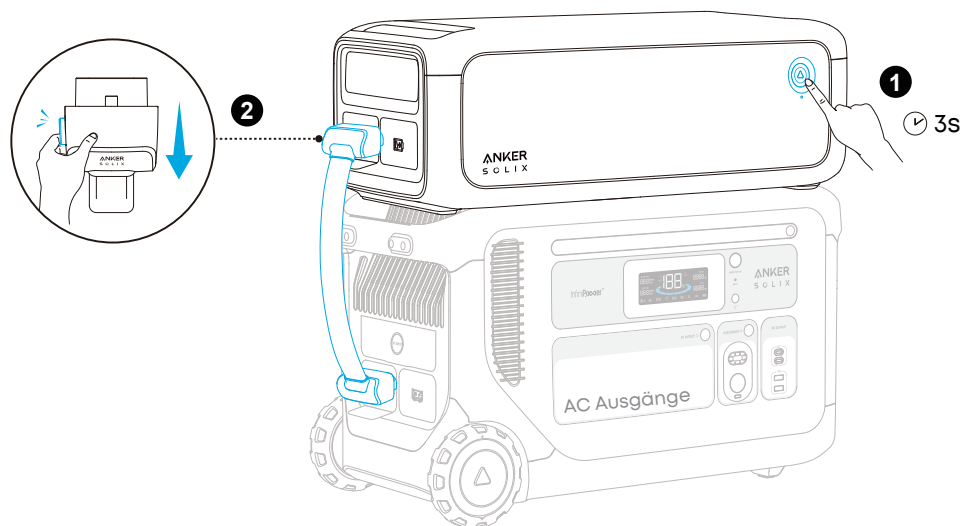


Aufladen der Erweiterungsbatterie


1. Schalten Sie die Stromversorgungseinheit aus und schließen Sie die Erweiterungsbatterie mit dem Ladekabel an.

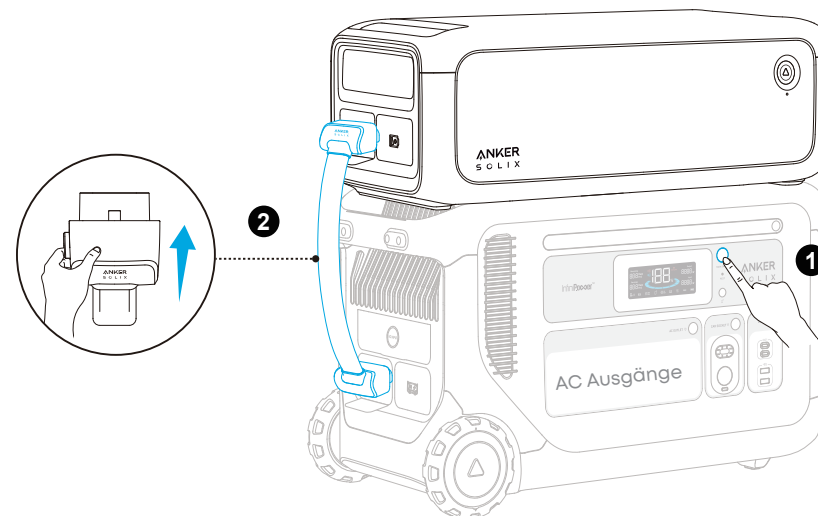

2. Laden Sie die Stromversorgungseinheit über AC- oder DC-Anschlüsse auf.

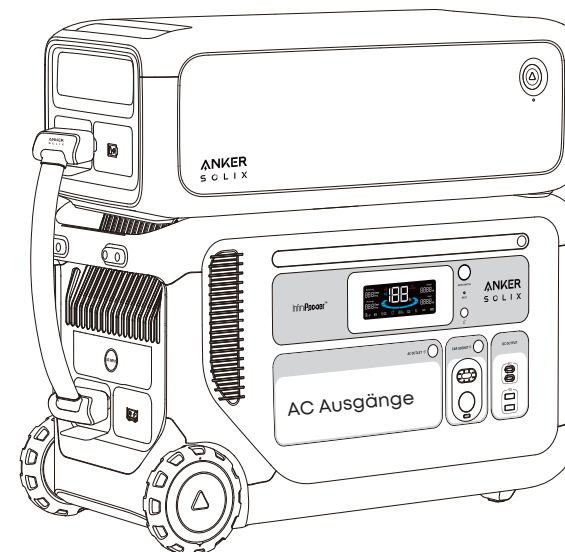


Descripción General

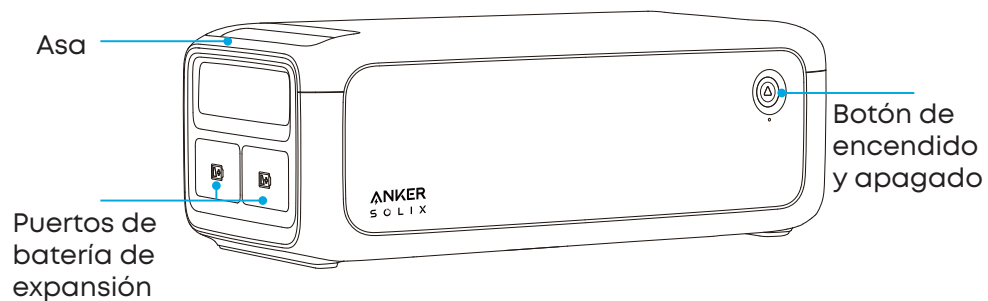


Uso de la batería de expansión


1. Apague la estación de energía y conéctela a la batería de expansión con el cable de carga.
 - Asegúrese de que el logotipo Anker SOLIX del cable de carga esté orientado hacia el exterior.
 - Los puertos de CA de la estación de energía varían según la región.

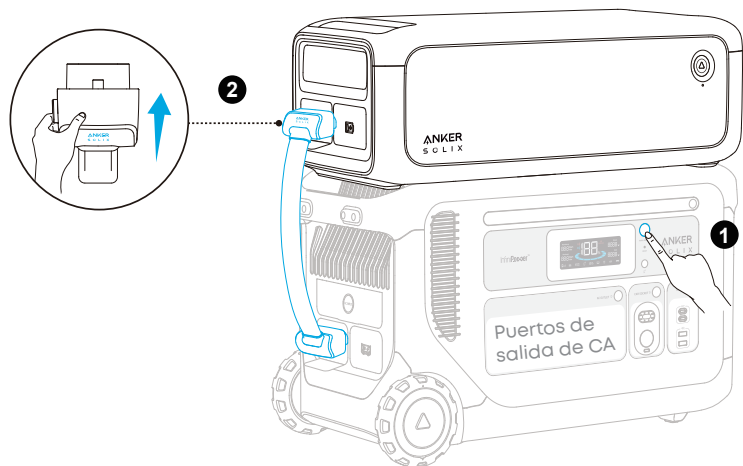


*Para desconectar el cable de carga, mantenga presionado el botón de desbloqueo para sacarlo.

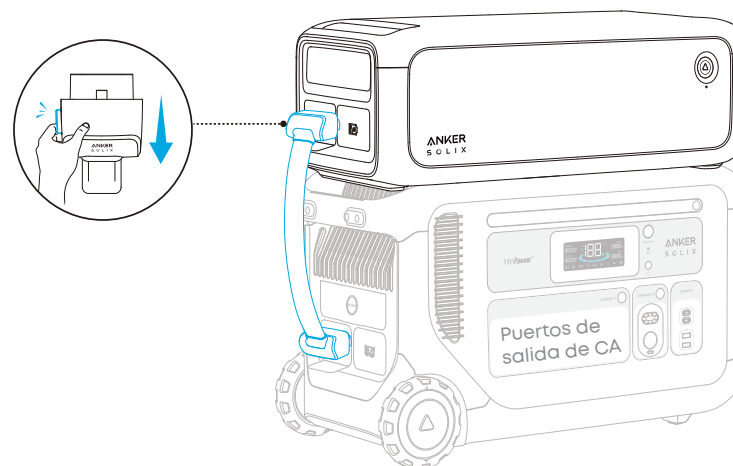


2. A una estación de energía se pueden conectar hasta 3 baterías de expansión.

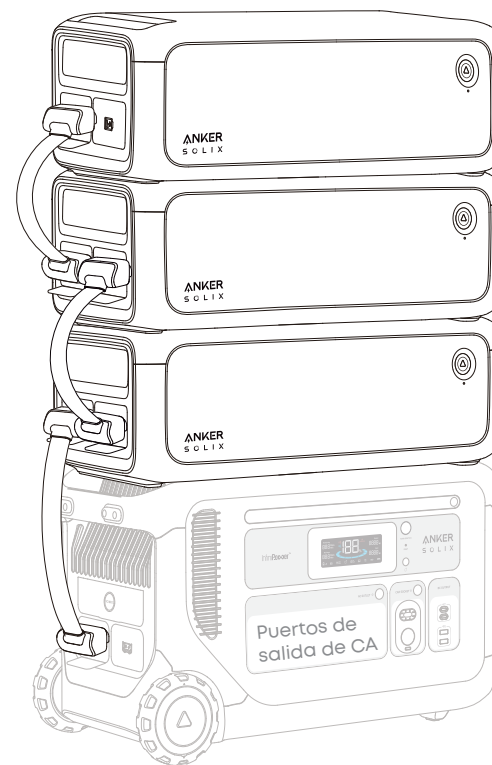

3. Encienda la estación de energía. Si la batería de expansión se conecta correctamente, se oirá un pitido y  x 1 aparecerá en la pantalla de la estación de energía. Si el icono no aparece, vuelva a conectar la batería de expansión.

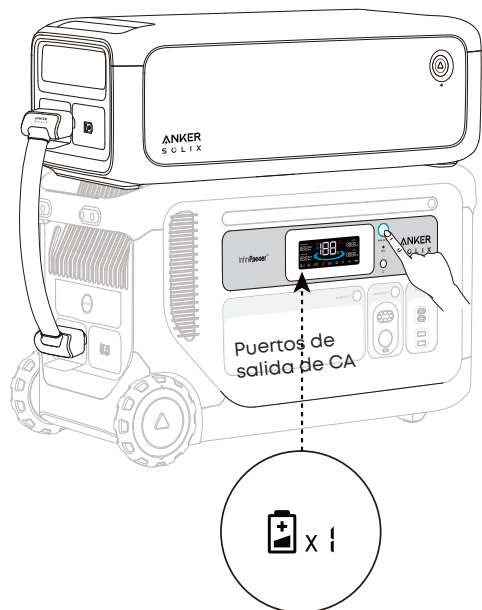


4. Si necesita desconectar la estación de energía de la batería de expansión durante el uso, pulse el botón de encendido/apagado de la batería de expansión durante 3 segundos para apagarla. Luego desconecte el cable de carga.

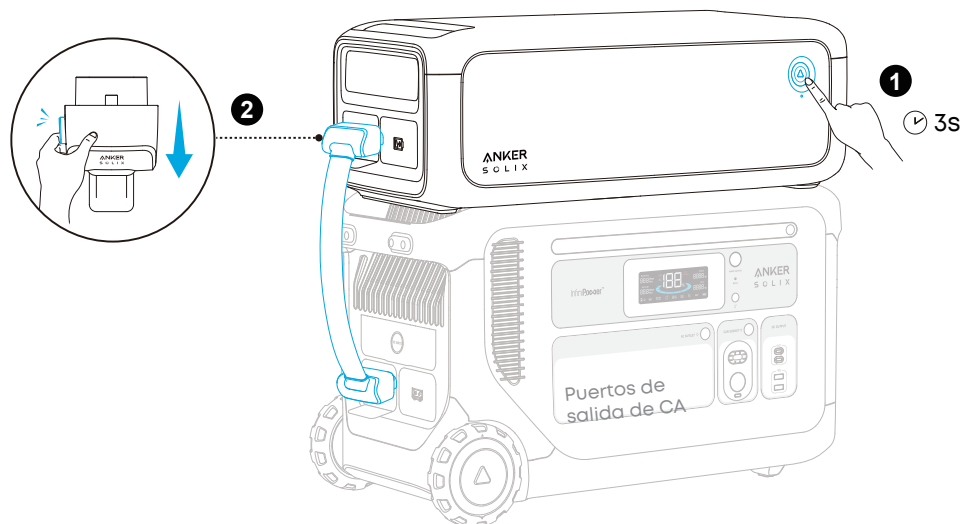


Recarga de la batería de expansión


1. Apague la estación de energía y conecte la batería de expansión con el cable de carga.

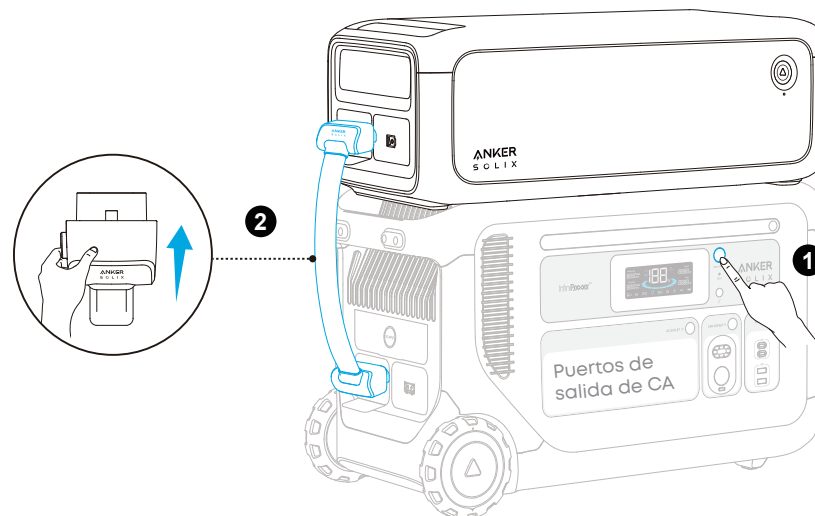

2. Recargue la estación de energía a través de puertos de CA o puertos de CC.

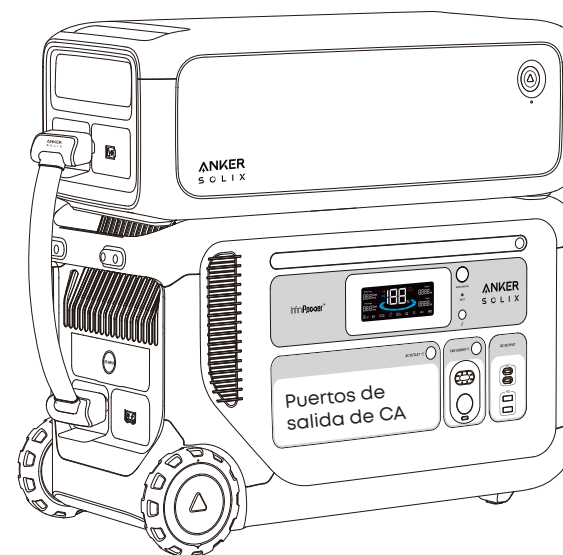


Aperçu

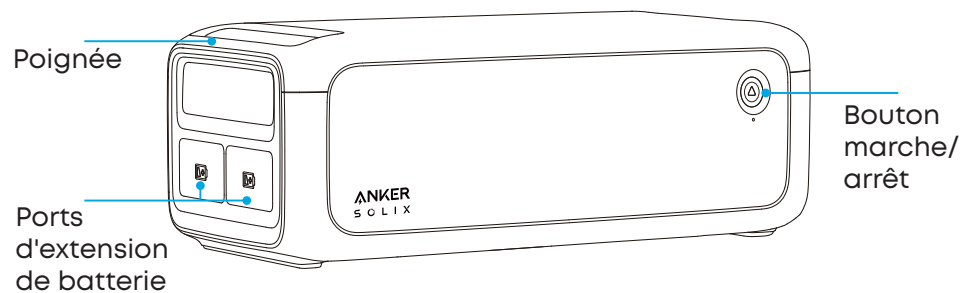


Utilisation de la batterie d'extension


1. Éteignez la centrale électrique et connectez-la à la batterie d'extension avec le câble de charge.
 - Assurez-vous que le logo Anker SOLIX du câble de charge est orienté vers l'extérieur.
 - Les ports CA de la centrale électrique varient selon la région.

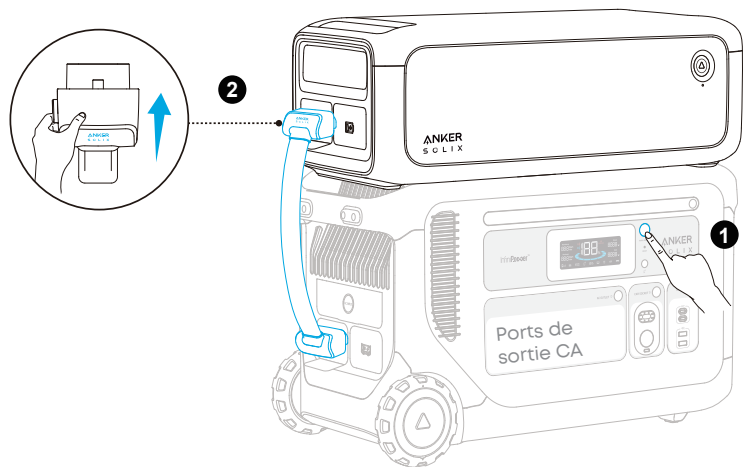


*Pour débrancher le câble de chargement, maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage pour le retirer.

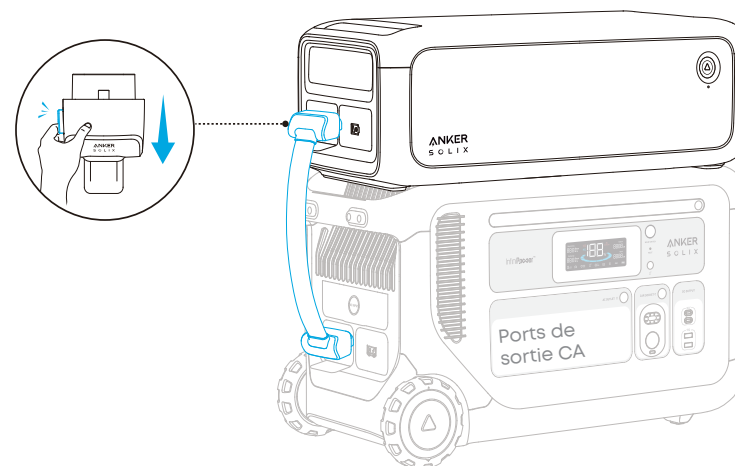


2. Jusqu'à trois batteries d'extension peuvent être raccordées à une centrale électrique.

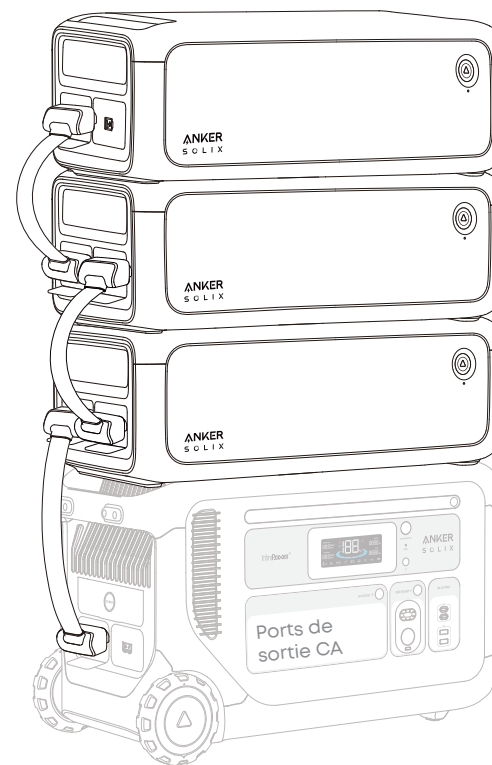

3. Si la batterie d'extension est connectée avec succès, vous entendez un bip et $\text{[Batterie]} \times 1$ apparaît sur l'écran de la centrale électrique. Si l'icône n'apparaît pas, reconnectez la batterie d'extension.

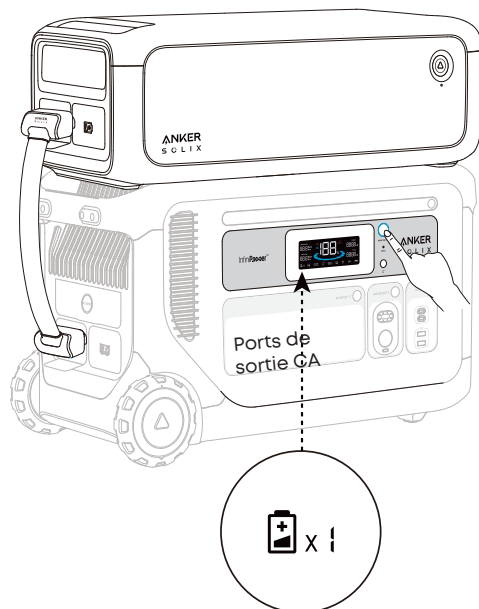


4. Si vous devez déconnecter la centrale électrique de la batterie d'extension pendant l'utilisation, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de la batterie d'extension pendant trois secondes pour l'éteindre.

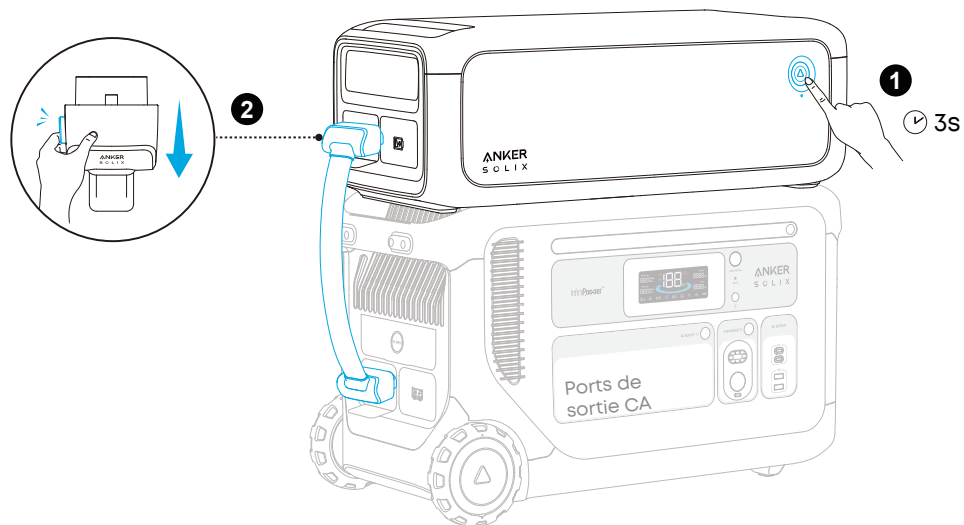


Recharger la batterie d'extension


1. Éteignez la centrale électrique et connectez-la à la batterie d'extension avec le câble de charge.

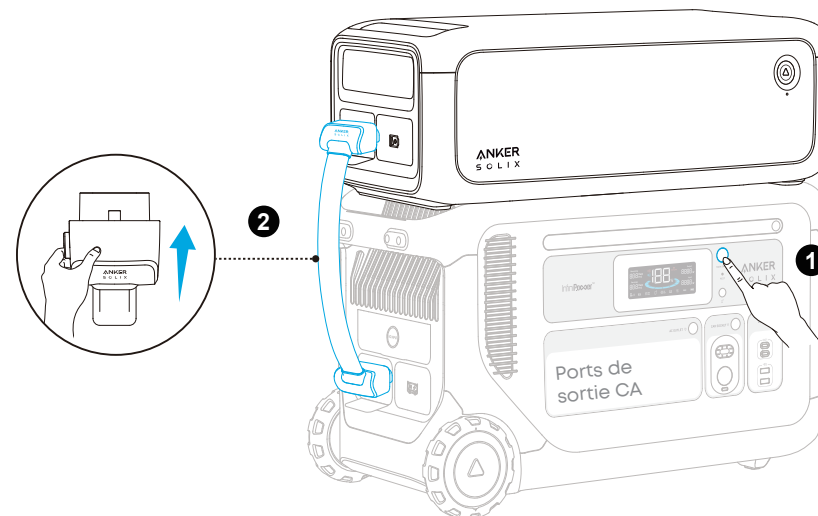

2. Rechargez la centrale électrique via les ports CA ou CC.

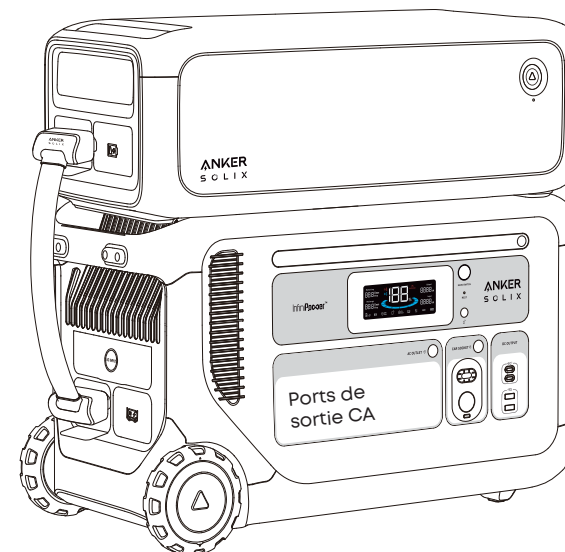


Presentazione

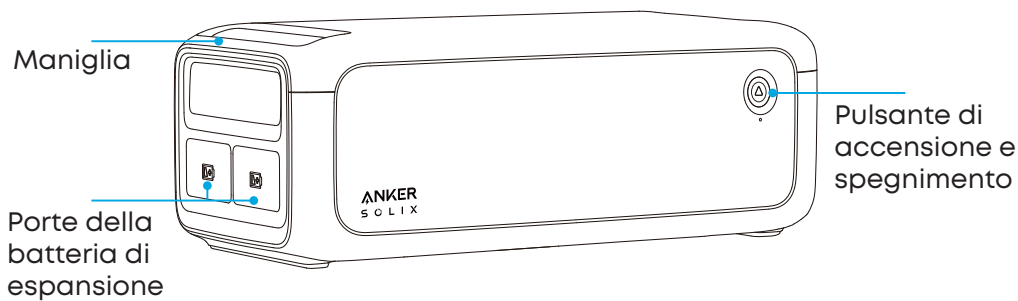


Uso della batteria di espansione


1. Spegner la stazione di alimentazione e collegarla alla batteria di espansione tramite il cavo di ricarica.
 - Assicurarsi che il logo Anker SOLIX del cavo di ricarica sia rivolto verso l'esterno.
 - Le porte CA della stazione di alimentazione variano a seconda della regione.

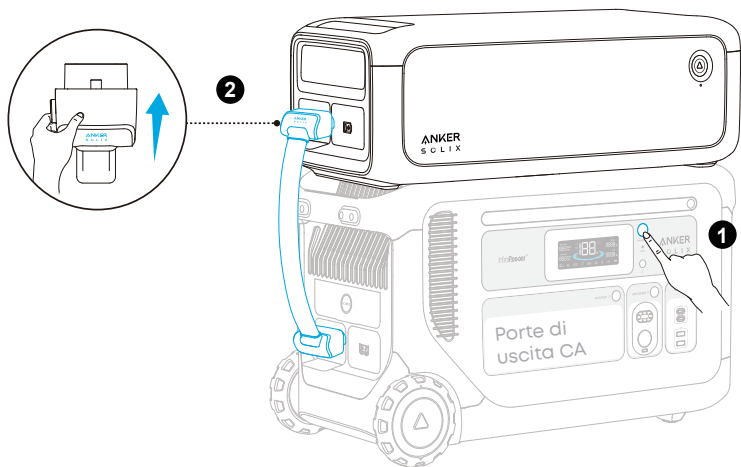


*Per scollegare il cavo di ricarica, tenere premuto il pulsante di sblocco per estrarlo.

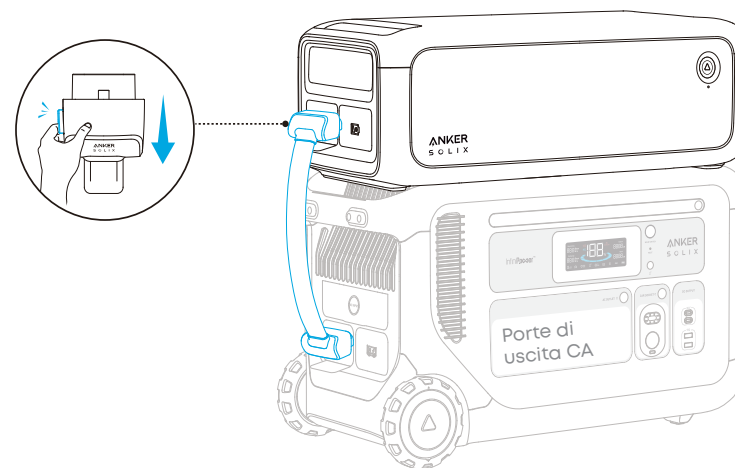


2. È possibile collegare fino a 3 batterie di espansione a una stazione di alimentazione.

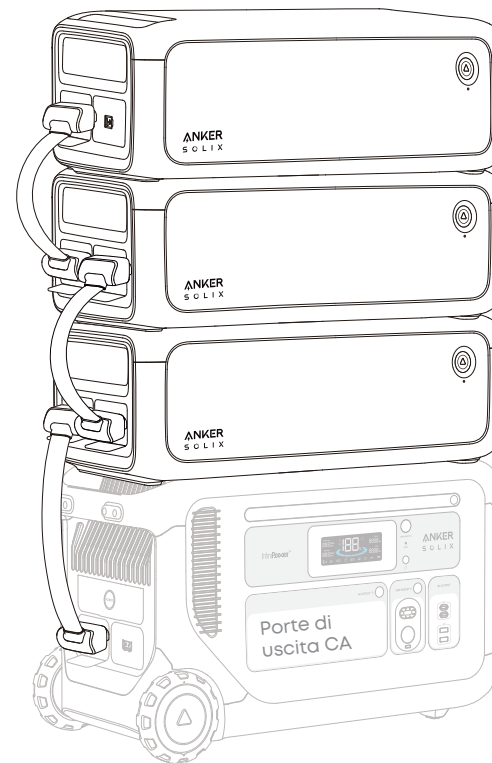

3. Accendere la stazione di alimentazione. Se il collegamento della batteria di espansione è riuscito, si sentirà un segnale acustico e sullo schermo LCD della stazione di alimentazione comparirà <B x 8>. Se l'icona non viene visualizzata, ricollegare la batteria di espansione.

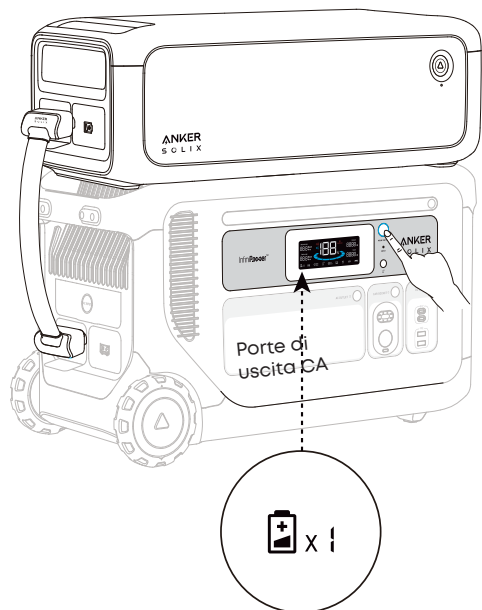


4. Se è necessario scollegare la stazione di alimentazione dalla batteria di espansione durante l'uso, premere il pulsante On/Off della batteria di espansione per 3 secondi per spegnerla. Quindi scollegare il cavo di ricarica.

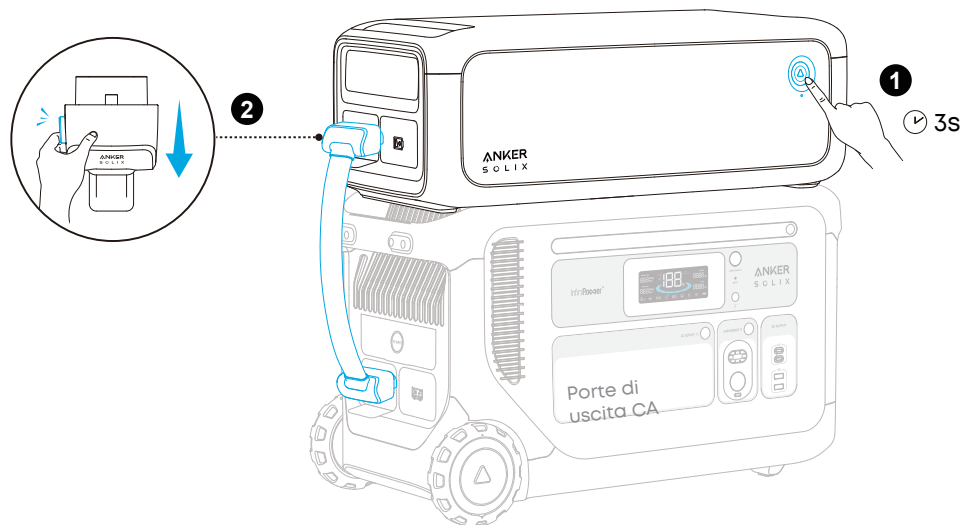


Ricarica della batteria di espansione


1. Spegner la stazione di alimentazione e collegare la batteria di espansione con il cavo di ricarica.

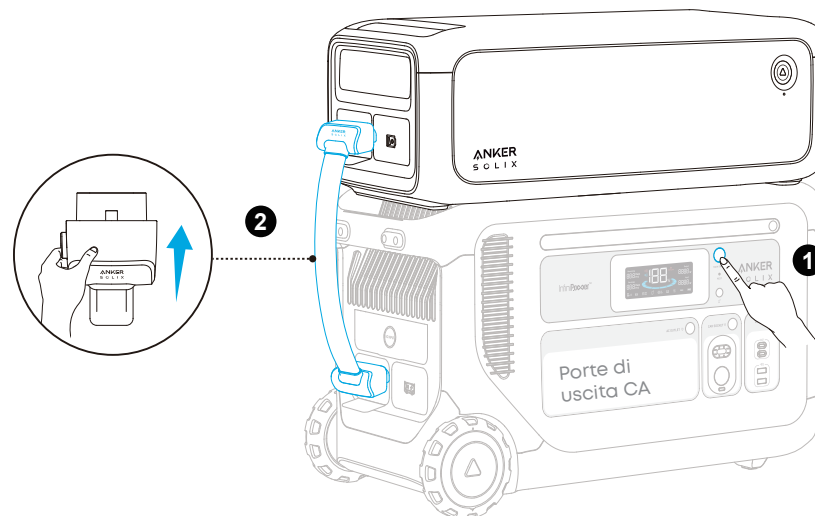

2. Ricaricare la stazione di alimentazione tramite porte CA o CC.

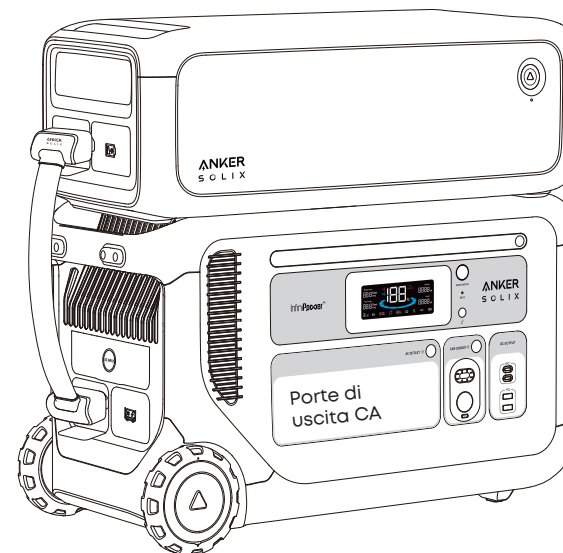


各部分の名称

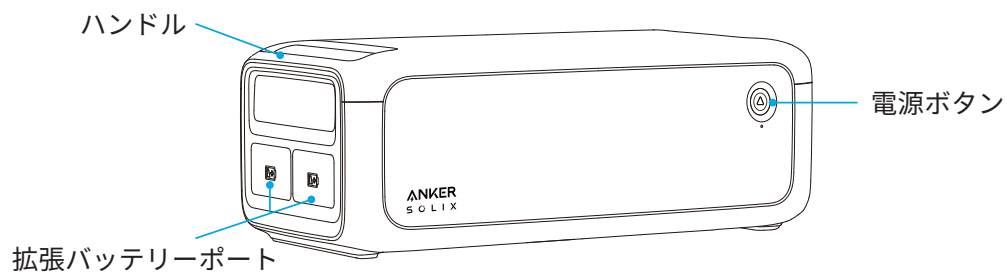


機器への給電

1. Anker Solix F3000 Portable Power Station の電源をオフにしてから本製品を接続してください。


- 接続する時は、Anker Solix ロゴを外側に向けて挿入します。
- プラグは地域によって異なる場合があります。

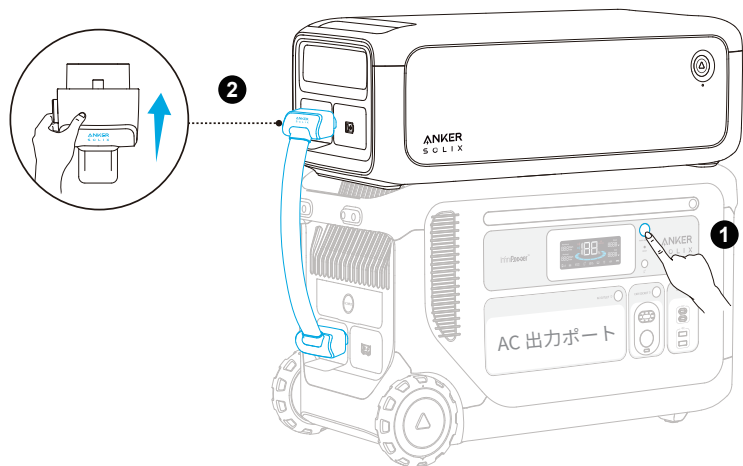


※充電ケーブルを外すときは、ロック解除ボタンを押しながら外してください。

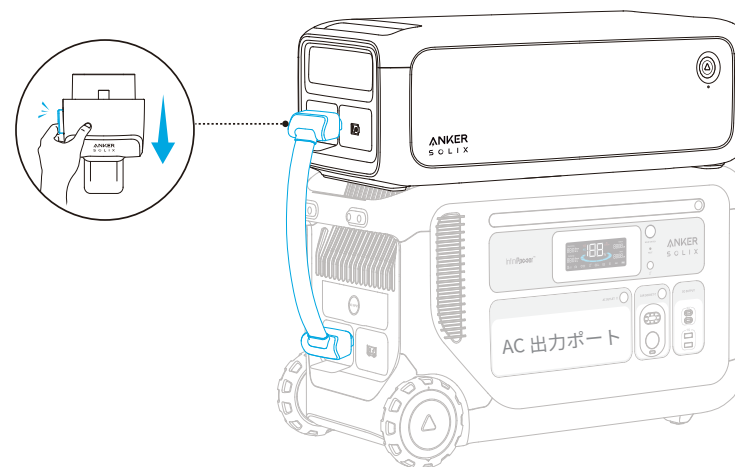


2. 最大 3 個の拡張バッテリーを Anker Solix F3000 Portable Power Station に接続できます。

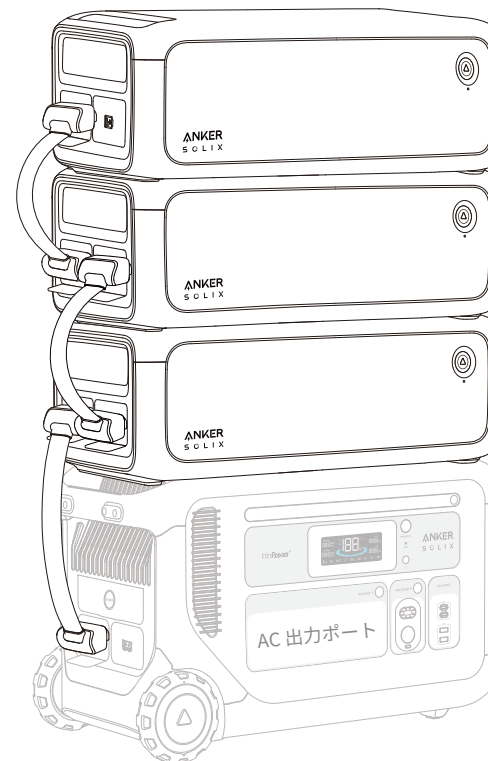

3. Anker Solix F3000 Portable Power Station の電源をオンにします。本製品が正常に接続されると、電子音が聞こえ、Anker Solix F3000 Portable Power Station の液晶画面に [🔌x8] が表示されます。アイコンが表示されない場合は、接続に問題がある可能性があるため、機器を接続し直してください。

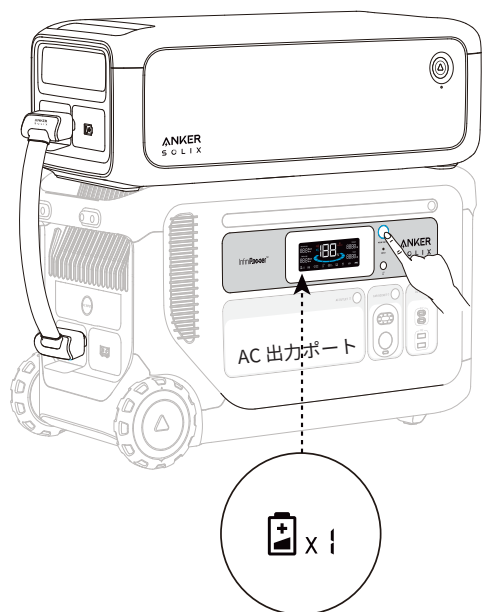


4. ショートを防ぐために、本製品と Anker Solix F3000 Portable Power Station を使用中に接続を切断する必要がある場合は、本製品の電源ボタンを 3 秒間長押しして下さい。次に、ケーブルを外してください。

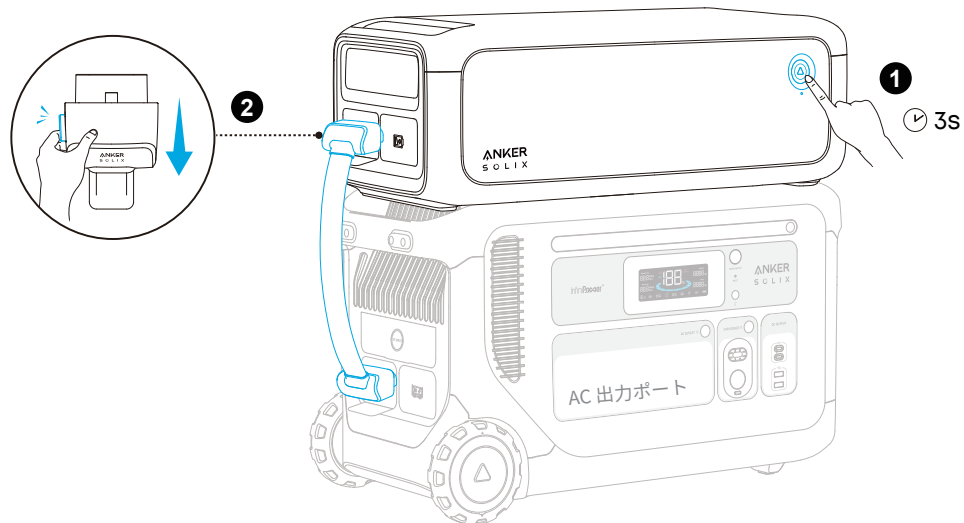

本製品の充電

1. Anker Solix F3000 Portable Power Station の電源をオフにしてから本製品を接続してください。

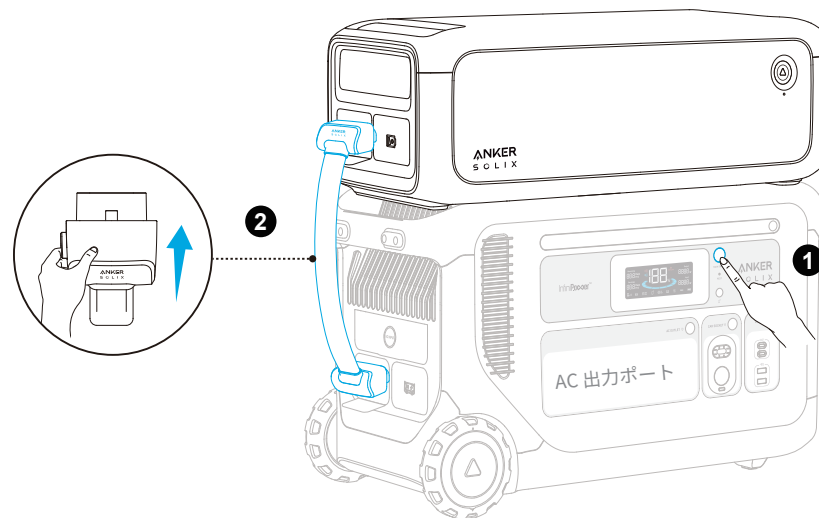

2. コンセントもしくはシガーソケット / ソーラーパネルから充電します。

