

パッケージ内容

各部分の名称

液晶画面の表示

電源のオン / オフ

本製品の充電

コンセントからの充電

外部電源からの充電

機器への給電

コンセントからの給電

USB ポートからの給電

シガーソケットからの給電

拡張バッテリーとの接続

Anker アプリのダウンロード

アカウントの登録 / スキップ





本製品を Anker アプリに追加する

よくある質問


製品の仕様

カスタマーサポート

パッケージ内容

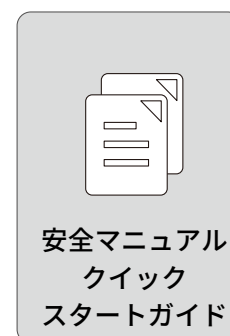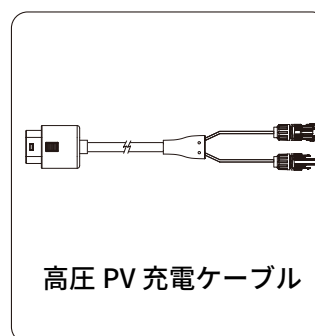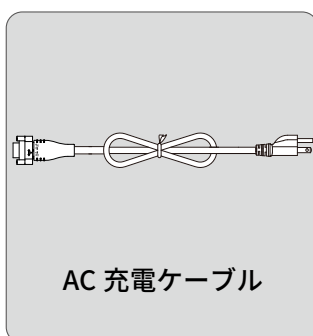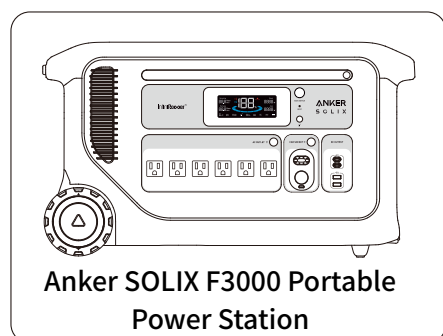


各部分の名称

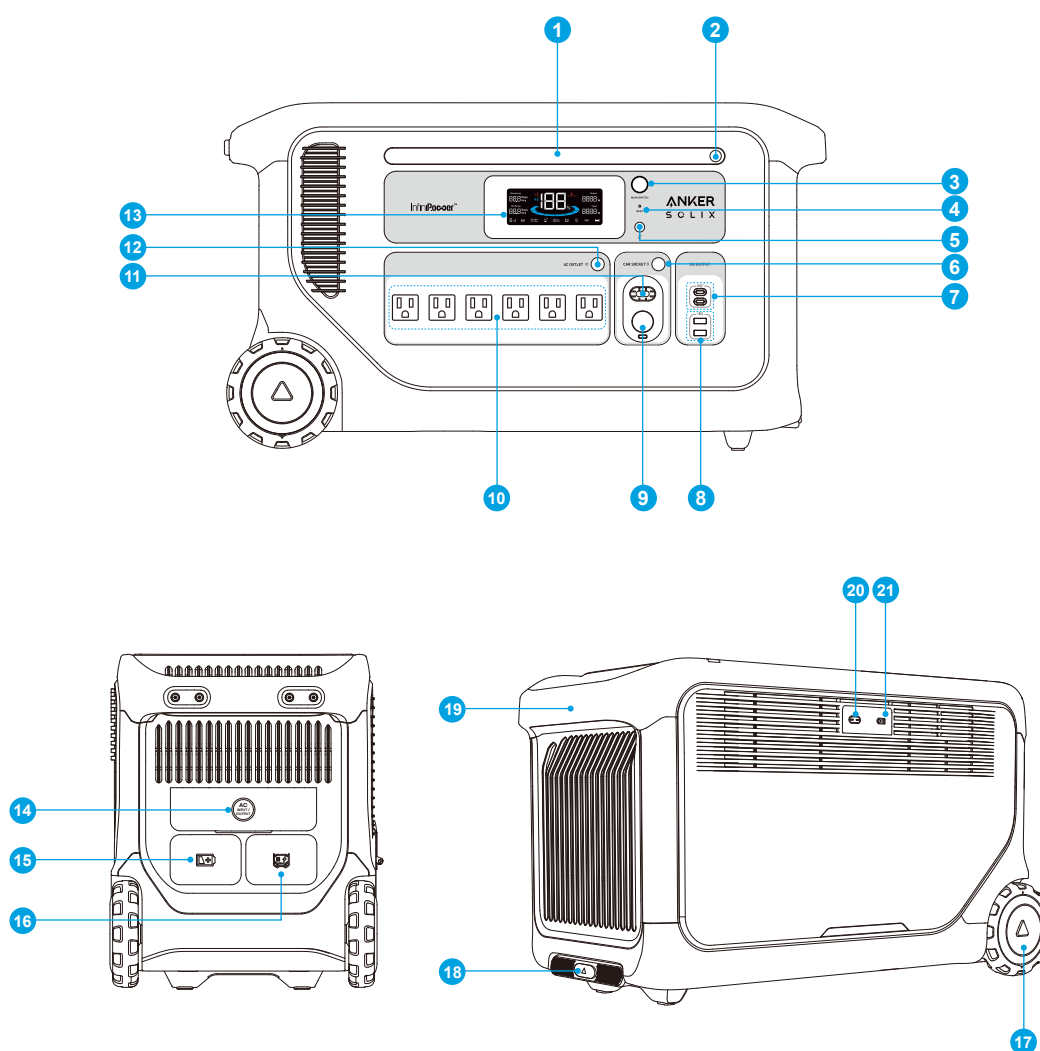

① アンビエントライト	② アンビエントライトボタン	③ 主電源ボタン	④ リセットボタン
⑤ IoT ボタン	⑥ シガーソケット出力ボタン	⑦ USB-C 出力ポート	⑧ USB-A 出力ポート
⑨ シガーソケットポート	⑩ AC 出力ポート	⑪ アンダーソンポート ※ DC 出力ポートです。アンダーソン接続ケーブルのご使用をお勧めします。独自でアンダーソン接続ケーブルを作成する場合は、プラグの接触不良を避けるために、必ず専門の方の指導を受けてください。	⑫ AC 出力ボタン

電源のオン / オフ

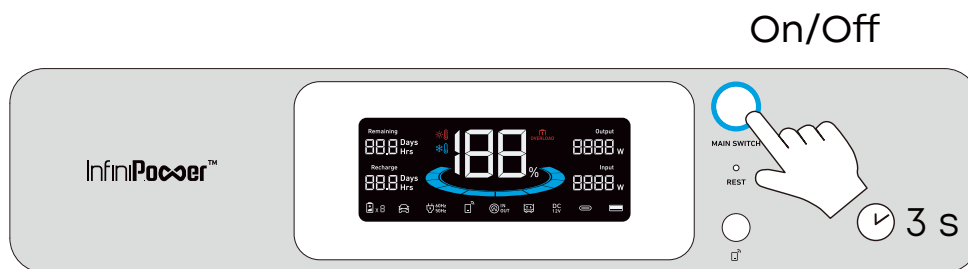

主電源ボタンを 3 秒間長押しすると、本製品の電源がオンまたはオフになります。本製品の「バッテリー残量」アイコンが液晶画面に表示されたら、機器への給電が可能になります。

出力ボタンがオフになり、12 時間何も負荷がない場合、本製品は自動的に電源がオフになります。Anker アプリでスタンバイ時間を設定できます。

本製品の充電

本製品のバッテリー残量が 1% になると、「バッテリー残量」アイコンが表示され、充電するよう通知されます。


注：本製品は、より高い入力電力を得るために AC と DC を同時に充電することができます。本製品の個別の最大入力電力は 3000W です。

コンセントからの充電

本製品をコンセントから充電する際、最大 AC 入力電力は 1500W です。

コンセントからの充電（100V~ 15A, 最大 1500W）


AC 充電ケーブルをコンセントに差し込み、本製品と接続します。

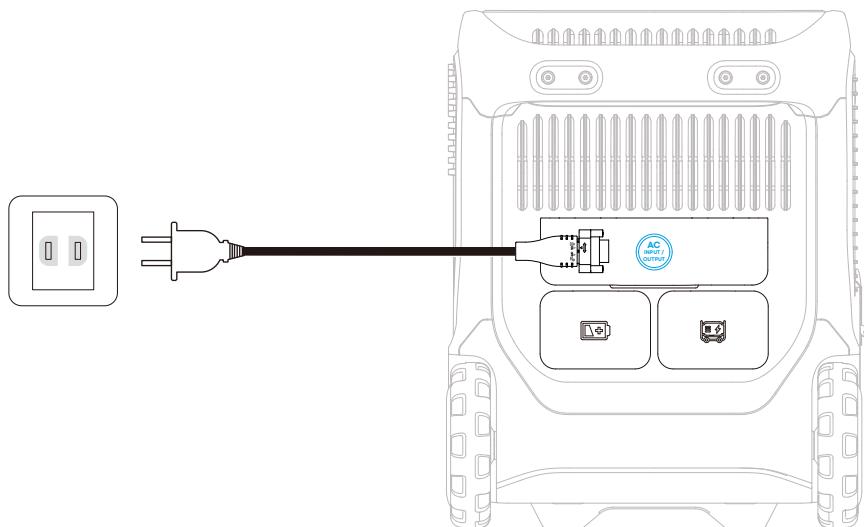

EV 充電器からの充電 (100V~ 30A / 200V~ 15A、最大 3000W)

Anker Solix EV スタンド充電アダプター (別売) を使用して EV 充電スタンドのケーブルに差し込み、本製品と接続します。本製品は SAE J1772 規格の 100V もしくは 200V 普通充電に対応しています。(CHAdemo 規格などの急速充電には非対応です。)

注: Anker Solix EV スタンド充電アダプターが接続されている場合、本製品の AC 出力ポートは使用できなくなります。

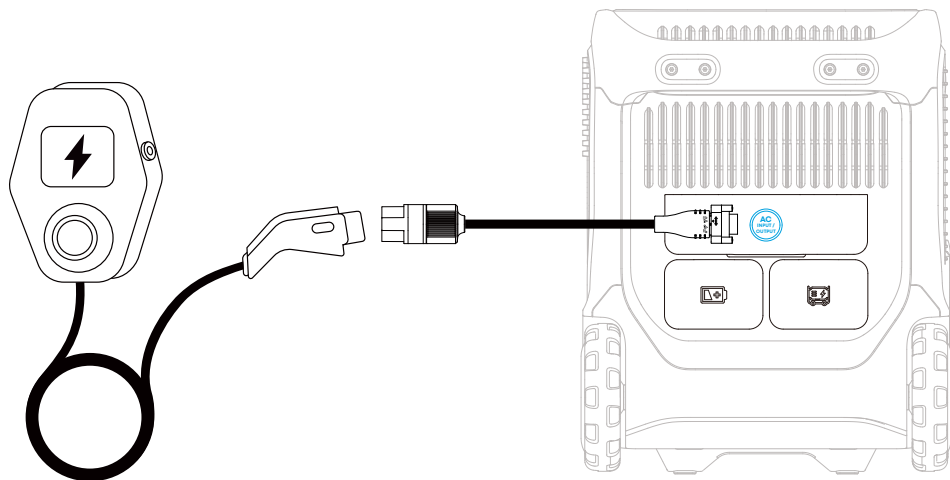


外部電源からの充電

ソーラーパネルからの充電 (最大 2400W)

本製品には、高圧 PV ポートと低圧 PV ポートがあります。最大 2400W のソーラー入力で本製品を充電できます。

高圧 PV ポートの配線方法 (11-165V == 最大 17A、最大 1600W)

高圧 PV ポートの電圧範囲は 11 ~ 165V です。電圧が 165V を超えると、本製品が損傷します。合計開回路電圧 (Voc) がこの範囲内であることを確認してください。

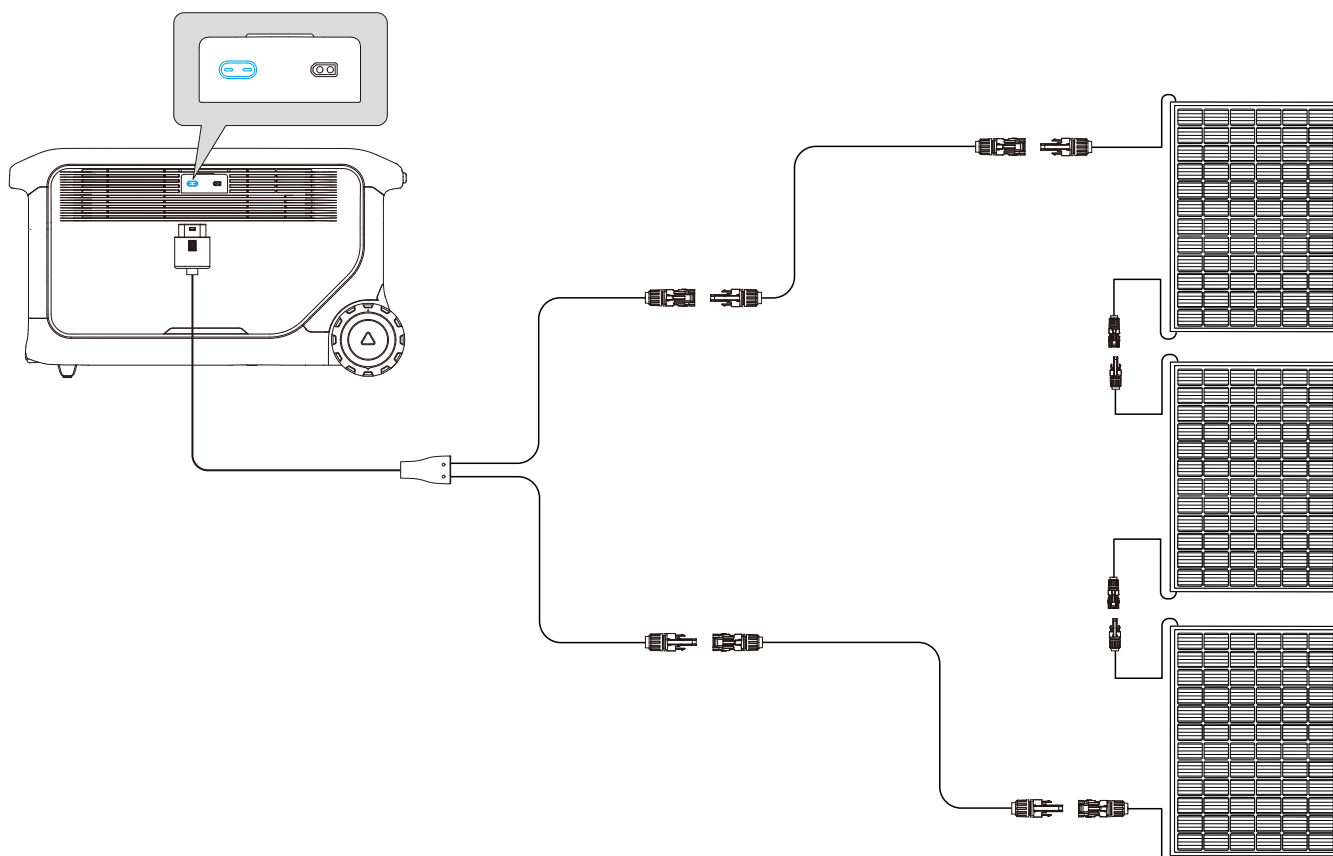

低圧 PV ポートの配線方法 (11-60V == 最大 17A、最大 800W)


低圧 PV ポートの電圧範囲は 11 ～ 60V です。合計開回路電圧 (Voc) がこの範囲内であることを確認してください。

注：

低圧 PV ポートの色は、実際の製品に基づきます。

・ソーラー電流の合計が 17A 付近であることを確認してください。17A を超える場合、ソーラーパネルの出力電力を活用することはできません。


Anker Solix ソーラーパネルには、MC4 接続ケーブルが含まれています。図に従ってパネルを接続してください。

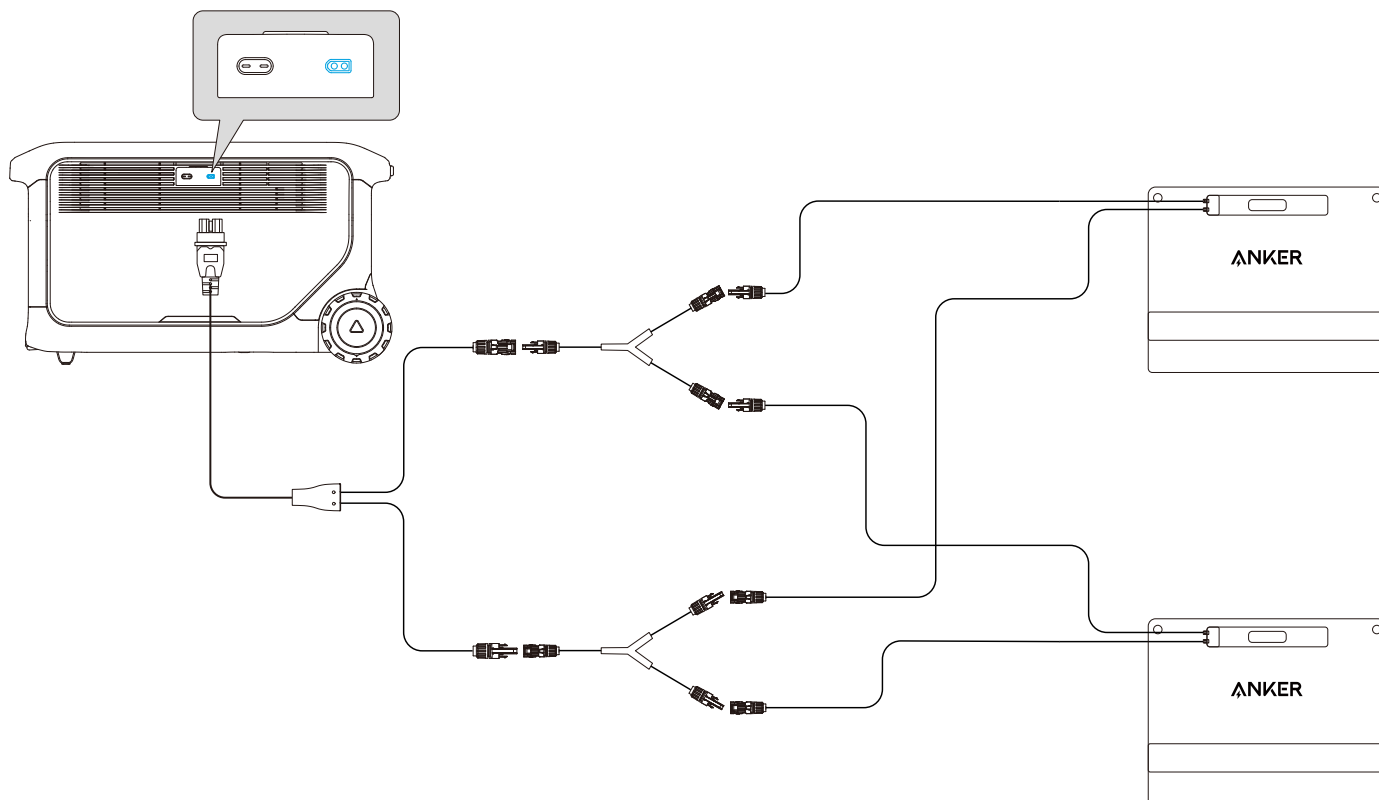

機器への給電

コンセントからの給電


AC 出力ボタンを押して、機器を本製品の AC 出力ポートに接続します。

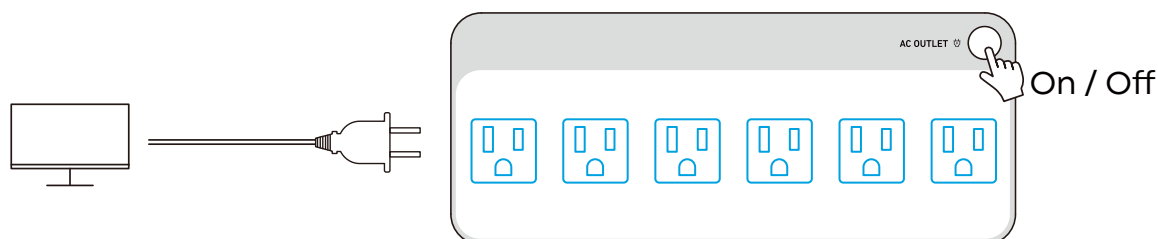

UPS (無停電電源装置) 機能の利用

UPS (無停電電源装置) は、主電源が故障した際に負荷に自動的にバックアップ電力を供給する継続電力システムの一つです。


本製品をコンセントに接続し、AC 出力ボタンを押して、機器を接続します。突然の停電時には、本製品が 20ms (ミリ秒) 以内に蓄電された電力で自動的に機器に電力を供給します。

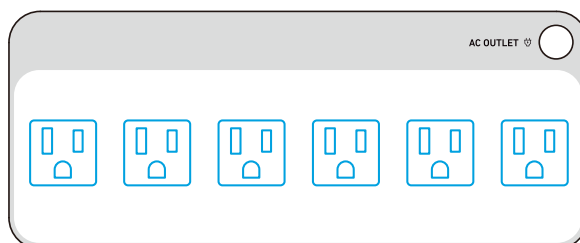

電気自動車への給電


AC 出力ボタンを 2 回押して EV モードをオンにし、画面に車のアイコンが表示されるまで待機した後、一番左の AC ポートに機器を接続します。本製品が EV 充電モードの場合、同時にコンセントから充電することはできません。

※ EV 充電ケーブルは同梱しておりませんので別途ご用意ください。

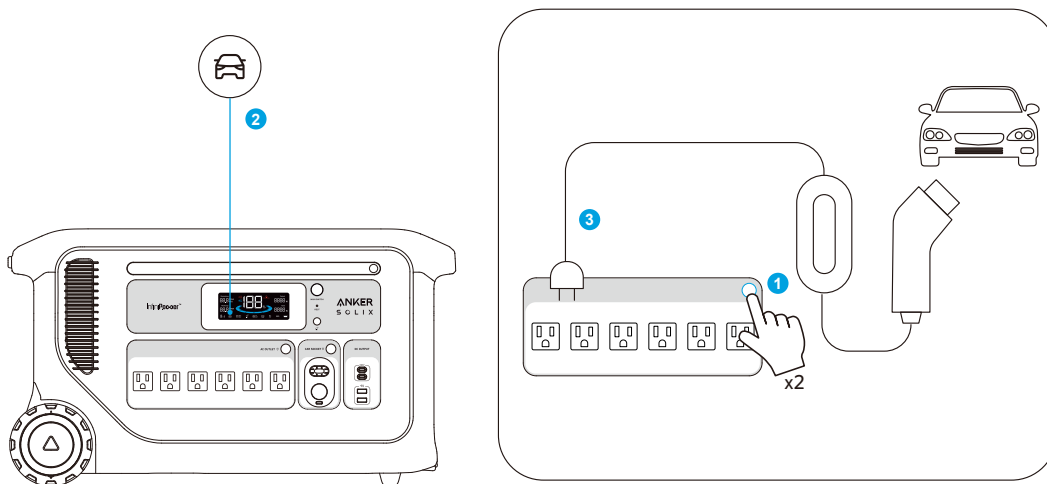


USB ポートからの給電

機器を USB ポートに接続します。USB ポートの出力電流が 2 時間連続で 1W 以下の場合、電力を節約するために USB 充電が自動的に停止します。

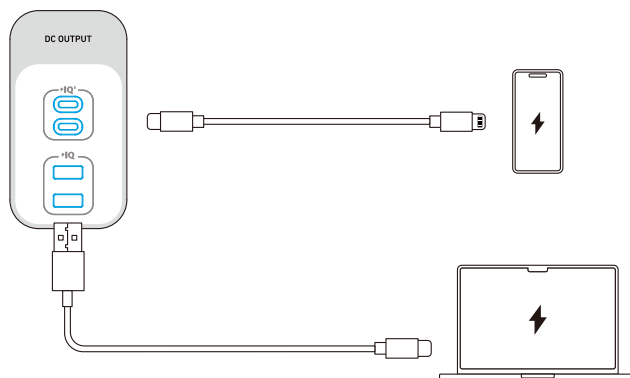


シガーソケットからの給電






シガーソケット出力ポートが電力を検知しない場合、または 3W 以下の電力しか出力が無い場合、5 時間後に充電は自動的に停止します。

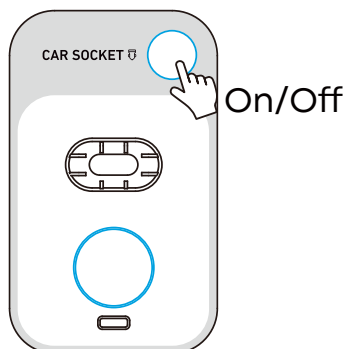

拡張バッテリーとの接続

1～3 台の Anker SOLIX BP3000 拡張バッテリーを購入し、本製品に接続することで、最大 12,288Wh まで容量を増やすことができます。Anker SOLIX BP3000 拡張バッテリーのユーザーガイドをご参照ください。

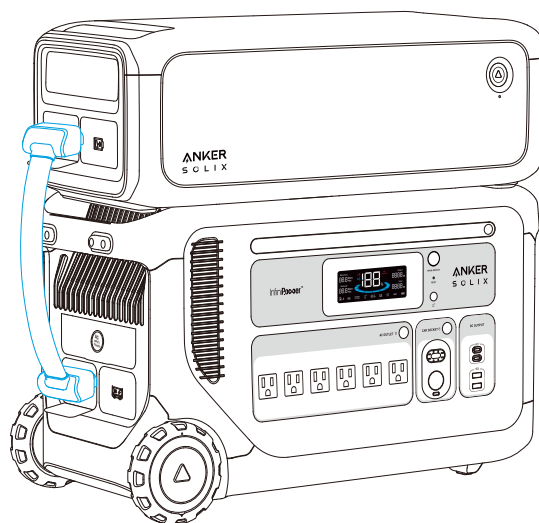


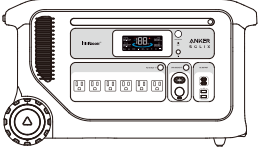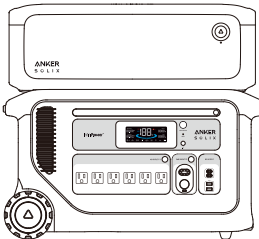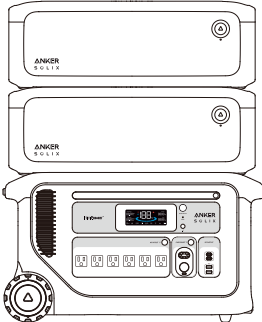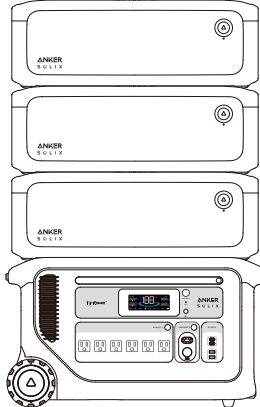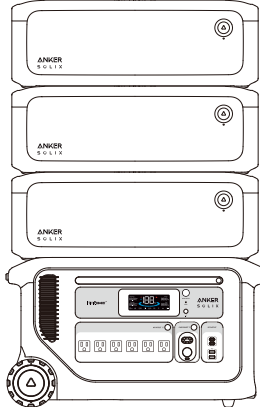Anker SOLIX F3000 Portable Power Station				
				
				
				
				
拡張バッテリー モジュール	0	× 1	× 2	× 3
容量	3,072Wh	6,144Wh	9,216Wh	12,288Wh

Anker アプリのダウンロード


Anker アプリを使用して、本製品を遠隔操作することができます。

1. Anker アプリを App Store (iOS 機器) または Google Play (Android 機器) からダウンロードするか、QR コードをスキャンしてください。
2. アプリで最新のファームウェアにアップデート後、本製品をご利用ください。まず Wi-Fi に接続し、次にコンセントから本製品を充電しながらアップデートいただきますようお願いいたします。

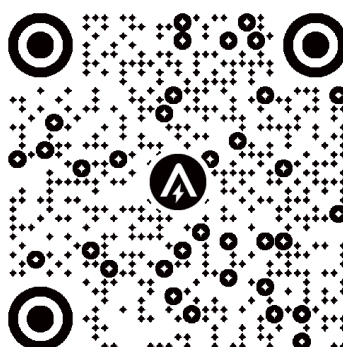

アカウントの登録 / スキップ

アカウントを登録もしくはスキップを押します。お住まいの国または地域が一致していることを確認してください。

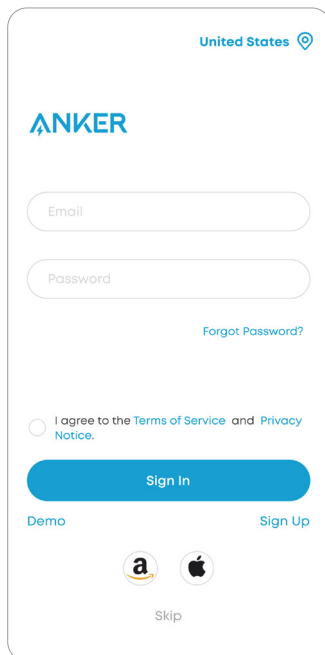

United States

ANKER

Email

Password

[Forgot Password?](#)

☐ I agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Notice](#).

Sign In

[Demo](#) [Sign Up](#)





 

Skip

本製品を Anker アプリに追加する

💡 接続に問題が発生した場合は、次の手順をお試しください：

- ・ Wi-Fi ルーターが 2.4GHz に対応していることを確認してください。
- ・ ルーターを本製品の近くに移動してください。
- ・ Wi-Fi パスワードが正しいことを確認してください。

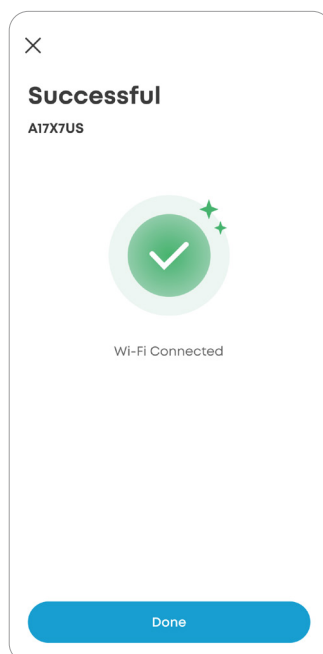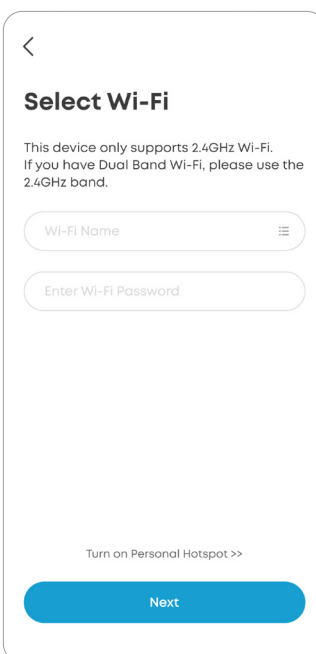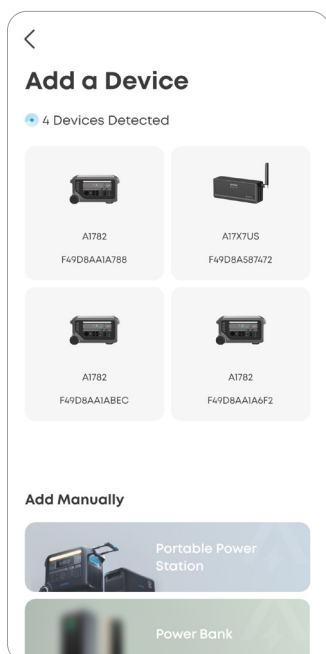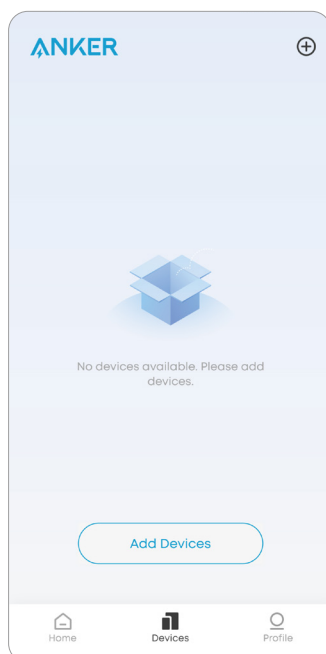

よくある質問

1. どのようなソーラー充電器で本製品を充電できますか？

高圧 PV 入力ポートに接続する場合、ソーラーパネルの電圧は 11-165V で、最大 17A（1600W まで）である必要があります。電圧が 165V を超えると、本製品が損傷します。低圧 PV 入力ポートに接続する場合、ソーラーパネルの電圧は 11 ～ 60V、最大 17A（800W まで）である必要があります。電圧が 60V を超えると、本製品が損傷します。

2. 本製品をリセットするにはどうすればよいですか？

本製品が正常に機能しない場合は、クリップなど先端が細いものをリセットホールに 1 秒間差し込んでください。その後も正常に動作しない場合は、大変お手数ですがカスタマーサポート（support@anker.com）までお問い合わせください。

3. 200V の AC 発電機がある場合、それを使用して本製品を充電できますか？

本製品は現在、100V AC 純正弦波発電機からの充電のみに対応しています。200V 交流発電機には対応していません。

4. 本製品は EV 充電器で充電できますか？

Anker SOLIX EV 充電コネクタを使用して EV 充電器に接続すると、本製品を最大 3,000W（100V～ 30A/200V～ 15A）の出力で充電できます。

5. どのように保管、メンテナンスすればよいですか？

- 使用しない時は、主電源ボタンをオフにしてください。
- 乾燥した涼しい環境に保管すること。
- 定期的にバッテリー残量を確認してください。バッテリー残量が 30% 未満の場合は、100% まで充電してください。
- 本製品を長期間使用しない場合、少なくとも 3 ヶ月に一度は 100% まで充電すること。

6. LCD 画面に AC 入力 / 出力アイコンが正しく表示されないのはなぜですか？

AC 充電ケーブル、EV 充電アダプターを本製品の AC 入力 / 出力ポートに接続する際は、ケーブルのロックノブがしっかりと締められていることを確認してください。本製品が充電中または放電中であるかによって、液晶画面の AC 入力 / 出力アイコンには「AC In」または「AC Out」と表示されます。詳細については、液晶画面の表示のアイコン番号 12 を参照してください。

製品の仕様

バッテリータイプ	LFP
定格容量	3072Wh
AC 入力(通常時)	AC 充電ケーブル： 最大 100V~ 15A, 最大 1500W, 50Hz/60Hz 最大 100V~ 30A, 最大 3000W, 50Hz/60Hz EV スタンド充電アダプター： 最大 200V~ 15A, 最大 3000W, 50Hz/60Hz
AC 入力(パススルー)	最大 100V~ 15A, 最大 1500W, 50Hz/60Hz
AC 出力	100V~15A、50Hz / 60Hz、単ポート 1500W、合計最大 3000W
PV 入力	高圧 PV 入力：11-165V ≒ 最大 17A (最大 1600W) 低圧 PV 入力：11-60V ≒ 最大 17A (最大 800W)
USB-C 出力	5V ≒ 3A / 9V ≒ 3A / 15V ≒ 3A / 20V ≒ 3A / 20V ≒ 5A (各ポート最大 100W)
USB-A 出力	5V ≒ 2.4A (各ポート最大 12W)
シガーソケット出力	12V ≒ 10A
DC 出力ポート(アンダーソンポート)	13.4V ≒ 30A
動作温度 (機器への給電時)	-20° C ~ 40° C
動作温度 (本製品の充電時)	0° C ~ 40° C
重さ (本体のみ)	約 41.5 kg
サイズ	約 66.0 × 29.5 × 37.5 cm

カスタマーサポート



最大 5 年保証 (通常 18 ヶ月、Anker Japan 公式サイト会員登録で 5 年に延長)



テクニカルサポート



support@anker.com



03 4455 7823