

Anker SOLIX BP3800 Expansion Battery 取扱説明書 (A1790111-85)

パッケージ内容 各部分の名称 本製品の充電 機器への給電 製品の仕様

パッケージ内容



Anker SOLIX BP3800
Expansion Battery




バッテリー接続ケーブル



安全マニュアル

* 拡張バッテリーは単体では使用できません。本製品の充電および給電には Anker SOLIX F3800 Portable Power Station に接続する必要があります。

各部分の名称

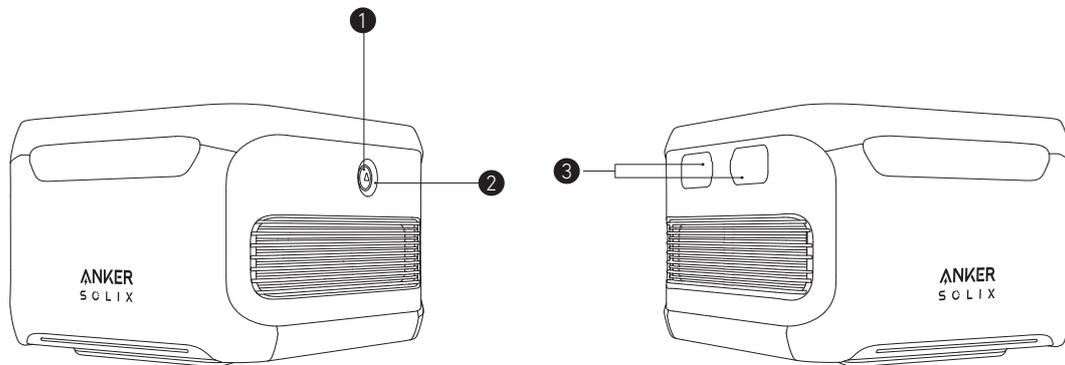

① 電源ボタン

- ・ 2秒間長押しして電源のオン / オフを切り替えます。

② LED インジケータ

- ・ 充電中は順番に青色で点滅します。
- ・ 電源ボタンを1秒間長押しするとバッテリー残量が表示されます。

③ 拡張バッテリーポート


- ・ 本製品には2つの拡張バッテリーポートがありますが、仕様には差がありません。Anker SOLIX F3800 Portable Power Station または他の拡張バッテリーに接続できます。

本製品の充電

⚠ Anker SOLIX F3800 Portable Power Station の電源をオフにしてから本製品を接続してください。

1. 初めて使用する時は、付属のバッテリー接続ケーブルで本製品を Anker SOLIX F3800 Portable Power Station に接続します。
2. コンセントもしくはシガーソケット / ソーラーパネルから充電します。

※ プラグは地域によって異なる場合があります。

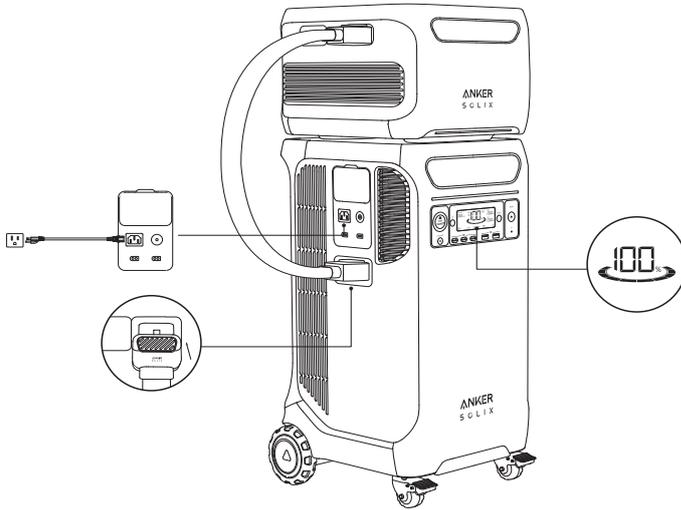


- 
 本製品が正常に接続されると、ピープ音が聞こえ、Anker SOLIX F3800 Portable Power Station の液晶ディスプレイに [🔋] が表示されます。
- Anker SOLIX F3800 Portable Power Station が満充電された後に本製品の充電が開始されます。


機器への給電

 Anker SOLIX F3800 Portable Power Station の電源をオフにしてから本製品を接続してください。


1. 接続する時は、Anker SOLIX ロゴを上に向けて挿入します。片方を Anker SOLIX F3800 Portable Power Station に差し込み、もう片方を拡張バッテリーのいずれかのポートに差し込みます。

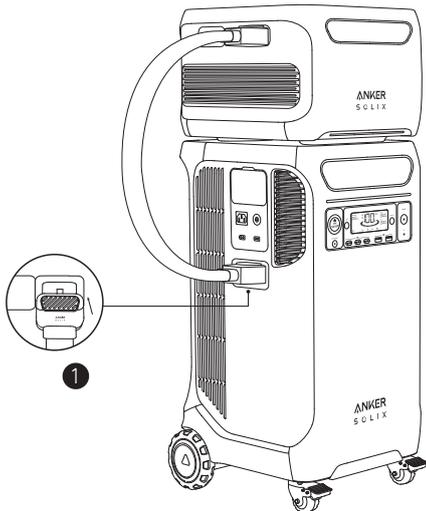


2. ケーブルを外すときは黒い部分を押しながら外してください。

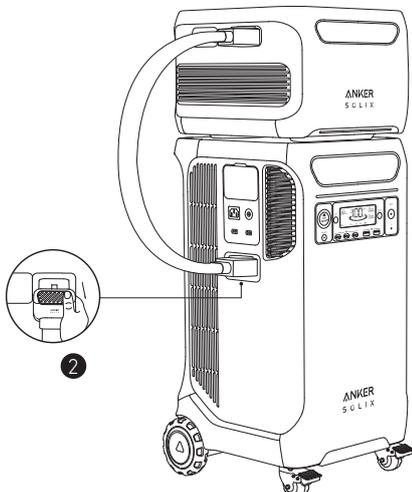

3. Anker SOLIX F3800 Portable Power Station の電源をオフにしてから、本製品と接続します。

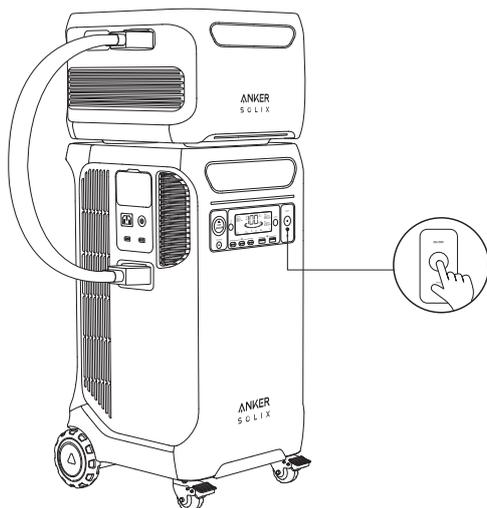


4. 付属のバッテリー接続ケーブルを使用して本製品を Anker SOLIX F3800 Portable Power Station と接続します。このケーブルは他の拡張バッテリーと接続する時にも使用できます。最大 6 個の拡張バッテリーを Power Station に接続できます。

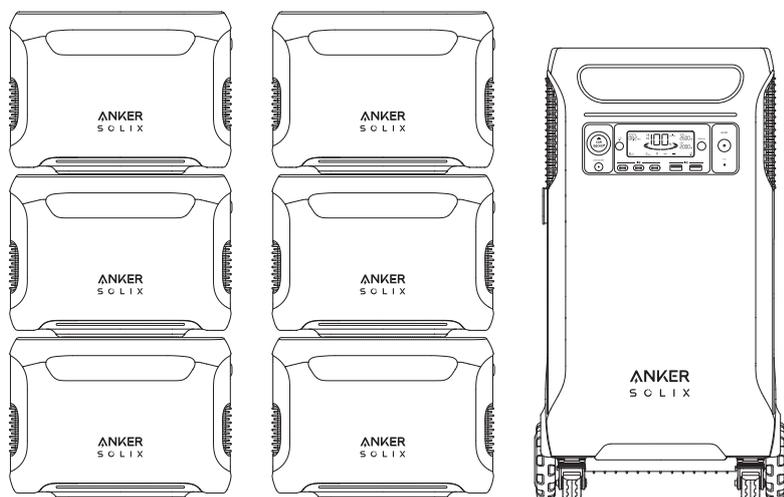


※ SOLIX F3800 1 台と SOLIX BP3800 拡張バッテリーを 5 台以上組み合わせて使用する場合 (合計容量が 20kWh を超える場合)、各市町村の火災予防条例の規定により、お客様ご自身で管轄消防署への届出が必要となります。

詳しい内容を管轄消防署にお問い合わせの上、必要書類をご提出ください。

5. 本製品が正常に接続されると、Anker SOLIX F3800 Portable Power Station の液晶画面に拡張バッテリーのアイコンが表示されます。画面上の「x」の後の数字は、接続されている拡張バッテリーの数を表します。アイコンが表示されない場合は、接続に問題がある可能性があるため、接続し直してみてください。

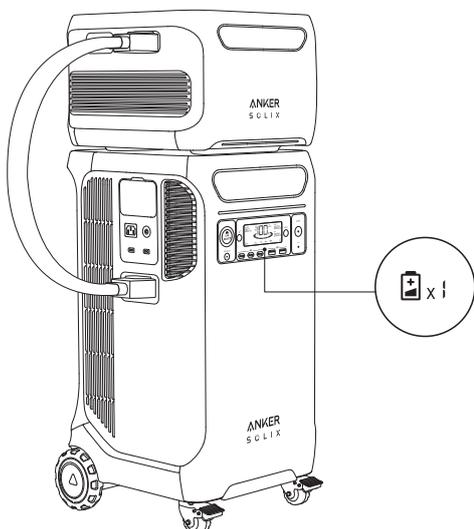

6. ショートを防ぐために、本製品と Anker SOLIX F3800 Portable Power Station を使用中に接続を切断または再開する必要がある場合は、本製品の電源ボタンを 2 秒間長押しして下さい。ケーブルを外すときは黒い部分を押しながら外して下さい。

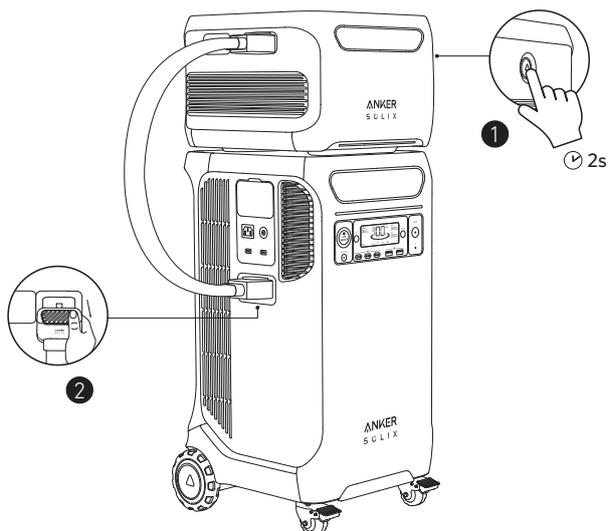

7. 複数の拡張バッテリーが Anker SOLIX F3800 Portable Power Station に接続されている場合、拡張バッテリーの電力量は自動的に調整されます。これにより、各バッテリーの電力量が一定に保たれます。

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

バッテリー容量	3840 Wh
拡張バッテリー入力ポート	最大 75A
拡張バッテリー出力ポート	最大 170A
動作温度 (機器への給電時)	-20° C ~ 40° C
動作温度 (本製品の充電時)	0° C ~ 40° C
サイズ	約 39.3 × 35.5 × 26.2 cm
重さ (本体のみ)	約 33 kg