



Anker アプリ 使用ガイド




Anker Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler

目次

1. Ankerアプリのダウンロードとログイン
2. デバイスの追加
3. 操作方法
 - デバイスの状況を確認する
 - 設定温度を変更する
 - その他の設定を変更する
4. アプリの設定変更
 - アカウント設定を変更する
 - その他の設定を変更する


1. Ankerアプリのダウンロードとログイン

以下のQRコードをスキャンして、App Store (iOS端末) またはGoogle Play (Android端末) からAnkerアプリをダウンロードしてください。

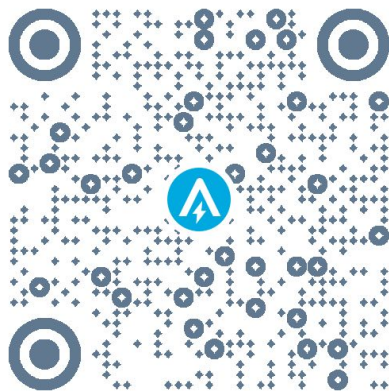


ダウンロード後、アカウント登録をしてログインします。
Anker提供の他のアプリのアカウントをお持ちの方は、同じログイン情報でログインいただけます。


2. デバイスの追加

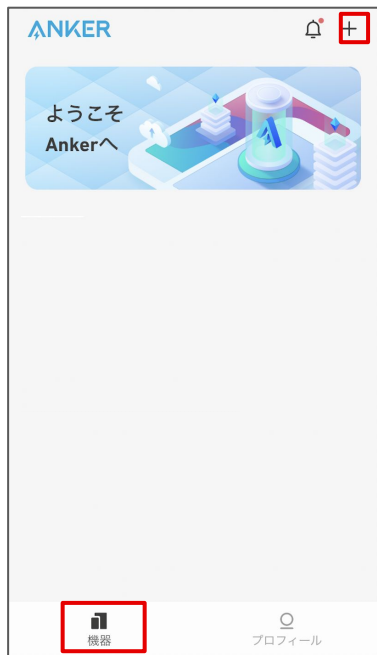

お使いのスマートフォンのBluetoothをオンにし、アプリの「機器」ページ右上にある「+」をタップします。

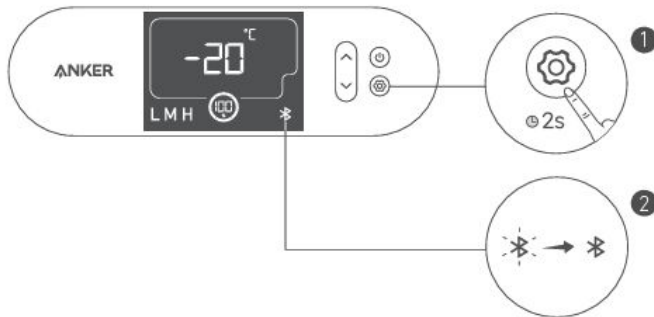

ポータブル冷蔵庫の「設定」ボタンを2秒間長押しし、液晶画面上でBluetoothのロゴが点滅するまで待ちます。

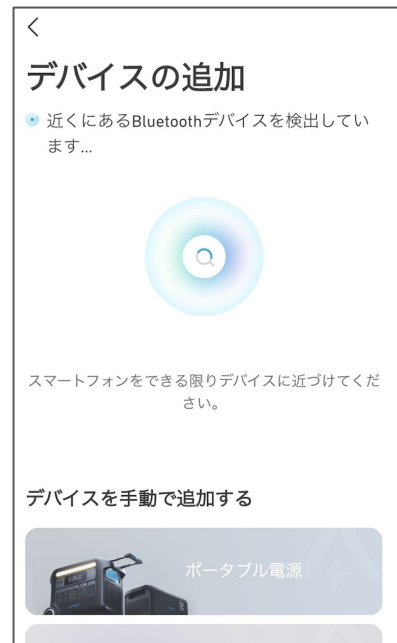


デバイスがBluetoothによって検出されるのを待ちます。

※この間、スマートフォンをできる限りデバイスに近づけてください。


2. デバイスの追加



デバイスが検出されたら、デバイスの写真をタップします。

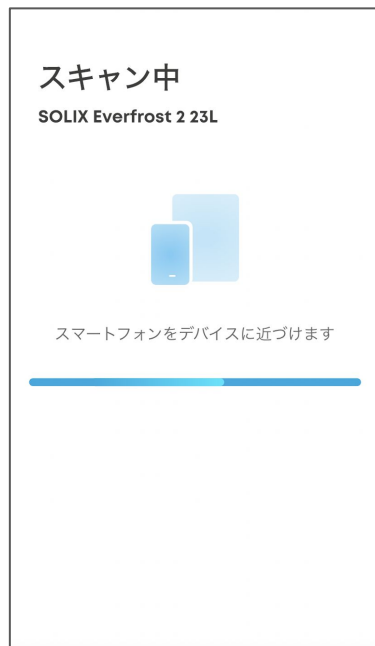

接続が完了するまで、スマートフォンをデバイスに近づけたまま待ちます。

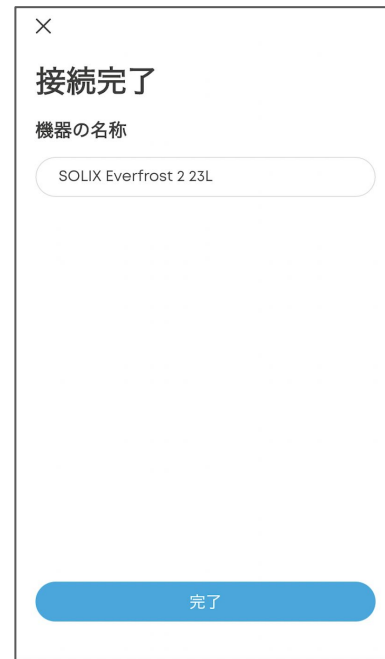

接続が完了したら、デバイスに名前をつけて「完了」をタップします。

2. デバイスの追加

<

Wi-Fi接続

本製品は2.4GHz帯のWi-Fiにのみ対応しています。
デュアルバンド同時接続に対応したWi-Fiルーターをご利用の場合は、2.4GHz帯を利用可能な状態にしてください。
ネットワーク名は英数字のみに対応しています


ネットワーク名

Wi-Fiパスワードの入力

次へ

Wi-Fiに接続する場合は、ネットワーク名を選択し、パスワードを入力して「次へ」をタップします。

※ 2.4GHz帯のWi-Fiにのみ対応しています。

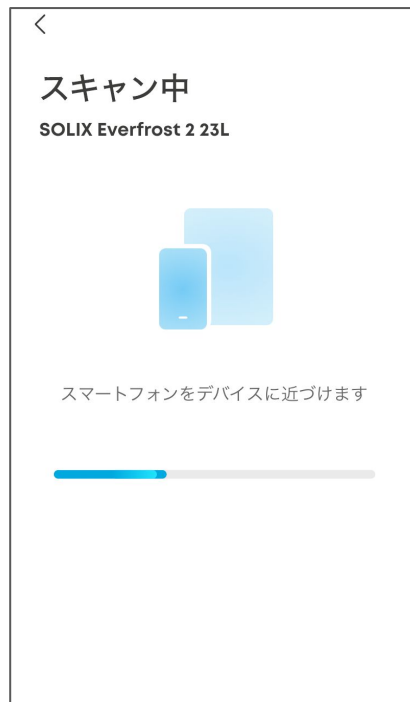

接続が完了するまで、スマートフォンをデバイスに近づけたまま待ちます。



接続が完了したら、「完了」をタップします。

3. 操作方法 ― デバイスの状況を確認する



- ① 設定温度の確認および変更
- ② バッテリー残量(%)の確認
- ③ バッテリー出力(W)の確認
- ④ バッテリー入力(W)の確認

「機器」のページから、
操作するデバイスを選択します。

3. 操作方法 ― 設定温度を変更する

庫内の設定温度を、アプリから遠隔で変更することができます。




「設定温度」をタップします。



-20～20°Cの範囲で、
温度を変更できます。

※「保存」または「キャンセル」をタップすると、前の画面
に戻ります

3. 操作方法 — その他の設定を変更する

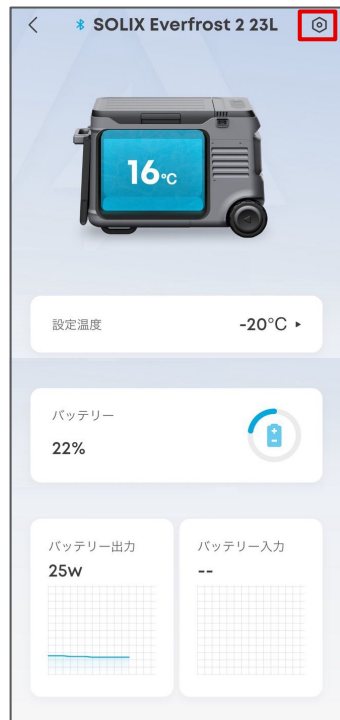

① 画面の明るさ

暗い / 標準 / 明るい から選べます。

② 画面常時オン

画面が常にオンになるように設定できます。

③ バッテリー保護レベル

車載バッテリーの保護レベルを 低 / 中 / 高 から選べます。

④ 機器の名称

機器の名称を編集できます。

⑤ Wi-Fiに接続する

ログイン後、Wi-Fiに接続できます。

⑥ 温度の単位

℃ / Fから選べます。

⑦ SN

シリアルナンバーを確認 / コピーできます。

⑧ ヘルプとフィードバック

製品に関するFAQの確認や、カスタマーサポートへの問い合わせができます。

⑨ ファームウェアの更新

新しいファームウェアが利用可能な場合は、更新いただけます。

⑩ デフォルト設定に戻す


デバイスを、工場出荷時の状態にリセットします。

⑪ 取扱説明書

取扱説明書が確認できます。

右上のアイコンから、設定を開きます。

4. アプリの設定変更 — アカウント設定を変更する

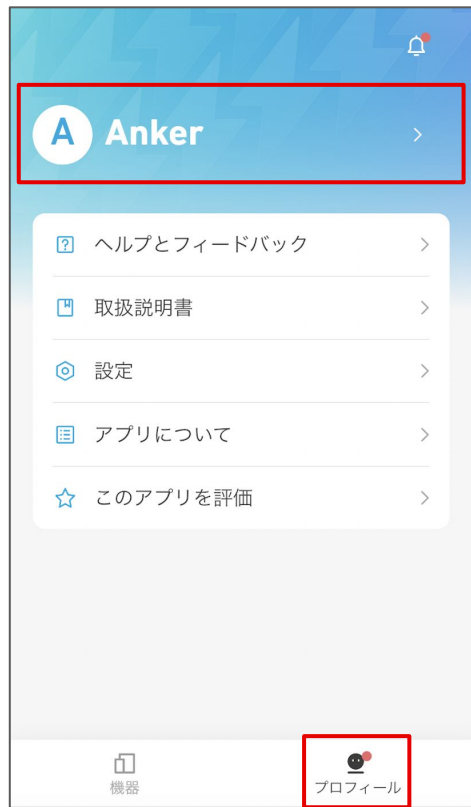

「プロフィール」のページを開き、
名前の部分をタップします。



① ニックネーム

ニックネームを編集できます

② メールアドレス

登録済みのメールアドレスを確認したり、アカウントを
削除することができます

③ 電話番号

電話番号を登録できます

④ パスワードの変更

パスワードの変更やりセットができます

⑤ アカウントの削除

アカウントを削除できます

※ アカウントを削除するとAnkerが提供する他のアプリ (例: Soundcore、Eufyシリーズ、Nebula Connectなど) の全てのアカウントも削除されますのでご注意ください。

⑥ 購読する

オンにすると、製品ニュースと最新情報を受け取る
ことができます

⑦ ログアウト

ログアウトもしくはアカウントの切り替えができます

4. アプリの設定変更 — その他の設定を変更する



「プロフィール」のページを開きます。

① ヘルプとフィードバック

製品のFAQを確認したり、カスタマーサポートへの問い合わせができます

② 取扱説明書

製品を選択し、「取扱説明書」をタップすると取扱説明書をご確認いただけます

③ 設定

言語設定 / 通知設定 / ログのアップロードなどを行っていただくことができます

④ アプリについて

アプリのバージョンや規約をご確認いただけます

⑤ このアプリを評価

アプリを評価いただけます