

パッケージ内容

各部分の名称

バッテリーの取り付け

本製品の使用方法

電源オン / オフ

液晶画面

Anker アプリのダウンロード

設定

本製品への給電方法

コンセントからの給電

シガーソケットからの給電

USB-C ポートからの充電






ソーラーパネルによる充電（最大 100W、12V-30V）

お手入れ方法



よくある質問

製品の仕様

パッケージ内容

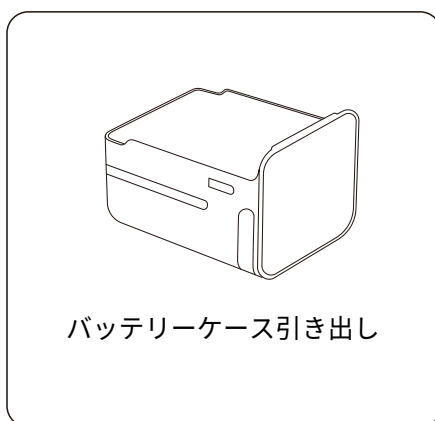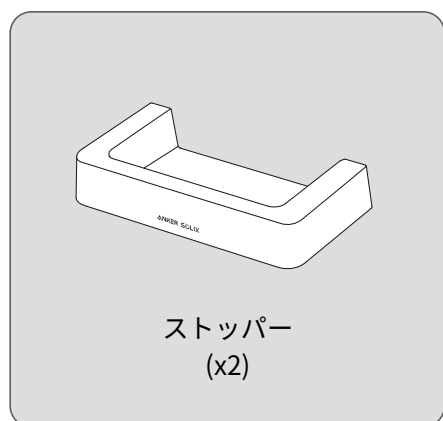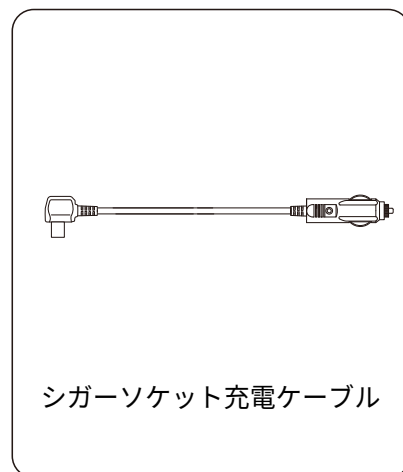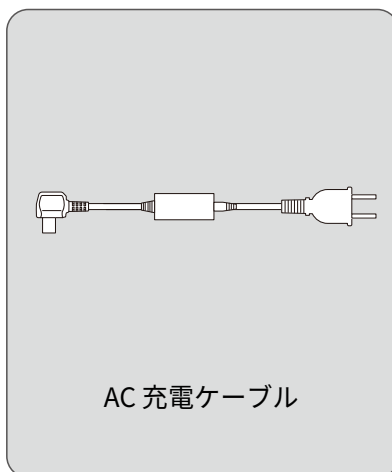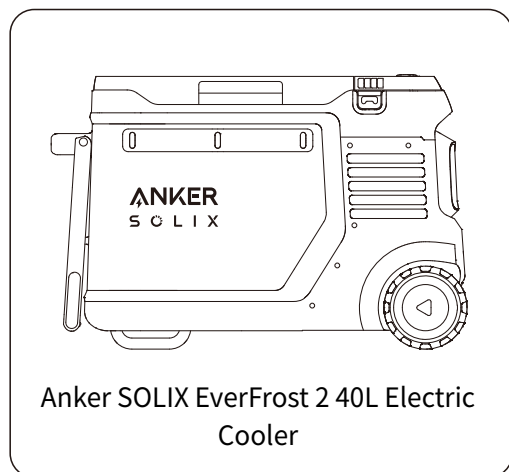

各部分の名称

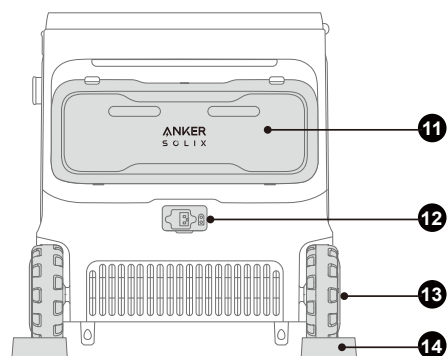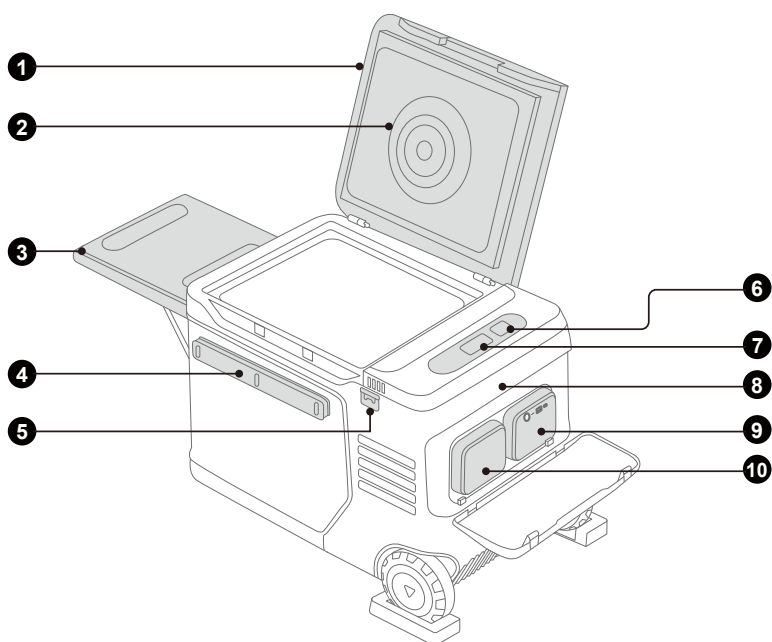

- ❶ フタ
- ❷ ファン
- ❸ テーブル※ 1

注：耐荷重は 30kg です。


- ❹ バー※ 2

注：今後別売りで発売予定のアクセサリーとして、テーブルやカップホルダー、ナイフホルダー、釣竿ホルダーなどを取り付けるのに使用します。使用するには、アクセサリーの背面にある突起部分をバーの切り込みに合わせて完全に挿入します。詳細についてはアクセサリーの説明書を参照してください。


- ❺ 栓抜き
- ❻ タッチ操作部分
- ❼ ディスプレイ
- ❽ ハンドル
- ❾ メインバッテリー
- ❿ 小物入れ / サブバッテリー
- ⓫ バッテリーカバー
- ⓬ 入力ポート
- ⓭ キャスター
- ⓮ キャスターホルダー

※ 1 テーブルの使用方法：

1. テーブルを持ち上げます。
2. 適度な力を加えてスタンドを外し、下の図のように固定します。

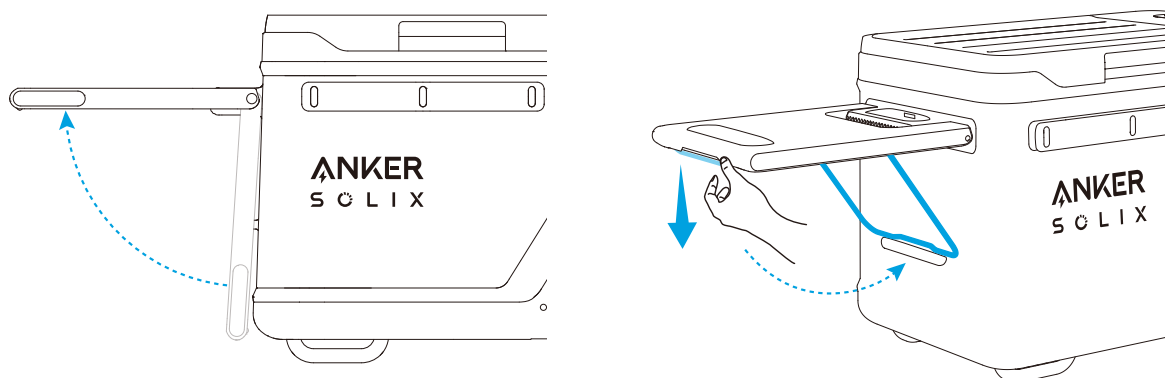


※ 2 バーの使用方法：

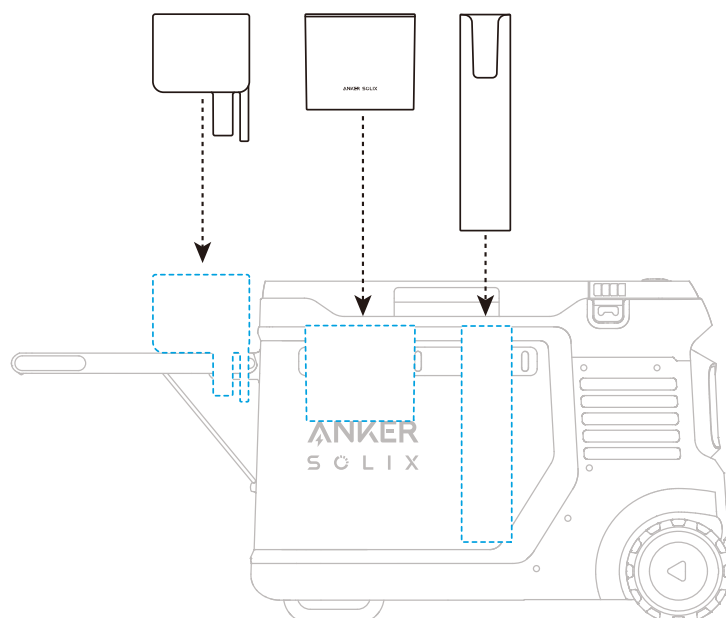

バッテリーの取り付け

- 💡 本製品内にすでにバッテリーが入っている場合は、この手順をスキップしてください。
- 本製品にはバッテリーを最大2個取り付けることができます。バッテリーを1個使用する場合は、右側のバッテリーケースに取り付けてください。空のバッテリーケースに物を入れると、内部のバッテリー端子が汚れてバッテリーの接触不良やショートの原因となる恐れがあるため、何も入れないようにしてください。

左右にあるツメを押し下げながらバッテリーカバーを取り外します。バッテリーを中に入れ、カチッと音がするまで押し込みます。本製品がオンになっている場合は、画面に「バッテリー接続済み」と表示されます。次に、バッテリーカバーを元に戻します。バッテリーを取り外すには、ハンドルを持ち上げます。

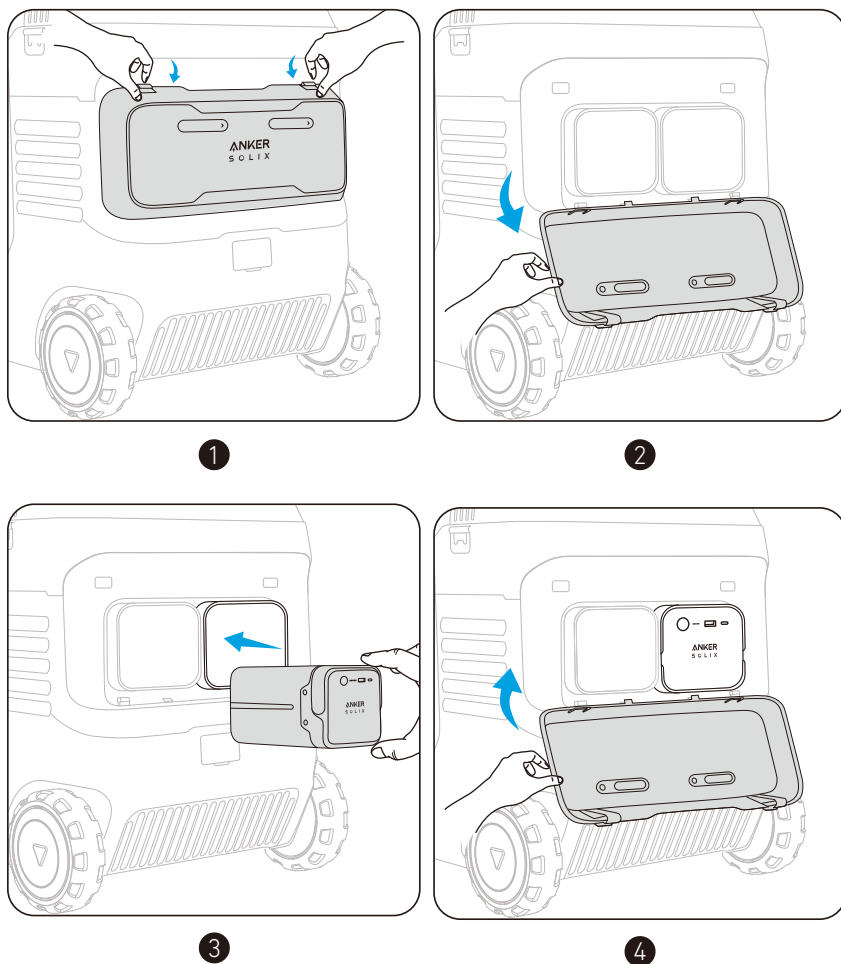

本製品の使用方法


⚠️ ファンを使用する際の注意点

- ファンカバー内に指や物を入れないでください。
- お子様が本製品で遊ぶことがないようにご注意ください。
- 空冷機能を使用する場合は、ファン表面を覆わないでください。ファンの表面を覆うと、モーターの性能が低下し、冷却効果が低下します。
- ファンカバーを分解しないでください。ファンカバーを分解する必要がある場合は、必ず本製品の電源をオフにしてください。


電源オン / オフ

- 💡 長距離輸送後にコンプレッサーを確実に動作させるには、初めて電源を入れる前に本製品を3時間平らな場所に置いてください。電源を入れる前に、本製品が主電源に接続されているもしくは内部にバッテリーが入っていることを確認してください。
- 本製品を初めて使用する前に、充電して起動してください。

本製品のオン / オフを切り替えるには、<⏻>を 3 秒間長押しします。

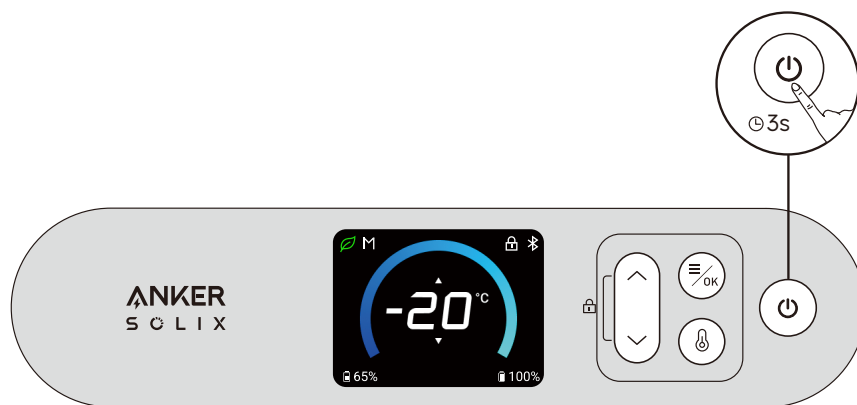

液晶画面

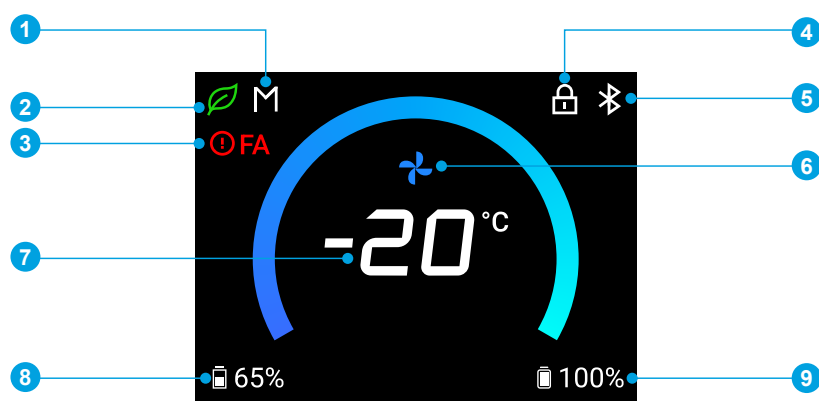

① 電圧保護レベル (L/M/H)

② Eco / Smart / Max モード

③ エラーコード※

④ チャイルドセーフティロック

⏻を 1 回押して、チャイルドセーフティロックのオン / オフを切り替えます。

⑤ Wi-Fi / Bluetooth

⑥ Max モード

このアイコンは、本製品が Max モードの場合にのみ表示されます。

⑦ 温度

⑧ サブバッテリーのバッテリー残量

⑨ メインバッテリーのバッテリー残量

※エラーコードとエラーの種類：


コード	エラーの種類
F1	モーター MOS ショート
F2	モーター入力過電圧
F3	モーター入力不足電圧
F4	モーターの過熱
F5	モーターブロック / モーター起動失敗
F6	モーターソフトウェア過電流
F7	モーターファン過電流

F8	モーター過回転
F9	起動時のモーターブロック
FA	モーター位相損失
FB	モーター電圧降下
FC	MCU によって通信エラーが検出されました
FD	本製品の傾斜角が 30°を超えています


Anker アプリのダウンロード

本製品への接続方法

1. Wi-Fi に接続し、Anker アプリで本製品を遠隔操作することができます。

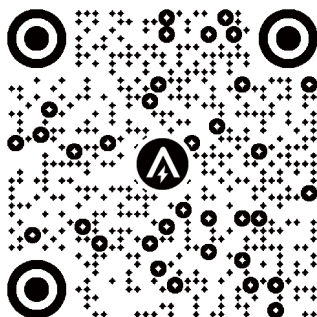


2. 本製品の電源を入れると、Bluetooth が自動的にオンになります。次に、スマートフォンの Bluetooth をオンにして、アプリで本製品を追加します。

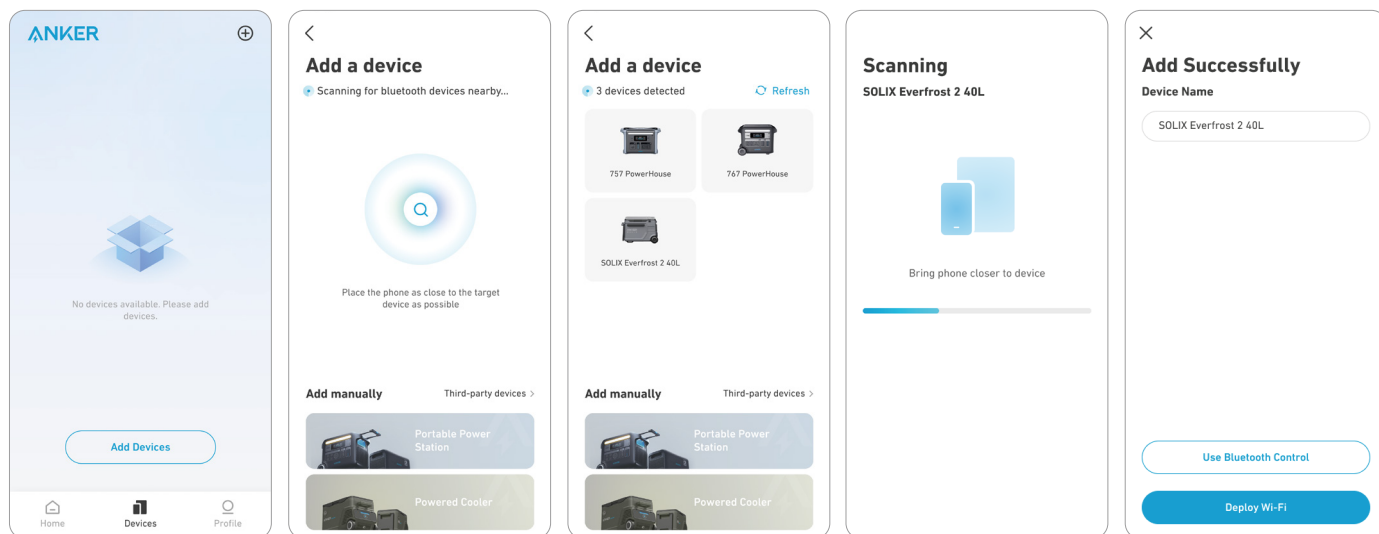


3. 追加できると、画面上の✱が白色で点灯します。

※ Bluetooth のオン / オフを切り替えるには、<OK> を 2 秒間長押しします。

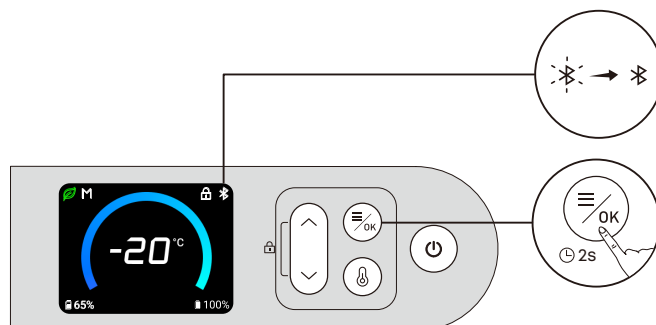

4. 本製品をより快適にご使用いただくために、Wi-Fi に接続することをお勧めします。Wi-Fi への接続が完了すると、画面上のアイコンが✱から📶に変わります。

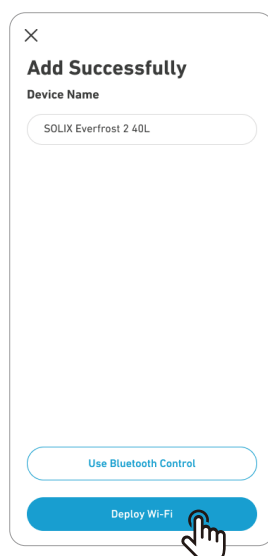

ファームウェアの更新


新しいバージョンのファームウェアが検出されると、通知されます。更新するには、本製品が充電された状態で、Wi-Fi または Bluetooth に接続されている必要があります。本製品内にバッテリーが入っている場合は、バッテリー残量が 1% を超えている必要があります。

設定

温度とモードはアプリ内または以下イラストのように設定できます。

温度の設定

<ⓘ> を 1 回押して、温度設定を開きます。次に、<⬆> を使用して温度を調整します。温度を設定したら、<⏹> を押してホーム画面に戻ります。

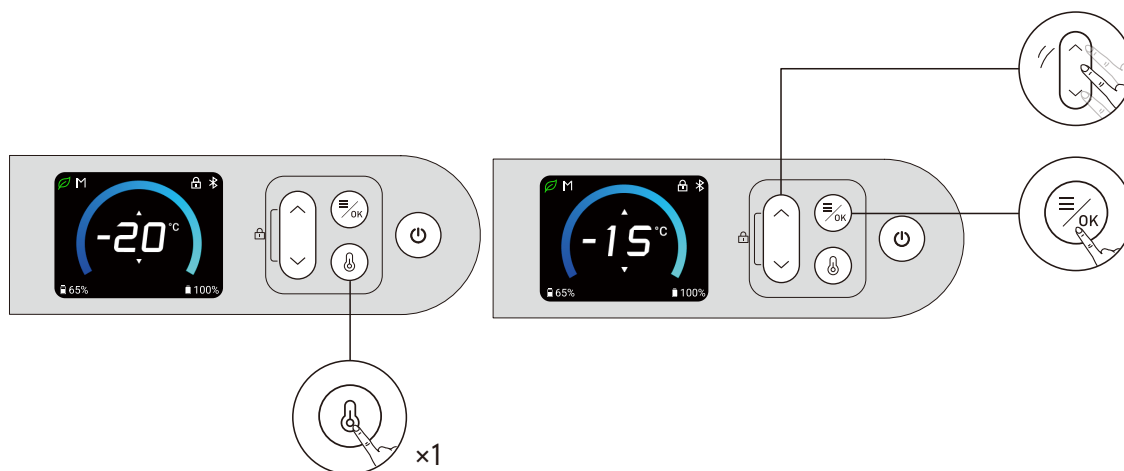

モードの設定


<⏹> を押して設定画面を開き、<⬆> を押して移動し、モードを選択します。Eco、Smart、Max モードのいずれかを選択し、<⏹> を押して確定します。

- ・Eco モード: Eco モードは一番静かで省エネなモードのため、バッテリー寿命が一番長いです。電力を節約するために空冷ファンを停止しますが、冷却速度は他のモードほど速くない場合があります。
- ・Smart モード: デフォルトモードでもある Smart モードでは、内蔵の負温度係数 (NTC) センサーを使用して内部温度と外部温度の両方を検出します。これにより、システムはコンプレッサーとファンの動作方法を決定し、冷却性能とエネルギー効率の最適なバランスを実現できます。
- ・Max モード: Max モードを選択すると、冷却ファンが冷たい空気を循環し、システムは冷却に最大の電力を使用します。

バッテリー寿命が短くなるため、必要な時のみこのモードを使用してください。



使用中の安全を確保するため、本製品のカバーを開くと冷却ファンは自動的に停止します。

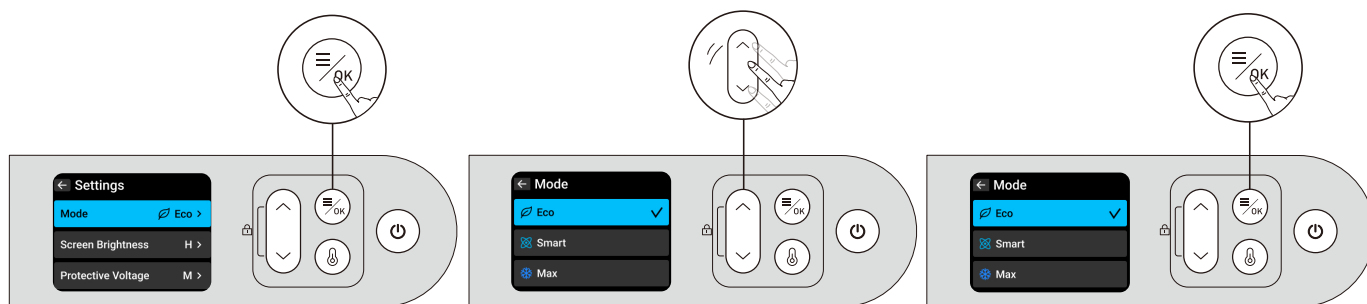


本製品への給電方法

複数の充電方法を同時に使用することはお勧めしません。


コンセントからの給電

AC 充電ケーブルをコンセントに挿し込み、本製品と接続します。

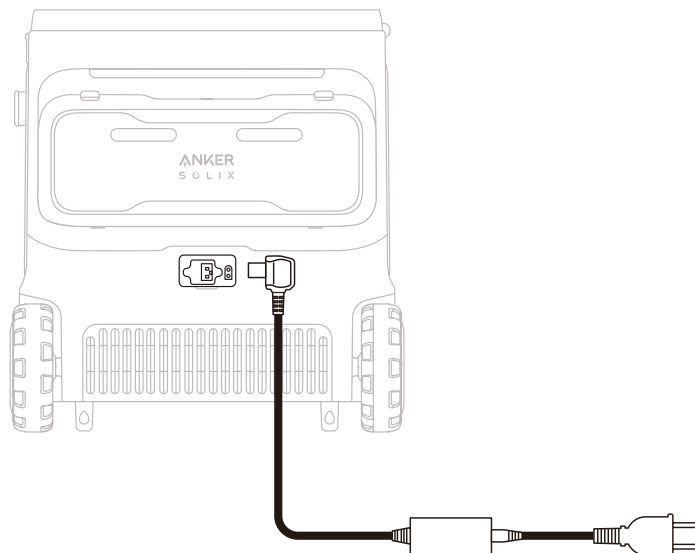

シガーソケットからの給電

シガーソケット充電ケーブルを車のシガーソケットに挿し込み、本製品と接続します。

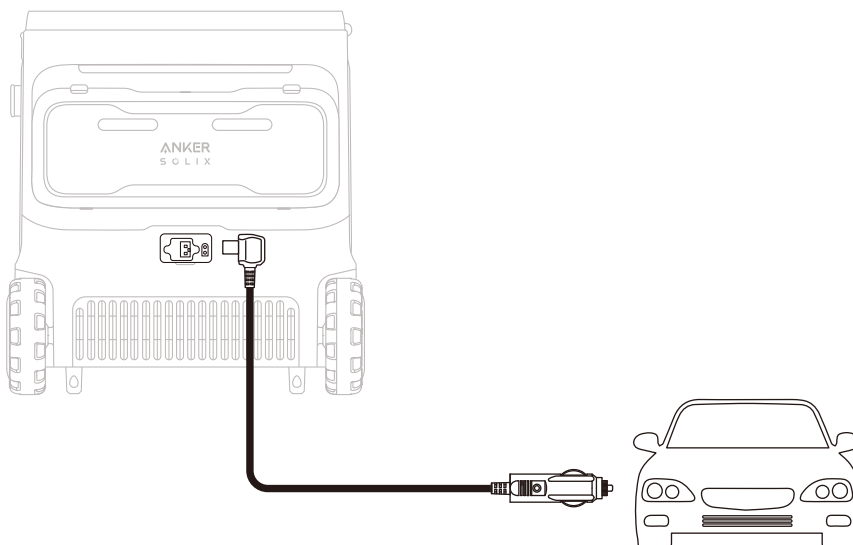


※車載バッテリーの保護レベル

本製品はバッテリー保護レベルが3つあります。バッテリー保護のレベルを変更するには、を押した後を押して保護電圧を選択し、を押して確定します。を長押しし、「L/M/H」のいずれかを選択してでレベルを確定します。

設定した保護レベルに応じて、一定以下の電圧になると本製品の電源をオフにし車のバッテリー上がりを防ぎます。車載バッテリーの電圧が本製品の取り外し可能バッテリーを使用した場合の設定値を下回ると、取り外し可能バッテリーからの電源供給に切り替わります。

車載バッテリーの電圧が回復すると電源供給は再び車載バッテリーへと切り替わります。

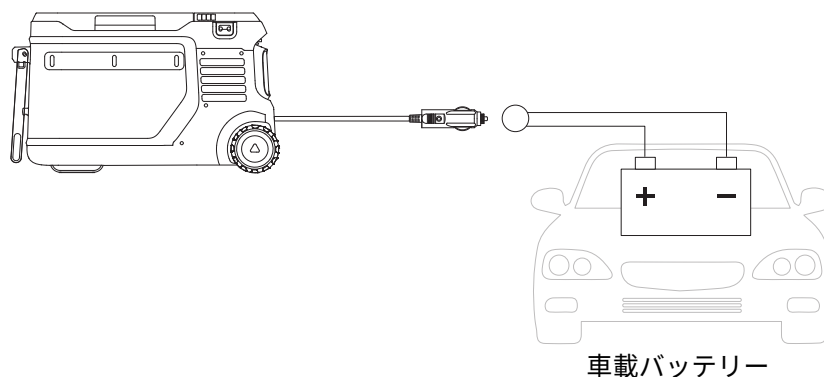


保護レベルに応じた本製品の停止 / 運転条件

保護レベル	12V 車		24V 車	
	運転	停止	運転	停止
高 (H)	12V 以上	11.9V 以下	24.7V 以上	24.6V 以下
中 (M)	11.4V 以上	11.3V 以下	24.3V 以上	24.2V 以下
低 (L)	10.4V 以上	10.3V 以下	21.9V 以上	21.8V 以下

USB-C ポートからの充電

注：USB-C ケーブルと充電器は同梱されていません。

USB-C ケーブルをコンセントに挿し込み、本製品と接続します。

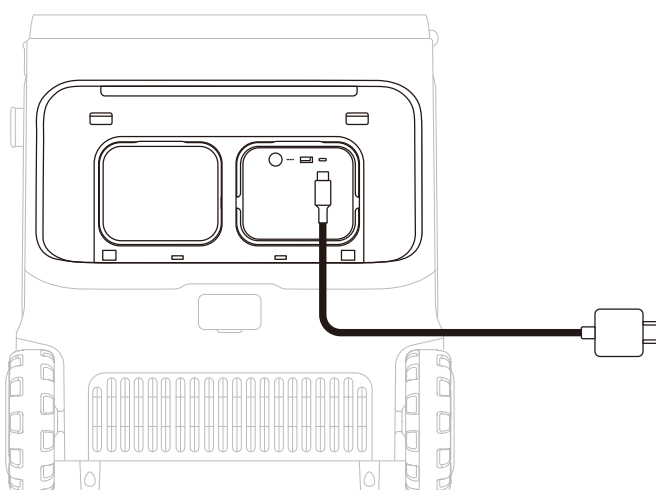


ソーラーパネルによる充電（最大 100W、12V-30V）

- ⚠️ 本製品にバッテリーが入っている状態でのみ使用できます。
- コンプレッサーの寿命を保つために、ソーラー充電入力中にバッテリーレベルが少なくとも 5% の場合にのみ本製品に電力が供給されます。

ソーラーパネルからは XT-60 もしくは XT-60i ケーブルで本製品を充電します。

- 本製品は 12~30V のソーラーパネルに対応しています。Anker 純正のソーラーパネルのご使用をおすすめいたします。
- ソーラーパネルと接続する際、ソーラーパネルの定格電圧が本製品の入力電圧の範囲に収まるようご注意ください。本製品の入力電圧の上限を超えたソーラーパネルを接続すると故障のおそれがあります。

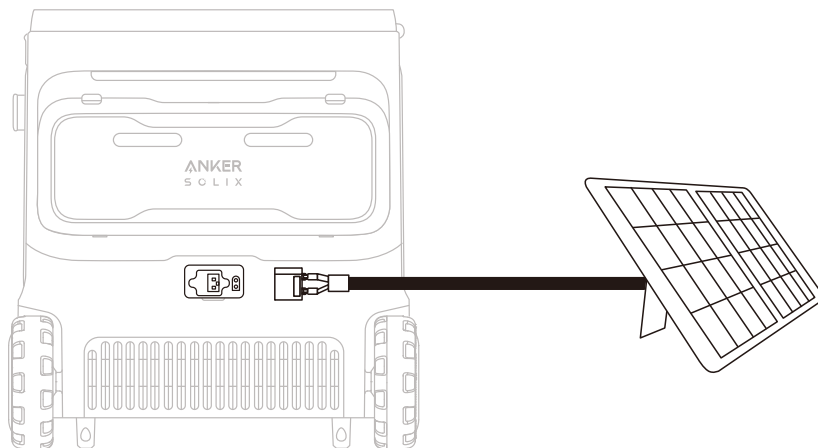

お手入れ方法

- 安全のため、清掃前にすべての電源を切ってください。
- 分解後は清掃し、逆の順番で取り付けてください。部品の損傷を防ぐため、分解中に過度な衝撃を与えないでください。
- 拭くときは中性洗剤をつけた柔らかい布を使用してください。損傷の原因となるため、本製品を清掃する際は、研磨剤入りの粉末、ベンゼン、塩酸、熱湯、粗いブラシ、研磨剤、または硬い物を使用しないでください。
- 本製品の内部と外部を湿った布で定期的に清掃してください。
- 本製品の内部と外部を流水で洗浄したり、水に浸したりしないでください。
- 本製品が換気して熱を放散できるように、空気の入口と出口にほこりや汚れがないようにしてください。
- 本製品を清掃した後は、電源コードに損傷や湿気がないか確認し、プラグが過熱していないことを確認してください。電源を接続する前に、すべてが正常であることを確認してください。
- 電源を接続する前に、本製品を柔らかい乾いた布またはスポンジで乾かすと、電気部品内に水やその他の液体が残留して感電やショートの原因が発生するのを防ぐことができます。
- 本製品を平らな場所に置いて使用することをお勧めします。傾斜角が 30° を超えると、圧縮機の正常な動作に影響します。

よくある質問

- 本製品は何のバッテリーを使用していますか？
LFP（リン酸鉄リチウム）バッテリーを使用しています。
- バッテリーなしで本製品をソーラーパネルに接続できますか？
ソーラーパネルを接続する場合、本製品にバッテリーを取り付けないと本製品が動作しません。
- 初めて本製品を使用する際に注意することはありますか？
初めて電源を入れる前に、本製品を 3 時間平らな場所に置いておくことをお勧めします。
- 本製品内にバッテリーが入っている場合、外部電源はバッテリーの充電と本製品の電源のどちらを優先しますか？
外部電源は本製品の充電を優先します。
- 本製品の長時間の輸送は可能ですか？
可能ですが、長時間の輸送後、電源を入れる前に必ず本製品を 3 時間平らな場所に置いてください。

6. バーの最大荷重容量はどれくらいですか？

30kg です。

7. 初めて本製品を使用する際に臭いがするのは正常ですか？

製造時には断熱性を高めるために発泡剤が使用されるため、臭いがしますが、無害ですのでご安心ください。初めて使用する前に、カバーを開けた状態で本製品を風通しの良い場所に置いてください。

製品の仕様

セル容量	288Wh
容量	40L
サイズ	約 74.9 × 45.9 × 49.3cm
バッテリーケース	2
温度範囲	-20° C ~ 20° C
AC 入力電力 (通常モード)	最大 95W
ソーラーパネル入力	12-30V ≒ 8.2A (最大 100W)
USB-C1 入力	5V ≒ 3A / 9V ≒ 3A / 15V ≒ 3A / 20V ≒ 3A (最大 60W)
USB-A 出力	5V ≒ 2.4A (最大 12W)
USB-C1 出力	5V ≒ 3A / 9V ≒ 3A / 15V ≒ 3A / 20V ≒ 3A (最大 60W)
USB-A と USB-C1 の合計出力	72W
動作温度 (機器への給電時)	-20° C ~ 40° C
動作温度 (本製品の充電時)	0° C ~ 40° C
防水性能	IPX3
重さ (冷蔵庫本体のみ)	約 23.0kg
重さ (バッテリー含む)	約 25.5kg

カスタマーサポート



 最大 3 年保証 (通常 18 ヶ月、Anker Japan 公式サイト会員登録で 3 年に延長)

 カスタマーサポート

 support@anker.com

 03 4455 7823