

パッケージ内容

各部分の名称

バッテリーの取り付け

バッテリーの取り外し

バッテリーの充電


機器への給電

よくある質問


製品の仕様

カスタマーサポート

パッケージ内容

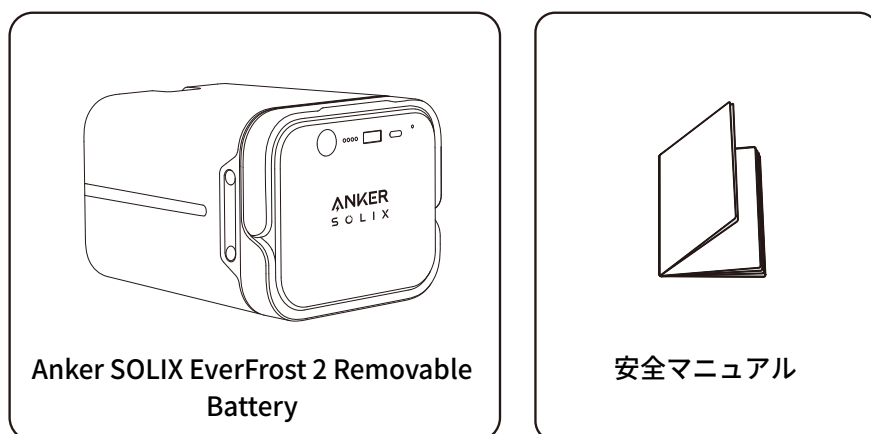

各部分の名称

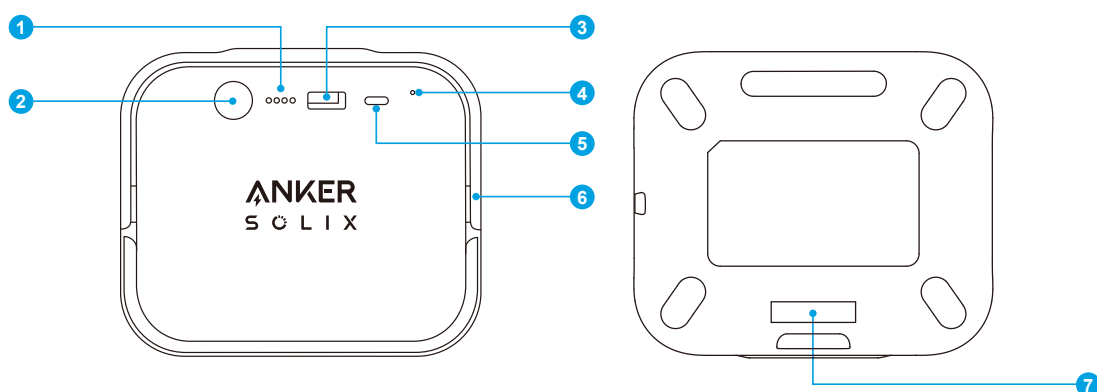


- ❶ LED インジケーター (バッテリー残量)
- ❷ 主電源ボタン
- ❸ USB-A 出力ポート (12W)
- ❹ リセットボタン
- ❺ 60W USB-C 入力 / 出力ポート
- ❻ ハンドル
- ❼ ピン


バッテリーの取り付け

💡 取り外し可能バッテリーをクーラーに取り付けます。初めてご使用になる前に、充電してから起動します。


1. バッテリーカバーを開きます。

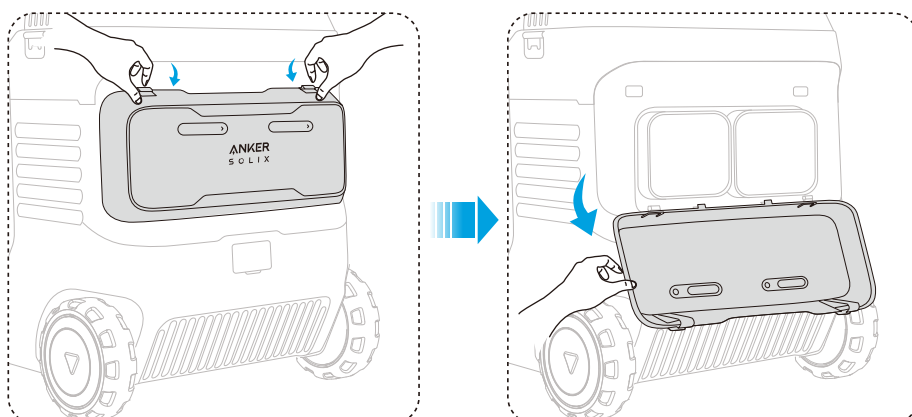

2. バッテリーを中に入れてハンドルを閉じます。取り付けが完了すると、カチッという音がします。クーラーがオンになっている場合は、液晶画面に「バッテリーが接続されています」と表示されます。

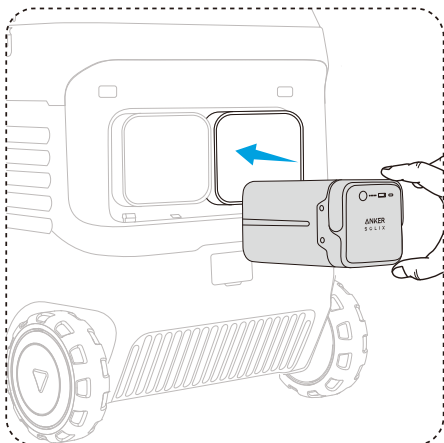


3. バッテリーカバーを閉じます。

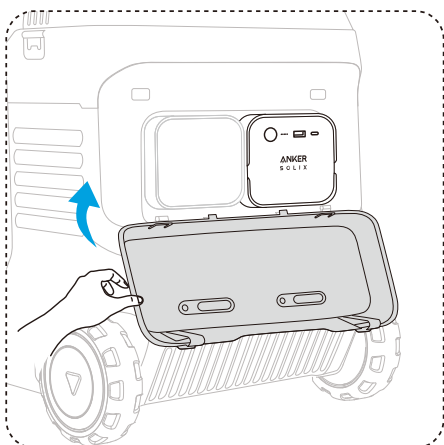


バッテリーの取り外し


1. バッテリーカバーを開きます。

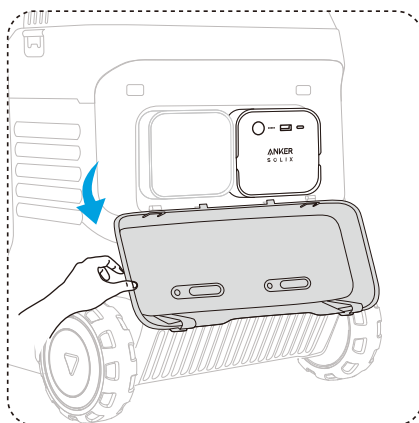

2. ハンドルを持ち上げて、バッテリーを取り出します。

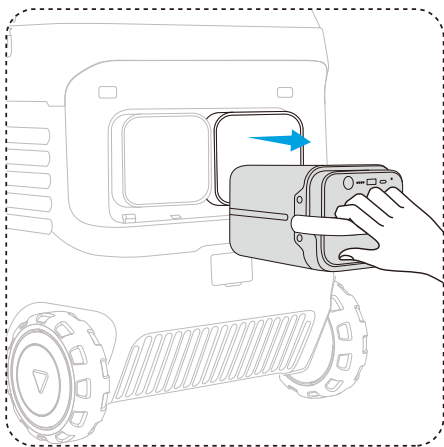


3. バッテリーカバーを閉じます。

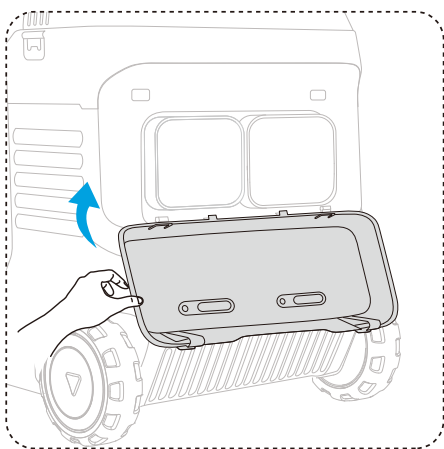

バッテリーの充電

バッテリーがクーラーに取り付けられている場合、クーラーの稼働とバッテリーの充電が同時に行われます。バッテリーのみを充電する場合は、USB-C ケーブル (最大 60W) を使用して充電器に接続します。

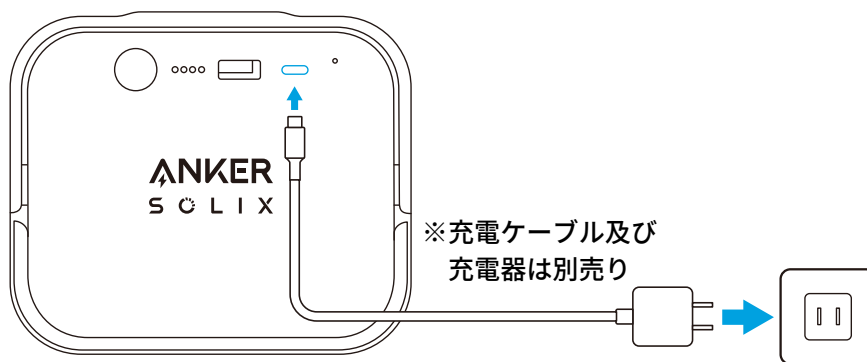

機器への給電

バッテリーの USB-A ポートまたは USB-C ポートを使用して機器を充電します。



よくある質問

1. 長期間使用せずにいたら動作しなくなっていました。なぜでしょうか？

バッテリー残量が少ない状態で長期間使用されずにいると、内蔵のリチウムイオンバッテリーの自然放電が進み過放電に至る場合があります。その結果、伝導性の悪化とバッテリーの劣化が進み本製品を使用できなくなることがあります。

2. どのように保管、メンテナンスすればよいですか？

- 1) バッテリーをクーラーに取り付けます。
- 2) バッテリーを乾燥した涼しい環境に保管します。
- 3) 定期的にバッテリー残量を確認し、25% 以下になっている場合は 100% まで充電すること。少なくとも 3 ヶ月に一度は 100% まで充電すること。

製品の仕様

セル容量	288Wh
USB-A 出力	5V 2.4A (12W)
USB-C 出力	5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3A (最大 60W)
USB-C 入力	5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3A (最大 60W)
合計出力	72W
動作温度 (機器への給電時)	-20° C ~ 40° C
動作温度 (本製品の充電時)	0° C ~ 40° C
サイズ	161 × 111 × 130 mm
重さ (本体のみ)	2.5 kg

カスタマーサポート



 最大 3 年保証 (通常 18 ヶ月、Anker Japan 公式サイト会員登録で 3 年に延長)

 テクニカルサポート

 support@anker.com

 03 4455 7823