



soundcore

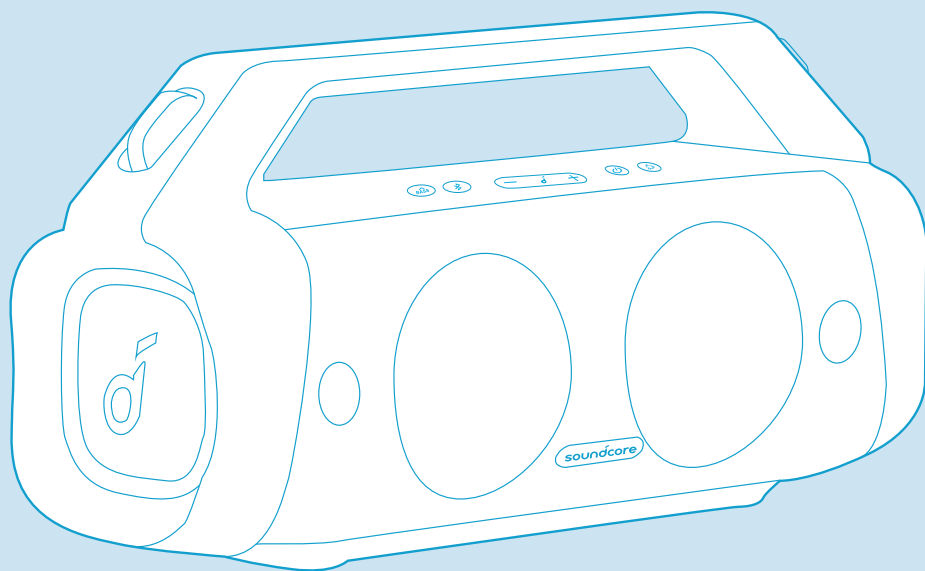

Soundcore Motion Boom Plus

USER MANUAL

各部分の名称

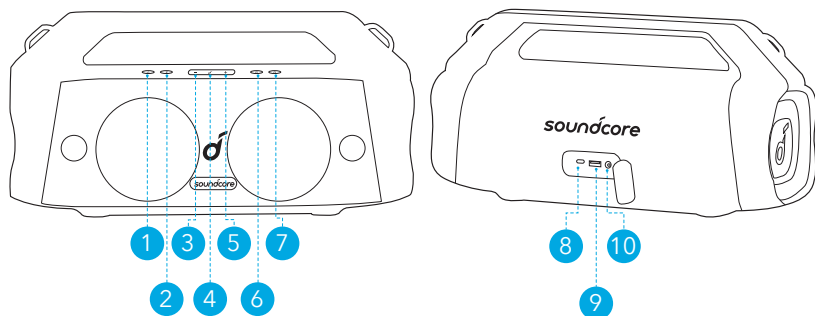


1. BassUp ボタン (低音を強化します)
2. Bluetooth ボタン
3. 音量ダウンボタン
4. 多機能ボタン
5. 音量アップボタン
6. 電源ボタン
7. PartyCast ボタン
8. USB-C 充電ポート (入力)
9. USB-A 充電ポート (出力)
10. オーディオジャック

充電方法

本製品の充電




- 損傷を避けるため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。
- 本製品を初めて使用する際には、満充電してください。これにより、内蔵バッテリーの寿命を延ばすことができます。
- 充電が完了したら、本製品を充電器から取り外してください。充電完了後は、充電し続けしないでください。

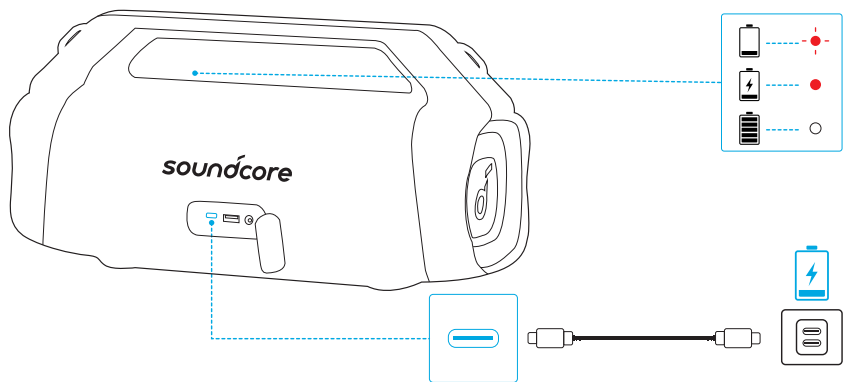


	赤色で点滅	低バッテリー
	赤色に点灯	充電中
	白色に点灯	満充電

USB 機器の充電

USB-A 充電ポート (出力) 経由で USB 機器を充電できます。

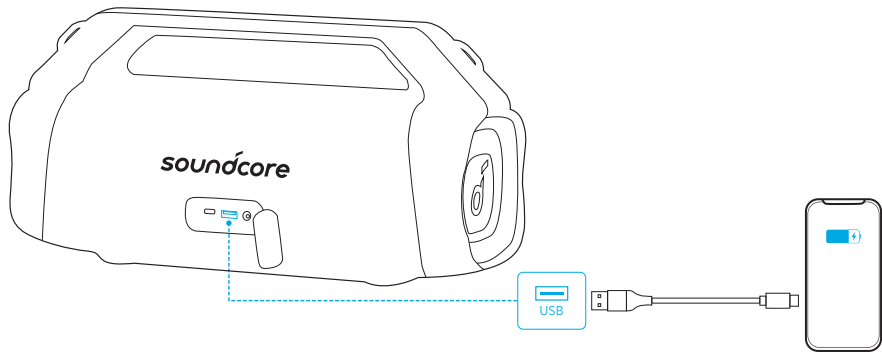

電源オン / オフ

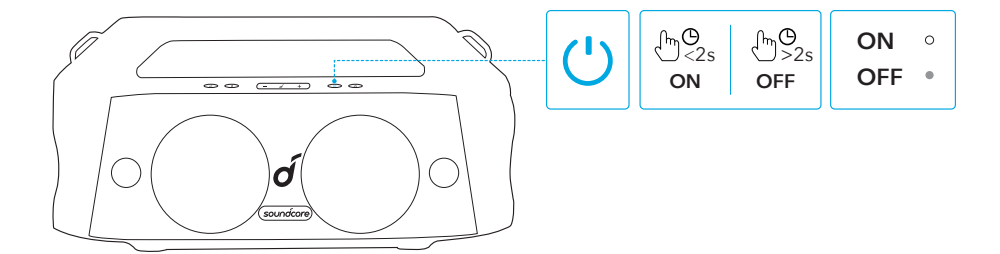

 1 回押すか、2 秒間長押しします。	○ 白色に点灯	電源オン
 2 秒間長押し	● 消灯	電源オフ




20 分間機器との Bluetooth 接続がない場合には、本製品の電源が自動的にオフになります。

本製品の使用方法

Bluetooth モード

Bluetooth 対応機器に接続して音楽を再生することができます。

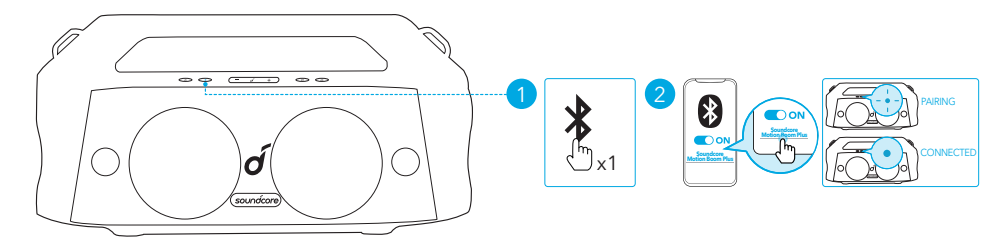

	1 回押す	Bluetooth ペアリングモードに入る
	青色で点滅	Bluetooth ペアリング中
	青色に点灯	Bluetooth 接続済み




- 本製品は Bluetooth 経由で最大 2 台の機器とペアリングできます。別の Bluetooth 機器とペアリングするには、Bluetooth ボタンを 1 回押して再度 Bluetooth ペアリングモードに切り替えます。
- 本製品は、一度に 1 台の機器でのみ音楽を再生できます。
- 本製品の電源をオンにすると、前回接続した機器が Bluetooth 動作範囲内で利用可能な場合は、自動的に接続されます。接続されない場合は、Bluetooth ボタンを 1 回押して Bluetooth ペアリングモードに切り替え、接続可能な機器とのペアリングを行ってください。

完全ワイヤレスステレオペアリング (TWS) モード

2 台の Motion Boom Plus スピーカーをペアリングすると、大音量ステレオサウンドをお楽しみいただけます。TWS モードでは 2 つのスピーカーをそれぞれ R チャンネルと L チャンネルとして再生します。ペアリングされた 2 台のスピーカーのうち 1 台をご使用の機器と接続してください。

2 台のスピーカーの Bluetooth ボタンを 2 秒間長押しすると、TWS ペアリングモードに切り替わります。

- ペアリング中は、両方のスピーカーの TWS LED インジケーターが白く点滅します。
- 接続されると、最初のスピーカー (こちらが親機となります) の TWS LED インジケーターは青色に点灯し、2 番目のスピーカーの TWS LED インジケーター (こちらが子機となります) は白色に点灯します。

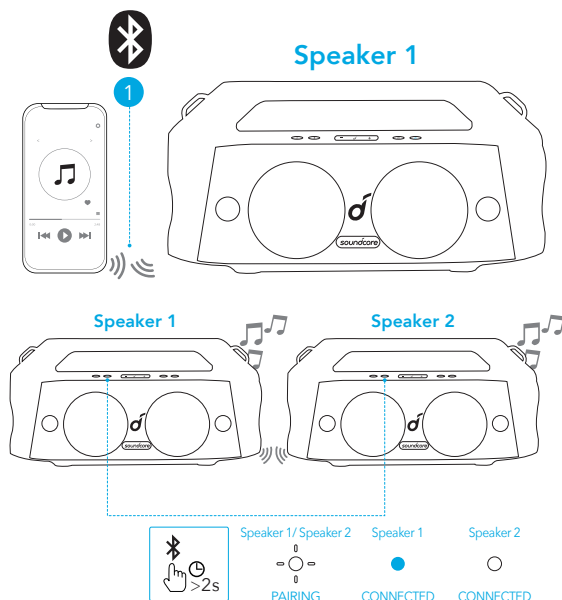

TWS	2 秒間長押し	TWS ペアリングモードに切り替える
	白色で点滅	TWS ペアリング中
	青色に点灯 (親機)	TWS ペアリング済み
	白色に点灯 (子機)	




TWS モードを解除するには、Bluetooth ボタンを 2 秒間長押しします。

PartyCast モード

最大 100 台の Motion Boom Plus スピーカーをワイヤレスで接続できます。

1. Motion Boom Plus スピーカーをスマートフォンまたはタブレットに親機として接続します。
2. 親機と全ての子機の PartyCast ボタンを 1 回押して、ペアリングモードに入ります。

接続されると、プロンプト音が聞こえます。

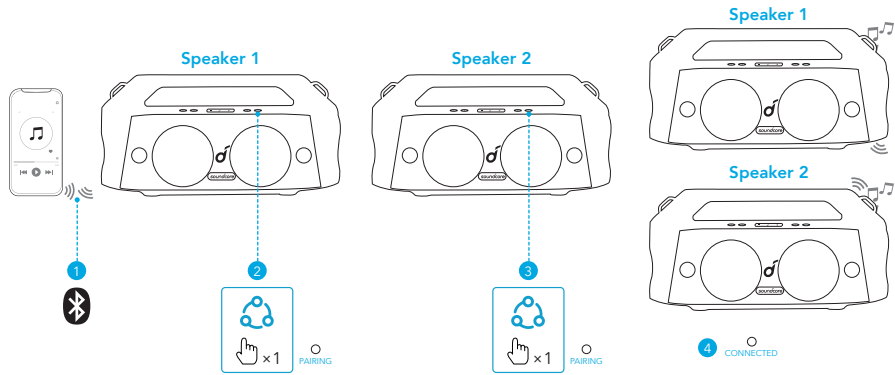

	1 回押す	PartyCast ペアリングモードに切り替える
	白色に点灯	PartyCast ペアリング中
	白色に点灯	PartyCast ペアリング済み

PartyCast モード時の操作：

- PartyCast ボタンを 2 回押すと、他の PartyCast 対応のスピーカー（※）に接続
できます。
※ PartyCast 2.0 非対応のモデル
- PartyCast モードを終了するには、いずれかのスピーカーで PartyCast ボタンを
1 回押します。

ボタンの操作方法

		
	1 回押す	再生 / 一時停止
	2 回押す	次へ
	3 回押す	戻る
-/+	押す / 長押し	音量の調節
	1 回押す	BassUp のオン / オフ

		
	1 回押す	着信に応答する / 通話を終了する
		現在の通話を保留し、新規着信に 応答する
	2 秒間長押し	着信の拒否
		保留中の通話と現在の通話を切り 替える

		
	2 秒間長押し	Siri などの音声アシスタントを起 動する

Soundcore アプリ

Soundcore アプリをダウンロードすると、より充実した機能をお楽しみいただけます。
製品情報の確認：製品名やソフトウェアバージョンの確認、および取扱説明書の参照ができます。

ファームウェア更新：本製品をアプリに接続する際に新しいバージョンのファームウェアが検出されると、通知されます。アプリの指示に沿って最新の状態に更新してください。

バッテリーステータス表示：スピーカーのバッテリー残量を確認できます。


音量調節：アプリからスピーカーの音量を調節できます。

イコライザー設定：アプリでは6種類のイコライザー設定から最適なものをお選びいただけます。様々なジャンルの音楽を最適な音質でお楽しみいただけます。また、カスタム機能を使うとお客様に合ったイコライザー設定をカスタマイズできます。

- **デフォルト：**バランスの取れたサウンドを楽しめるデフォルトのイコライザー設定です。
- **ボイス：**他の音に比べボーカル音がより明瞭に聞こえます。
- **トレブルブースト：**高い周波数の音が強化されます。
- **バランス：**高い周波数および低い周波数の増減をせずにサウンドをお楽しみいただけます。
- **カスタム：**EQ 設定をお好みに合わせてカスタマイズいただけます。
- **BassUp：**低音を強化します。

オートパワーオフ設定：設定時間に合わせてスピーカーの電源が自動的にオフになります。5分・10分・30分(デフォルト)・60分から選択できます。

音声ガイダンス：電源をオン/オフにする際の音声ガイダンスの有無を選択できます。

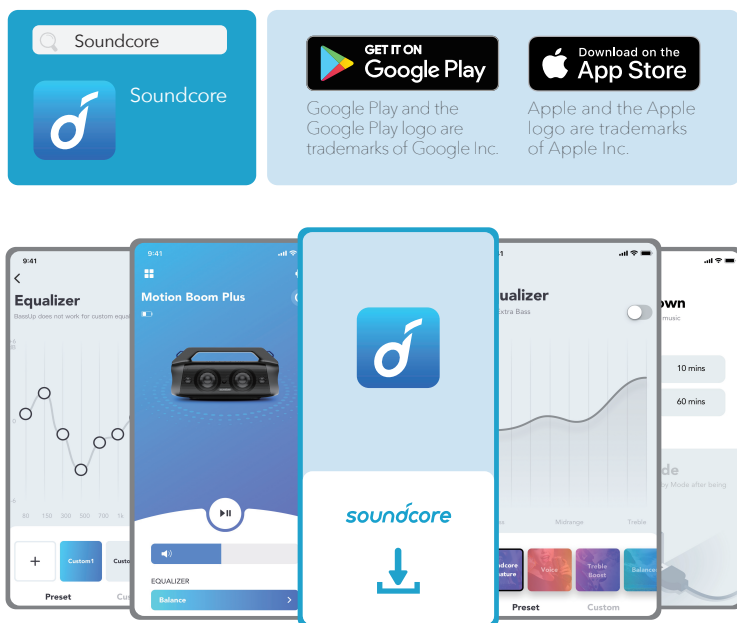

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

電源入力	5V --- 3A
バッテリー容量 (mAh)	13400 mAh
USB 出力	5V --- 2.1A
オーディオ出力	80 W
充電時間	約 5.5 時間
再生可能時間 (音量や再生コンテンツにより異なる)	最大 20 時間
防水規格	IP67
通信方式	Bluetooth 5.3
Bluetooth 動作範囲	50 m