


ANKER



Anker PowerConf
User Manual


各部分の名称

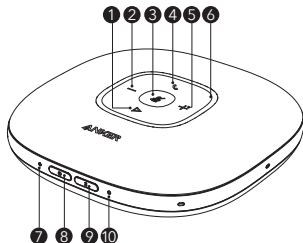

- | | |
|-------------|------------------|
| ① 多機能ボタン | ⑧ 電源ボタン |
| ② 音量ダウンボタン | ⑨ Bluetooth ボタン |
| ③ ミュートボタン | ⑩ Bluetooth LED |
| ④ 通話ボタン | ⑪ USB-A ポート (出力) |
| ⑤ 音量アップボタン | ⑫ AUX ポート |
| ⑥ ステータス LED | ⑬ USB-C ポート (入力) |
| ⑦ 電源 LED | |


接続

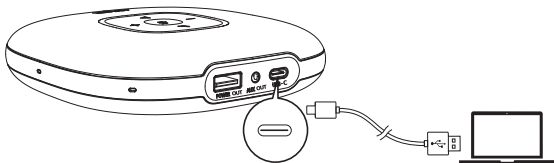


a) USB ケーブルを使用して、PC に接続する



b) Bluetooth ペアリングを介して、PC またはモバイル機器に接続する

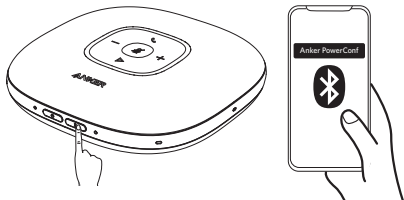本製品に初めて電源を入れると、自動的に Bluetooth ペアリングモードになります。




	押す	Bluetooth ペ어링モードに入る
	青色に点滅	Bluetooth ペ어링中
	青色に点灯	Bluetooth 接続完了



- 本製品の電源をオンにすると、前回接続された機器が利用可能な場合は、その機器に自動的に接続されます。
- USB や Bluetooth を介して同時に複数の機器に接続している状態で多機能ボタンを 2 秒間長押ししていただくと、USB 接続モードと Bluetooth 接続モードを切り替えられます。
- Bluetooth 接続を解除するには、Bluetooth ボタンを再度押ししてください。

電源オン / オフ

電源をオンにするには、電源ボタンを 2 秒間長押しします。ステータス LED が時計回りに点灯し、その後フェードアウトします。電源をオフにする場合には、電源ボタンを 2 秒間長押しします。

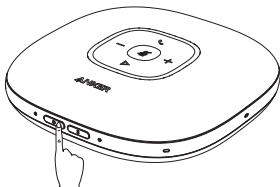





電源 LED

	白色に点灯	電源オン
	消灯	電源オフ



- PC に接続すると、電源が自動的にオンになります。
- 30 分間使用されていない場合、または電源に繋がれていない場合、本製品の電源は自動的にオフになります。

ボタンの操作


	押す、または長押し	音量アップ / ダウン
	押す	着信に応答 / 通話を終了
	2 秒間長押し	着信を拒否
	押す	マイクのミュート / ミュート解除
	押す	音楽の再生 / 一時停止

ステータス LED

2 秒間白色に点灯	USB で PC と接続中
緑色にゆっくりと点滅	着信
部分的に青く点灯	点灯した方向から音を検知
時計回りまたは反時計回りに青く点灯	音量アップまたはダウン
赤く点灯	ミュート
緑色に点灯	電源ボタンを押してバッテリー残量を確認

充電


a) 本製品の充電

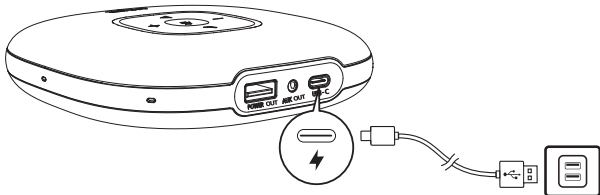

電源 LED

赤色に点灯	充電中
消灯	満充電
赤色に点滅	要充電


b) 外部機器の充電

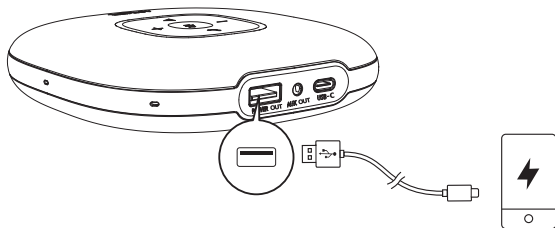

- 本製品の電源がオフまたは、本製品が充電中の場合は、外部機器への充電はできません。
- 本製品のバッテリー残量が 30% 未満の場合は、充電の出力電流が 5V $\overline{\text{---}}$ 1A になります。バッテリー残量が 10% 未満の場合は、外部機器への充電出力が行われません。


オーディオ出力

AUX ケーブルを使用して、本製品の AUX ポートに外付けスピーカーを接続します。(AUX ケーブルは本製品に付属していません)

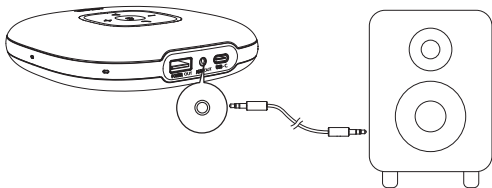

AnkerWork アプリ


AnkerWork アプリから、ファームウェアを更新いただけます。

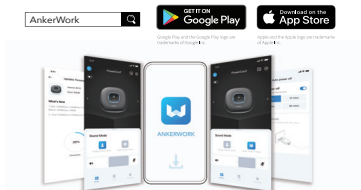

製品の仕様

☰ 仕様は予告なく変更されることがあります。

充電入力 5V  2A

充電出力 5V  2.1A

オーディオ出力 3W

バッテリー容量 5200 mAh

充電時間 約 4 時間

連続通話時間 約 24 時間

ドライバーのサイズ 1 x 1.75 インチ (フルレンジ)

周波数応答 20 Hz - 20 kHz

通信方式 Bluetooth 5.3

Bluetooth 動作範囲 10m