


ANKER



**Anker PowerConf S3
User Manual**

各部分の名称

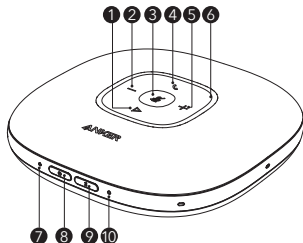


- ① 多機能ボタン
- ② 音量ダウンボタン
- ③ ミュートボタン
- ④ 通話ボタン
- ⑤ 音量アップボタン
- ⑥ ステータス LED
- ⑦ 電源 LED

- ⑧ 電源ボタン
- ⑨ Bluetooth ボタン
- ⑩ Bluetooth LED
- ⑪ USB-A ポート (出力のみ)
- ⑫ 音声出力ポート
- ⑬ USB-C ポート
(充電および PC との接続)


接続

a) USB-C ケーブルを使用して、PC に接続する

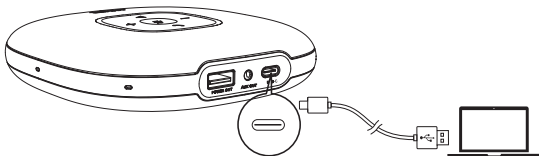



b) Bluetooth ペアリングを介して、PC またはモバイル機器に接続する

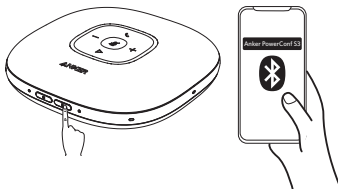本製品に初めて電源を入れると、自動的に Bluetooth ペアリングモードになります。



✪	押す	ペアリングモードに入る
---	----	-------------


	青色に点滅	Bluetooth ペアリング中
	青色に点灯	Bluetooth 接続完了



- 本製品の電源をオンにすると、前回接続された機器が利用可能な場合は、その機器に自動的に接続されます。
- Bluetooth 接続を解除するには、Bluetooth ボタンを再度押ししてください。

電源オン / オフ

電源をオンにするには、電源ボタンを 2 秒間長押しします。ステータス LED が時計回りに点灯し、その後フェードアウトします。
電源をオフにする場合には、電源ボタンを 2 秒間長押しします。

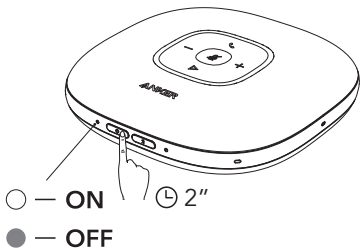



- PC に接続すると、電源が自動的にオンになります。
- 30 分間、非アクティブの状態にあるか、電源供給がない場合は、自動的に電源がオフになります。

ボタンの操作

	押す、または長押し	音量アップ / ダウン
	押す	電話に出る / 終了
	2 秒間長押し	着信を拒否する
	押す	マイクをミュートする、またはミュートを解除する
	押す	音楽を再生 / 一時停止


ステータス LED

2 秒間白色に点灯	USB 経由で PC に接続
緑色にゆっくりと点滅	着信


部分的に青く点灯	点灯した方向から音を検知
時計回りまたは反時計回りに青く点灯	音量アップまたはダウン
赤く点灯	ミュートしている
緑色に点灯	電源ボタンを押してバッテリー残量を確認

充電

a) 本製品の充電

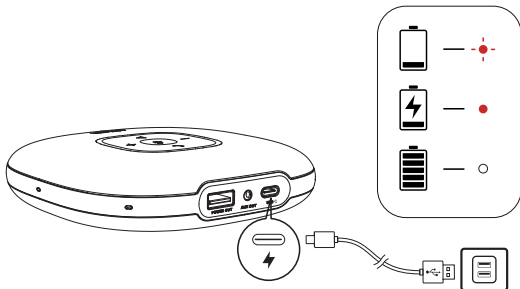


b) 外部機器の充電

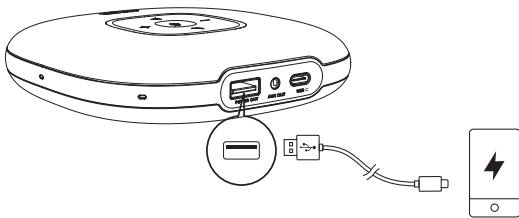

- 本製品の電源がオフまたは、本製品が充電中の場合は、外部機器への充電はできません。
- 本製品のバッテリー残量が 30% 未満の場合は、充電の出力電流が 5V $\overline{\text{---}}$ 1A になります。バッテリー残量が 10% 未満の場合は、外部機器への充電出力が行われません。

オーディオ出力

AUX ケーブル (別売り) を使用して、本製品の音声出力ポートに外付けスピーカーを接続します。

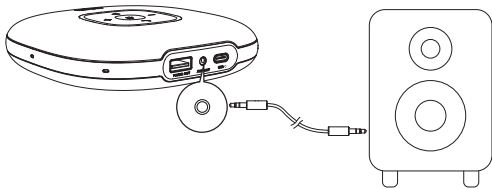

AnkerWork アプリ


AnkerWork アプリをダウンロードすると、より充実した機能をお楽しみいただけます。



製品の仕様

☰ 仕様は予告なく変更されることがあります。

充電入力 5V  2A

充電出力 5V  2.1A

オーディオ出力 3W

バッテリー容量 5200 mAh

充電時間 約 4 時間

連続通話時間 最大 24 時間

ドライバーのサイズ 1 x 1.75 インチ (フルレンジ)

周波数応答 20 Hz - 20 kHz

通信方式 Bluetooth 5.3

Bluetooth 動作範囲 10 m