



ANKER

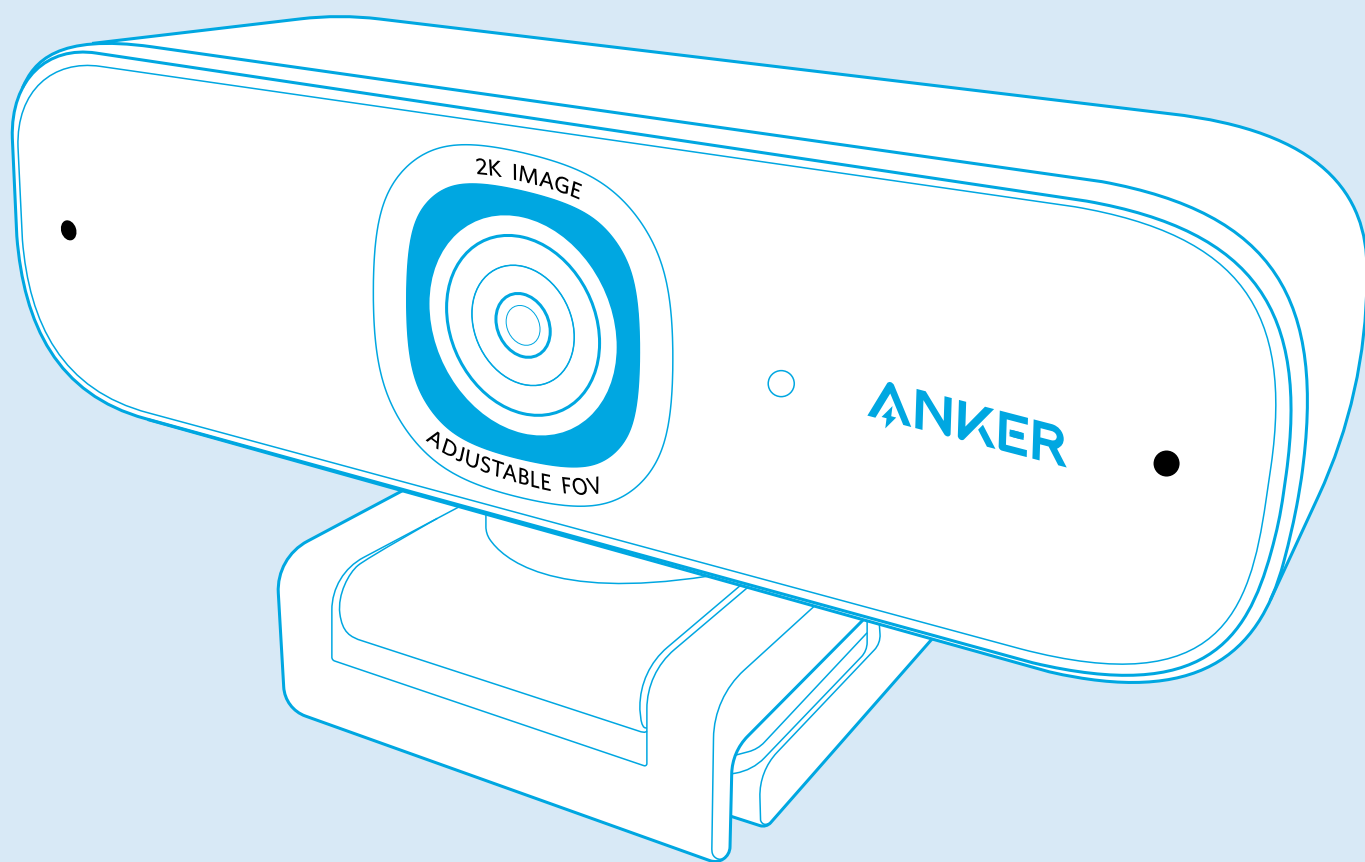

Anker PowerConf C302

USER MANUAL

外観

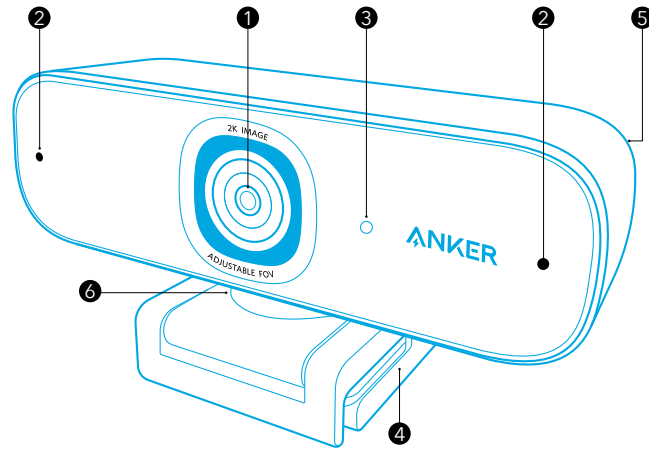


- ① オートフォーカス HD 2K レンズ
- ② マイク
- ③ LED インジケーター
- ④ クリップ/スタンド (調節可能)
- ⑤ USB-C ポート
- ⑥ 三脚用ソケット (三脚は別売り)

プライバシーカバーの取り付け

本製品にはプライバシーカバーが2枚付属しています。プライバシーカバーを取り付けると、必要に応じてカバーをスライドさせ、簡単にレンズを覆うことができます。

1. プライバシーカバーの背部の保護フィルムを剥がします。
2. マイクと LED インジケーターを隠さないようにしながら、プライバシーカバーをフロントパネルに取り付けてください。

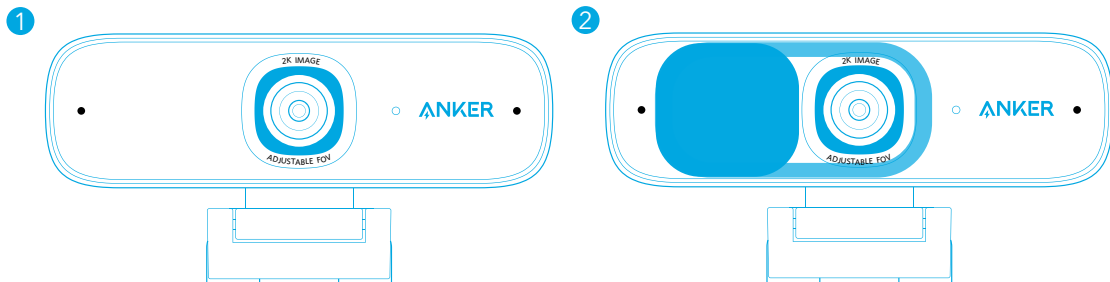

設置

オプション A：モニター / ノートパソコンへの取り付け


1. クリップを開いて、モニターまたはノートパソコンの画面上部に合わせます。クリップをモニターや画面の背面にあわせ、固定します。
2. カメラを上下・回転させ、フレームが最適な位置になるよう調節します。

オプション B：デスクトップ PC やデスクの上に設置

クリップを折りたたんだ状態で、デスクトップ PC の上やデスクなどの平らな表面の上に設置します。


オプション C：三脚への取り付け

クリップを折りたたんだ状態で、本製品の三脚ソケット (1/4 インチ ネジに対応) を使用して三脚 (別売り) に取り付けます。

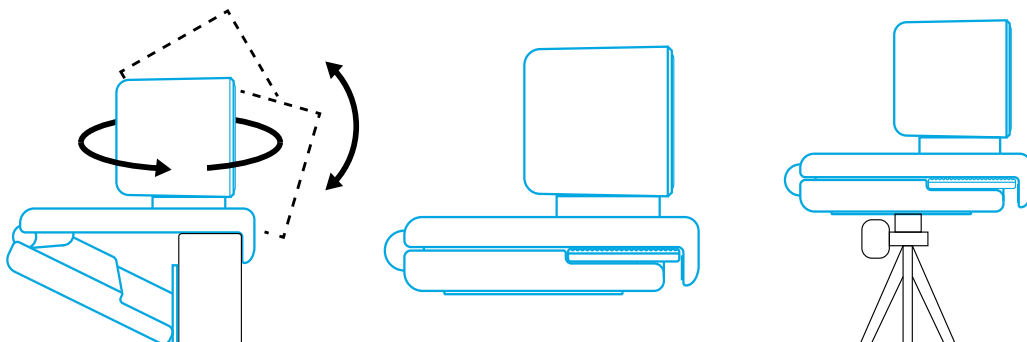

コンピューターへの接続

1. 付属の USB-C ケーブルを本製品の USB-C ポートに差し込みます。
2. USB-C ケーブルのもう一方をお使いのコンピューターのポートに差し込みます。
➡ プラグアンドプレイ機能により、コンピューターに接続すると即座にウェブカメラが認識されます。
➡ 接続後、お使いのコンピューターですぐにウェブカメラが認識されない場合は、別の USB ポートに接続するか、コンピューターを再起動してから再度お試しください。

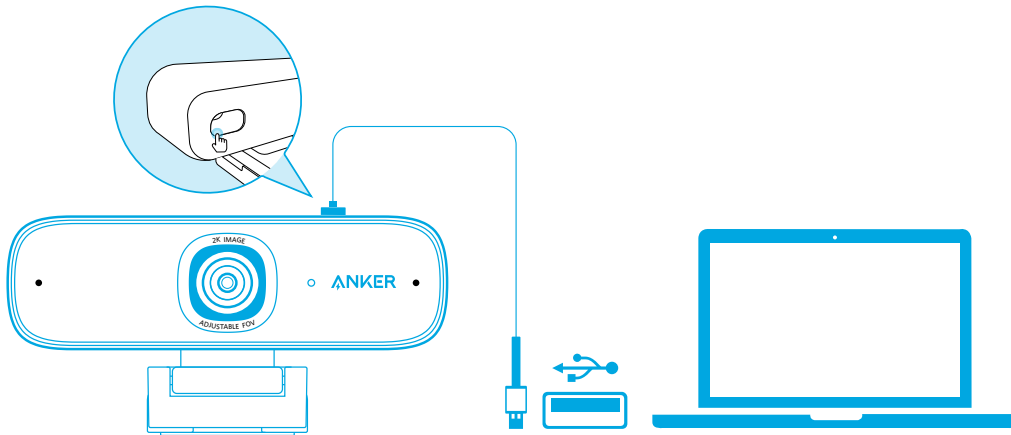

3. お使いになるアプリ (ビデオ会議アプリなど) を開きます。
➡ アプリ上でウェブカメラの使用を開始すると、LED インジケーターが点灯します。



お使いのコンピューターやアプリによっては、各アプリの設定から、本製品と内蔵マイクを使用する機器として選択する必要があります。

a) Windows 搭載機器の場合

1. [設定]>[プライバシー]>[カメラ] から、[アプリがカメラにアクセスできるようにする] をオンにします。
2. アプリ一覧から、各アプリにおけるカメラの使用を有効にします。カメラアプリを開いた後、フル HD カメラに切り替えることが必要になる場合があります。

b) macOS 搭載機器の場合

1. [アップルメニュー]>[システム環境設定]>[セキュリティとプライバシー] を選択し、左側のリストから「カメラ」を選択します。
2. カメラへのアクセスを有効にするアプリを見つけ、そのアプリ名の横に表示されるチェックボックスを選択します。

c) ソフトウェア (Zoom など)



[設定]>[ビデオ]>[カメラ] から本製品 (Anker PowerConf C302) を選択します。

AnkerWork ソフトウェアの使用

AnkerWork ソフトウェアをインストールすると、本製品をより便利にお使いいただけます。

Download the AnkerWork Software from

software.ankerwork.com

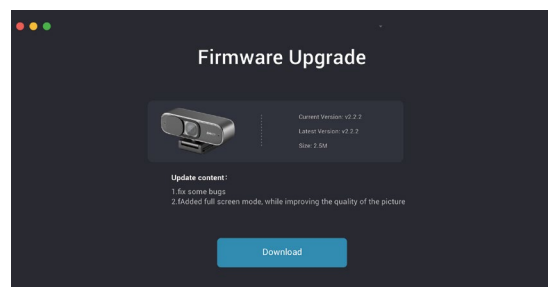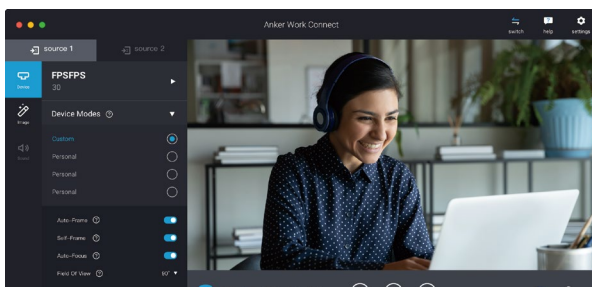


製品の仕様



仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V --- 1A
解像度	2K@30fps; 1080P@30fps; 720P@30fps; 320x240@30fps
画角	78° -115°
フォーカスタイプ	オートフォーカス
センサー	5 MP 1/2.7 インチ CMOS
フォーカス距離	15cm ~ 3m
最大フレームレート	2K / 30fps
動画コーデック	H.264 MJPEG
対応 OS およびソフトウェア	Windows® 7 以降 ; macOS® 10.11 以降 ; Skype for Business; Zoom; Google Meet; BlueJeans; Cisco Webex; WeChat; Microsoft Teams; FaceTime; YouTube; XSplit; OBS; Twitch; Facebook Messenger; Twitter; Mixer
マイク	デュアルステレオマイク
音声処理技術	AGC (オートゲインコントロール) ANC (オートノイズキャンセレーション)
集音可能範囲	3m

요약

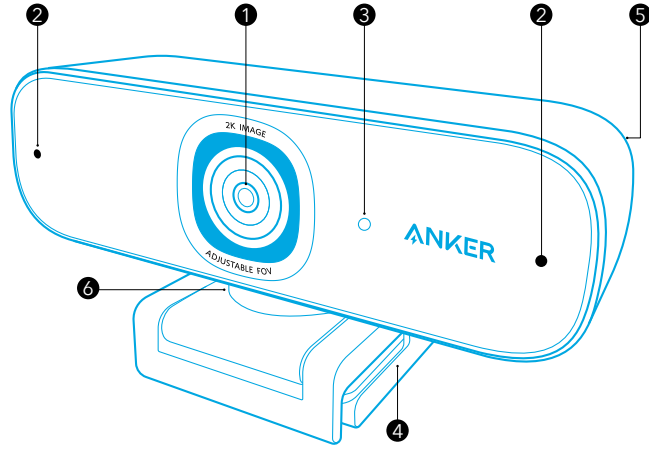


- 1 자동 초점 HD 2K 렌즈
- 2 마이크
- 3 LED 등
- 4 조정 가능한 클립 / 스탠드
- 5 USB-C 포트
- 6 삼각대 나사 (삼각대는 제공되지 않음)

프라이버시 커버 설치

웹캠에는 두 개의 프라이버시 커버가 있습니다. 프라이버시 커버를 설치하면 필요시 밀어서 렌즈를 쉽게 덮을 수 있습니다.

1. 프라이버시 커버 뒷면에서 보호 필름을 제거합니다.
2. 전면 패널에 프라이버시 커버를 설치하고, 마이크와 LED 등을 가리지 않도록 커버가 렌즈와 겹치도록 합니다.

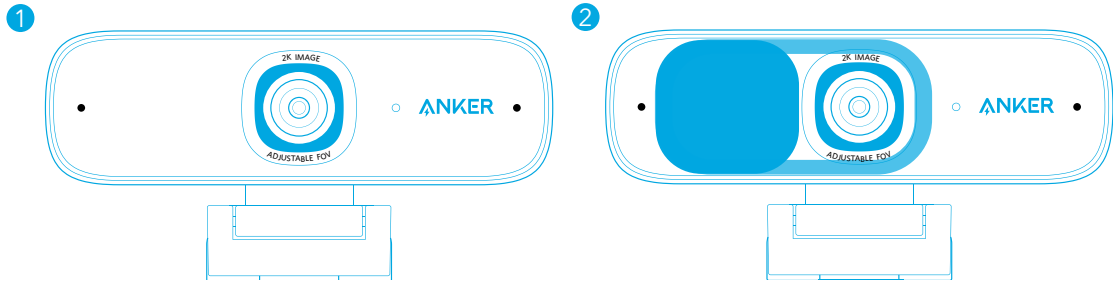

웹캠 설정하기

옵션 A: 모니터 / 노트북에 장착

1. 클립을 펼쳐 모니터나 노트북 화면 위쪽에 맞춥니다. 단단히 고정되도록 화면 뒤쪽을 눌러서 클립을 조정하십시오.
2. 웹캠을 위아래로 조정하거나 최적의 프레임 위치로 회전합니다.

옵션 B: 탁상에 배치

클립을 접어서 편평하게 만든 후, 평평한 책상 위에 놓습니다.

옵션 C: 삼각대에 장착

클립을 접은 상태에서 1/4 인치 나사산이 있는 삼각대 (제공되지 않음) 에 웹캠을 장착합니다.

