



CONTROLS

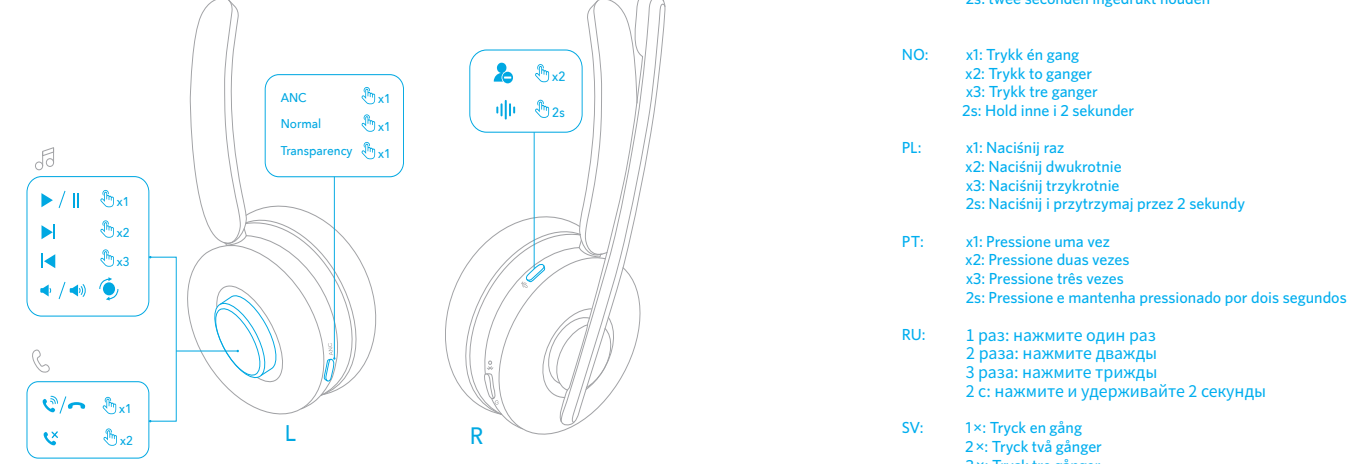

- 1:** Press once
2: Press twice
3: Press three times
2s: Press and hold for 2 seconds
- CS:** x1: Stiskněte jedenkrát
x2: Stiskněte dvakrát
x3: Stiskněte třikrát
2s: Stiskněte a podržte 2 sekundy
- DA:** x1: Tryk én gang
x2: Tryk to gange
x3: Tryk tre gange
2 sek.: Tryk og hold i 2 sekunder
- DE:** x1: Einmal drücken
x2: Zweimal drücken
x3: Dreimal drücken
2 Sek.: 2 Sekunden lang gedrückt halten
- ES:** x1: Pulsar 1 vez
x2: Pulsar 2 veces
x3: Pulsar 3 veces
2s: Mantener pulsado durante 2 segundos
- FI:** x1: Paina kerran
x2: Paina kahdesti
x3: Paina kolme kertaa
2s: Pida painettuna kahden sekunnin ajan
- FR:** x1: Appuyer une fois
x2: Appuyer deux fois
x3: Appuyer trois fois
2s: Maintenir appuyé pendant 2 secondes
- IT:** x1: Premere una volta
x2: Premere due volte
x3: Premere tre volte
2s: Tieni premuto per 2 secondi
- Busy light**
Voice Assistant
Reject a call
Answer/End a call
- Controlka obsazení**
Hlasový asistent
Přijmout/ukončit hovor
Zamítnout hovor
- Ottaget-lys**
Stemmesistent
Besvar/afslutt et opkald
Alvis et opkald
- Leuchte für Besetzt**
Sprachsteuerung
Ennen Anruf annehmen/beenden
Stimme annnehmen
- Luz de ocupado**
Asistente de voz
Responder/Terminar una llamada
Rechazar una llamada
- Varuttu valo**
Äänivastusta
Vastaa puheluun / Katkaista puhelu
Hyökkää puhelu
- Voyant occupé**
Assistant vocal
Répondre à un appel/raccrocher
Refuser un appel
- Spia Occupato**
Assistente vocale
Risposta/Fine di una chiamata
Rifiutare una chiamata

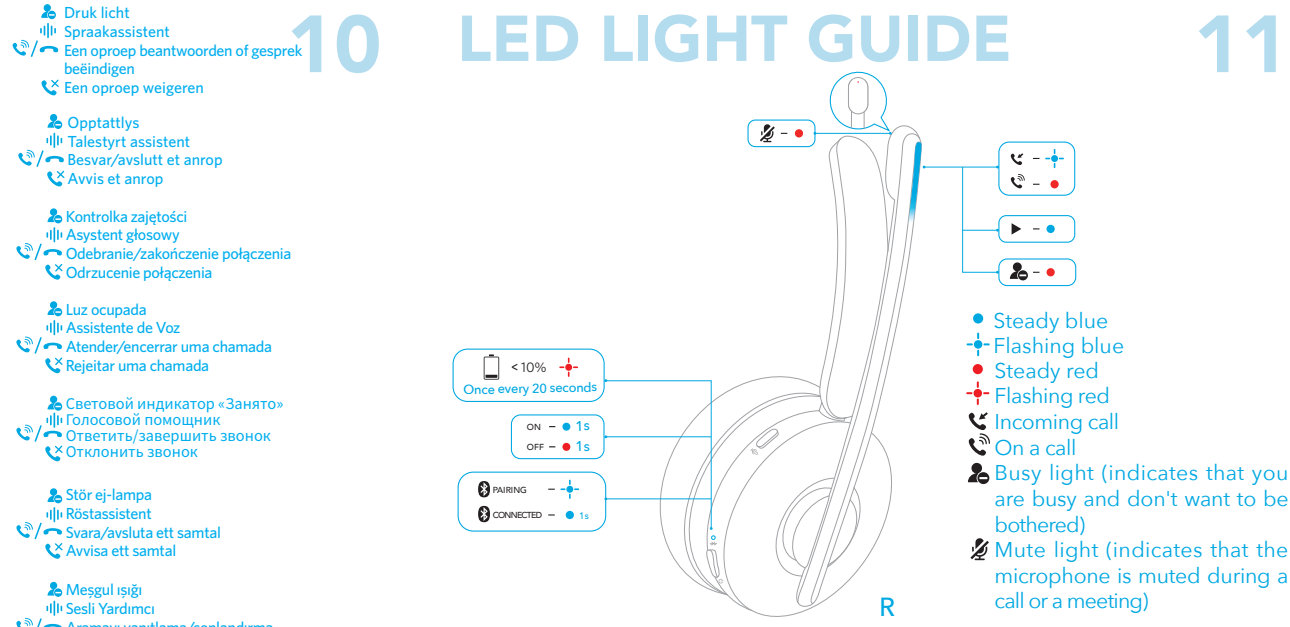

- 1:** Druk één keer
2: Twee keer drukken
3: Drie keer drukken
2s: twee seconden ingedrukt houden
- NO:** x1: Trykk én gang
x2: Trykk to ganger
x3: Trykk tre ganger
2s: Hold inne i 2 sekunder
- PL:** x1: Naciśnij raz
x2: Naciśnij dwukrotnie
x3: Naciśnij trzykrotnie
2s: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
- PT:** x1: Pressione uma vez
x2: Pressione duas vezes
x3: Pressione três vezes
2s: Pressione e mantenha pressionado por dois segundos
- RU:** 1 раз: нажмите один раз
2 раза: нажмите дважды
3 раза: нажмите трижды
2 с.: нажмите и удерживайте 2 секунды
- SV:** 1x: Tryck en gång
2x: Tryck två gånger
3x: Tryck tre gånger
2sek: Håll den intryckt i två sekunder
- TR:** x1: Bir kez basın
x2: İki kez basın
x3: Üç kez basın
2 saniye: 2 saniye süreyle basılı tutun
- JP:** x1:1 回押す
x2:2 回押す
x3:3 回押す
2s:2 秒間長押し
- KO:** x1: 한 번 누르기
x2: 두 번 누르기
x3: 세 번 누르기
2 초: 2 초간 길게 누르기
- 繁中:** x1: 按一次
x2: 按两次
x3: 按三次
2s: 按住约 2 秒
- AR:** 1: اضغط مرة واحدة
2: اضغط ثلاث مرات
3: اضغط خمس مرات
2s: اضغط لمدة ثلثين
- HE:** x1: לחיצה אחת
x2: שתי לחיצות
x3: שלוש לחיצות
2 שניות: לחיצה למשך 2 שניות
- Druk licht**
Sprakassistent
Een oproep beantwoorden of gesprek beëindigen
Een oproep weigeren
- Opplattlys**
Talesstyr assistent
Besvar/avslutt et anrop
Avvis et anrop
- Kontrolka zajętości**
Asystent głosowy
Odebrać/zakończyć połączenia
Odrzucić połączenia
- Luz ocupada**
Asistente de Voz
Atender/encerrar una llamada
Rechazar una llamada
- Световой индикатор «Занято»**
Голосовой помощник
Принять/завершить звонок
Отклонить звонок
- Stör ej-lampa**
Röstassistent
Svara/avsluta ett samtal
Avvisa ett samtal
- Mesgul ışığı**
Sesli Yardımcı
Aramayı yanıtlama/sonlandırma
Aramayı reddetme
- 스피어 조명**
음성 지원
대화 응답 / 종료
대화 수신 거부
- 忙碌指示灯**
语音助手
接听 / 结束通话
挂断通话
- 忙碌燈號**
語音助理
接聽來電 / 結束通話
拒接來電
- الحالة المضيئة**
مساعد صوتي
استجابة/إنهاء مكالمة
رفض مكالمة
- מצב תאורה**
עוזר דיבור
תגובה/סיום שיחה
דחיית שיחה
- Steady blue**
Flashing blue
Steady red
Flashing red
Incoming call
On a call
Busy light (indicates that you are busy and don't want to be bothered)
Mute light (indicates that the microphone is muted during a call or a meeting)
- Steady blue**
Flashing blue
Steady red
Flashing red
Incoming call
On a call
Busy light (indicates that you are busy and don't want to be bothered)
Mute light (indicates that the microphone is muted during a call or a meeting)

11

- NO:** • Kontinuerlig blått
• Blinker blått
• Innkommende anrop
• En samtale
• Cigle światła niebieskie
• Pulsowanie na niebiesko
• Połączenie przychodzące
• Połączenie w toku
- PL:** • Kontinuerlig rødt
• Blinker rødt
• Inkommande anrop
• En samtale
• Cigle światła czerwone
• Pulsowanie na czerwono
• Kontrolka zajętości (informuje, że użytkownik jest zajęty i nie chce, żeby mu przeszkadzano)
• Kontrolka wycośnienia (informuje, że mikrofon jest wycośniony podczas rozmowy lub spotkania)
- PT:** • Azul permanente
• Azul intermitente
• Chamada recebida
• Em uma chamada
• Migaet sinim
• Экзодный звонок
• Во время звонка
- RU:** • Vermelho permanente
• Vermelho intermitente
• Luz de ocupado (indica que você está ocupado e não quer ser incomodado)
• Luz de mudo (indica que o microfone está mudo durante uma chamada ou reunião)
• Светитсй красным
• Мигает красным
• Световой индикатор «Занято» (указывает на то, что вы заняты и не хотите, чтобы вас беспокоили)
• Световой индикатор «Звук отключен» (указывает на то, что микрофон отключен во время разговора или встречи)
- SV:** • Fast blått ljus
• Blinkande blått ljus
• Inkommande samtal
• Ljud av (indikerar att mikrofonen är avstängd under ett samtal eller ett möte)
• Sabti mavi
• Yavaş sönem kırmızı
• Mesgul ışığı (Mesgul olduğunuzu ve rahatsız edilmek istemediğinizi gösterir)
• Sesiz ışık (arama veya toplantı sırasında mikrofonun sessize alındığını gösterir)
• Yeşil de ışık
• Yeşil de ışık
• Бизи-лампа (при включении)
- TR:** • Fast blått ljus
• Blinkande blått ljus
• Inkommande samtal
• Ljud av (indikerar att mikrofonen är avstängd under ett samtal eller ett möte)
• Sabti mavi
• Yavaş sönem kırmızı
• Mesgul ışığı (Mesgul olduğunuzu ve rahatsız edilmek istemediğinizi gösterir)
• Sesiz ışık (arama veya toplantı sırasında mikrofonun sessize alındığını gösterir)
• Yeşil de ışık
• Yeşil de ışık
• Бизи-лампа (при включении)
- JP:** • Fast blått ljus
• Blinkande blått ljus
• Inkommande samtal
• Ljud av (indikerar att mikrofonen är avstängd under ett samtal eller ett möte)
• Sabti mavi
• Yavaş sönem kırmızı
• Mesgul ışığı (Mesgul olduğunuzu ve rahatsız edilmek istemediğinizi gösterir)
• Sesiz ışık (arama veya toplantı sırasında mikrofonun sessize alındığını gösterir)
• Yeşil de ışık
• Yeşil de ışık
• Бизи-лампа (при включении)
- KO:** • Fast blått ljus
• Blinkande blått ljus
• Inkommande samtal
• Ljud av (indikerar att mikrofonen är avstängd under ett samtal eller ett möte)
• Sabti mavi
• Yavaş sönem kırmızı
• Mesgul ışığı (Mesgul olduğunuzu ve rahatsız edilmek istemediğinizi gösterir)
• Sesiz ışık (arama veya toplantı sırasında mikrofonun sessize alındığını gösterir)
• Yeşil de ışık
• Yeşil de ışık
• Бизи-лампа (при включении)
- 繁中:** • Fast blått ljus
• Blinkande blått ljus
• Inkommande samtal
• Ljud av (indikerar att mikrofonen är avstängd under ett samtal eller ett möte)
• Sabti mavi
• Yavaş sönem kırmızı
• Mesgul ışığı (Mesgul olduğunuzu ve rahatsız edilmek istemediğinizi gösterir)
• Sesiz ışık (arama veya toplantı sırasında mikrofonun sessize alındığını gösterir)
• Yeşil de ışık
• Yeşil de ışık
• Бизи-лампа (при включении)
- 簡中:** • Fast blått ljus
• Blinkande blått ljus
• Inkommande samtal
• Ljud av (indikerar att mikrofonen är avstängd under ett samtal eller ett möte)
• Sabti mavi
• Yavaş sönem kırmızı
• Mesgul ışığı (Mesgul olduğunuzu ve rahatsız edilmek istemediğinizi gösterir)
• Sesiz ışık (arama veya toplantı sırasında mikrofonun sessize alındığını gösterir)
• Yeşil de ışık
• Yeşil de ışık
• Бизи-лампа (при включении)
- AR:** • Fast blått ljus
• Blinkande blått ljus
• Inkommande samtal
• Ljud av (indikerar att mikrofonen är avstängd under ett samtal eller ett möte)
• Sabti mavi
• Yavaş sönem kırmızı
• Mesgul ışığı (Mesgul olduğunuzu ve rahatsız edilmek istemediğinizi gösterir)
• Sesiz ışık (arama veya toplantı sırasında mikrofonun sessize alındığını gösterir)
• Yeşil de ışık
• Yeşil de ışık
• Бизи-лампа (при включении)
- HE:** • Fast blått ljus
• Blinkande blått ljus
• Inkommande samtal
• Ljud av (indikerar att mikrofonen är avstängd under ett samtal eller ett möte)
• Sabti mavi
• Yavaş sönem kırmızı
• Mesgul ışığı (Mesgul olduğunuzu ve rahatsız edilmek istemediğinizi gösterir)
• Sesiz ışık (arama veya toplantı sırasında mikrofonun sessize alındığını gösterir)
• Yeşil de ışık
• Yeşil de ışık
• Бизи-лампа (при включении)


WEARING DETECTION



When you take off PowerConf H700, the playback will auto-pause within 2 seconds, and ANC and transparency will turn off within 10 seconds. You can put on the headset to answer an incoming call. You can also enable the autoplay on wearing function in the AnkerWork app.

- CS:** Když zařizeni PowerConf H700 sundáte z uší, přehrávání se do 2 sekund automaticky pozastaví a ANC a transparentní režim se ukončí do 10 sekund. Na příchozí hovor můžete reagovat nasazením sluchátek s mikrofonem. V aplikaci AnkerWork můžete také povolit automatické přehrávání při nasazení.
- DA:** Når du tager PowerConf H700 af, sættes afspilningen automatisk på pause inden for 2 sekunder, og støjbegrensning (ANC) og transparenttilstand deaktiveres inden for 10 sekunder. Du kan tage headsettet på for at besvare et indgående opkald. Du kan også aktivere den funktion, der automatisk starter afspilning, når headsettet bæres, i AnkerWork-appen.
- DE:** Wenn Sie PowerConf H700 abnehmen, wird die Wiedergabe innerhalb von 2 Sekunden automatisch angehalten und ANC und Transparenz werden innerhalb von 10 Sekunden ausgeschaltet. Sie können das Headset aufsetzen, um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Sie können die Funktion für die automatische Wiedergabe beim Tragen auch in der AnkerWork-App aktivieren.
- ES:** Cuando quite PowerConf H700, la reproducción se pausará automáticamente en 2 segundos y ANC y la transparencia se apagarán en 10 segundos. Puede ponerse el auricular para responder una llamada entrante. También puede activar la función de reproducción automática al ponerse en la aplicación AnkerWork.
- FI:** Kun otat PowerConf H700 -laitteen pois päältä, toisto keskeytyy automaattisesti kahden sekunnin kuluessa, ja ANC ja läpinäkyvyys sammuu 10 sekunnin kuluessa. Voit vastata saapuvaan puheluun asettamalla kuulokkeen päähäsi. Voit myös ottaa automaattisen toiston, kun käytössä -toiminnon käyttöön AnkerWork-sovelluksessa.
- FR:** Lorsque vous déposez l'appareil PowerConf H700, la lecture se met en pause automatiquement dans les 2 secondes, et l'ANC et la transparence s'éteignent dans les 10 secondes. Vous pouvez mettre le casque pour répondre à un appel entrant. Vous pouvez également activer la fonction de lecture automatique lors du port dans l'application AnkerWork.
- IT:** Quando rimuovi PowerConf H700, la riproduzione si interrompe automaticamente entro 2 secondi e ANC e trasparenza si disattivano entro 10 secondi. È possibile indossare la cuffie per rispondere a una chiamata in arrivo. Nell'app AnkerWork puoi anche abilitare la funzione che consente la riproduzione automatica nel momento in cui indossi le cuffie.
- NO:** Wanneer u de PowerConf H700 uitschakelt, wordt het afspelen binnen 2 seconden automatisch gepauzeerd en worden ANC en transparantie binnen 10 seconden uitgeschakeld. U kunt de headset opzetten om een inkomende oproep te beantwoorden. U kunt de autoplay bij het dragen-functie ook inschakelen in de AnkerWork-app.
- PL:** Po zdjęciu PowerConf H700 odstawanie zostanie automatycznie wstrzymane w ciągu 2 sekund, a tryby ANC i transparentności zostaną wyłączone w ciągu 10 sekund. Możesz założyć zestaw słuchawkowy, aby odebrać połączenie przychodzące.
- PT:** Quando você tira o PowerConf H700, a reprodução será pausada automaticamente em dois segundos e o ANC e a transparência serão desativados em 10 segundos. Você pode colocar o fone de ouvido para atender a uma chamada. Você também pode ativar a reprodução automática ao usar a função no aplicativo AnkerWork.
- RU:** При снятии устройства PowerConf H700 воспроизведение автоматически приостанавливается в течение 2 секунд, а режим активного шумоподавления и режим открытой наушников отключаются в течение 10 секунд. Вы можете надеть гарнитуру, чтобы ответить на входящий звонок. Вы также можете включить функцию автоматического воспроизведения при надевании наушника в приложении AnkerWork.
- SV:** När du tar av dig PowerConf H700 pausas uppspelningen automatiskt inom 2 sekunder. ANC och transparensläget stängs av inom 10 sekunder. Du kan sätta på dig headsettet för att besvara ett inkommande samtal. Du kan även aktivera AnkerWork-appens funktion för automatisk uppspelning vid användning av headsettet.
- TR:** PowerConf H700'ü çıkardığınızda, oynatma 2 saniye içinde otomatik olarak duraklar ve ANC ve geçirgenlik modu kapanır. Gelen bir aramayı cevaplamak için kulaklığı takabilirsiniz. AnkerWork uygulamasında giyerken otomatik oynatma işlevini de etkinleştirebilirsiniz.
- JP:** PowerConf H700 を外すと、再生は 2 秒以内に自動的に一時停止し、ANC と外音取り込みモードは 10 秒以内にオフになります。ヘッドセットを装着することで、着信に応答することができます。なお、音楽の自動再生は AnkerWork アプリで設定いただけます。
- KO:** PowerConf H700 을 2 초 이내에 제거 시 자동으로 일시 중지되고 10 초 이내에 ANC 및 투명도가 꺼집니다. 헤드셋을 착용하여 걸려오는 전화를 받을 수 있습니다. AnkerWork 앱에서 착용 시 자동 재생 기능을 활성화할 수도 있습니다. 簡中: 取下 PowerConf H700 時，播放會在 2 秒內自動暫停，而 ANC 及通透性模式會在 10 秒內關閉，您可以戴上耳機即接收來電。您還可以在 AnkerWork 應用程序中啟用佩戴時自動播放的功能。
- 繁中:** 取下 PowerConf H700 時，播放會在 2 秒內自動暫停，而 ANC 及通透性模式會在 10 秒內關閉，您可以戴上耳機即接收來電。您還可以在 AnkerWork 應用程序中啟用佩戴時自動播放的功能。
- AR:** عند إزالة PowerConf H700 من الأذن، سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا في غضون 2 ثانية، وسيتم إيقاف تشغيل ANC وشفافية الصوت في غضون 10 ثوانٍ. يمكنك ارتداء سماعة الرأس على جاك headset لاستقبال مكالمة هاتفية. يمكنك أيضًا تفعيل وظيفة التشغيل التلقائي عند ارتداء headset في تطبيق AnkerWork.
- HE:** אשר מסירים את PowerConf H700 מהאוזניים, יושמע אוטומטית בתוך 2 שניות, והאפשרות ANC והשקיפות יבוצעו בתוך 10 שניות. אפשר לשים את האוזנית כדי ליטול שיחה נכנסת. אפשר גם להפעיל את הפונקציה להשמעה אוטומטית עם ההרכבה בפעילות AnkerWork.

MUTE

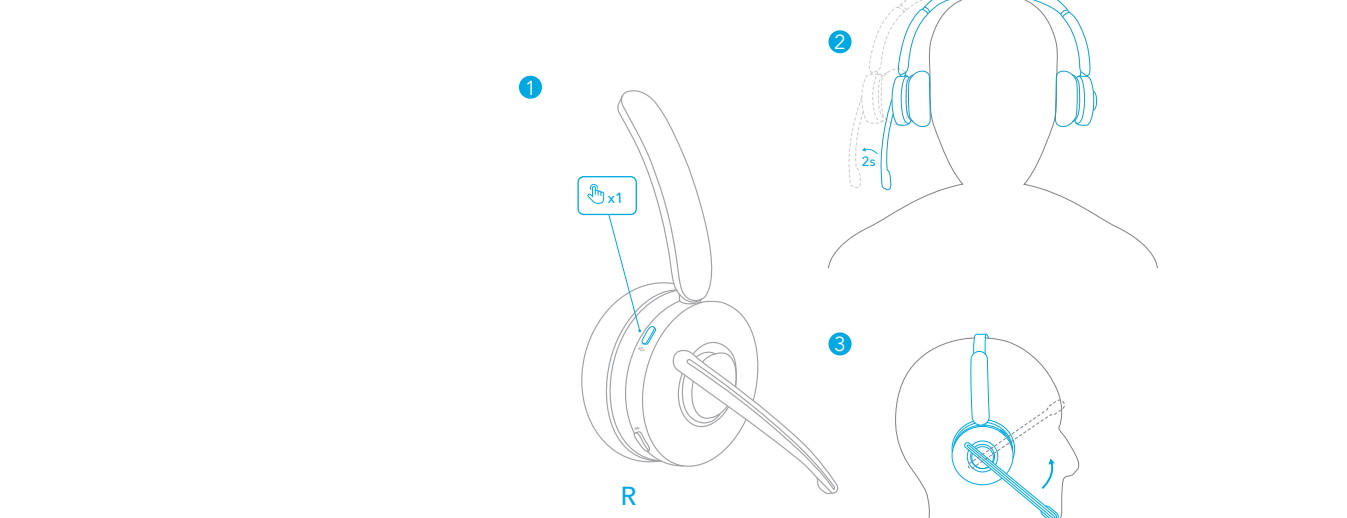

There are three ways to mute your headset: by pressing the mute button, by moving the earpiece with the mic boom outward for 2 seconds, or by lifting the mic boom.

- CS:** Sluchátek s mikrofonem můžete stlačit třemi způsoby: stisknutím tlačítka Ztlumit, posunutím sluchátka s mikrofonem směrem od vás na 2 sekundy nebo zvednutím mikrofonu. Du kan slå lyden fra på dit headset på tre måder: ved at trykke på lydesknappen, ved at flytte øretelefonen med boom-mikrofonen udad i 2 sekunder eller ved at løfte boom-mikrofonen.
- DE:** Es gibt drei Möglichkeiten, Ihr Headset stumm zu schalten: Sie können die Stummschalttaste drücken, die Hörmuschel mit dem Mikrofonarm 2 Sekunden lang nach außen bewegen oder den Mikrofonarm anheben.
- ES:** Hay tres formas de silenciar los auriculares: Presionando el botón de silencio, moviendo el auricular con el brazo del micrófono hacia afuera durante 2 segundos o levantando el brazo del micrófono.
- FI:** Kuulokkeen voi kiittää kolmella tavalla: painamalla mykistyspainiketta, siirtämällä kuuloketta mikrofonivarren kanssa ulospäin kahden sekunnin ajan, tai nostamalla mikrofonivarta.
- FR:** Il existe trois façons de désactiver le son de votre casque: en appuyant sur le bouton de sourdine, en déplaçant l'écouteur avec la perche du micro vers l'extérieur pendant 2 secondes, ou en soulevant la perche du micro.
- IT:** Esistono tre modi per disattivare l'audio delle cuffie: Premendo la cuffia con l'asta del microfono verso l'esterno per 2 secondi o sollevando l'asta del microfono.
- NL:** Er zijn drie manieren om uw headset te dempen: Door op de mute-knop te drukken, door het oorstuk met de microfoonarm gedurende 2 seconden naar buiten te bewegen, of door de microfoonarm te tillen.
- NO:** Det er tre måter å dempe lyden på headsettet på: Ved å trykke på dempesknappen, ved å flytte øretelefonen med mikrofonen utover i 2 sekunder, eller ved å løfte mikrofonarmen.
- PL:** Zestaw słuchawkowy można wyciszyć na trzy sposoby: naciskając przycisk wyciszenia, przesuwać słuchawkę z wysięgnikiem mikrofonu na zewnątrz na 2 sekundy lub podnosząc wysięgnik mikrofonu.
- PT:** Existem três maneiras de silenciar o fone de ouvido: Pressionando o botão mudo, movendo o fone de ouvido com o boom do microfone para fora por dois segundos ou levantando o braço do microfone.
- RU:** Есть три способа отключить звук в гарнитуре: 1. Нажать кнопку отключения звука. 2. Переместить наушник вместе со штатной микрофоном в направлении от себя на 2 секунды. 3. Поднять штатную микрофону.
- SV:** Det finns tre olika sätt att stänga av ljudet för ditt headset: genom att trycka på knappen för att stänga av ljudet, genom att flytta hörluren med mikrofonen utåt i 2 sekunder eller genom att vrida upp mikrofonarmen.
- TR:** Kulaklığınız sesini kapattığınız üç yolu vardır: Sesiz düğmesine basarak, mikrofon kolu ile kulaklığı 2 saniye boyunca dışarı doğru hareket ettirmek veya mikrofonu kaldırarak.
- JP:** ヘッドセットをミュートするには、次の3つの方法があります。1. マイクボタンを押す2. マイクアーム付きのイヤホンを2秒間外側に移動させる3. マイクアームを持ち上げる
- KO:** 헤드셋은 다음 세 가지 방법으로 음소거할 수 있습니다. 음소거 버튼을 누르거나, 마이크 볼이 있는 이어머시를 바깥쪽으로 2 초 동안 움직이거나, 마이크 볼을 들어올리면 됩니다.
- 繁中:** 耳机静音有三种方式：按下静音按钮；将麦克风杆向外抬起约2秒；或抬起麦克风杆。
- 簡中:** 有三种方式可以将耳机静音：按静音按钮、向外抬起带有麦克风的臂约2秒，或抬起麦克风臂。

- AR:** توجد ثلاث طرق لتكم صوت سماعة الرأس: أو برفع ذراع الميكروفن للخارج لمدة ثلثين، أو برفع ذراع الميكروفن إلى خارج الخراع الميكروفن.
- HE:** קיימות שלוש דרכים לדכום השמעות האוזניות: לחיצה על כפתור השמעות, הזזה חיצונית של הזרוע המיקרופון למשך 2 שניות, או הרמה של הזרוע המיקרופון.
- CS:** Současně na dobu 5 sekund přidržte tlačítko napájení a tlačítkem otáčíte, dokud LED kontrolka na mikrofonu nezatme 5 sekund bílou červeně.
- DA:** Tryk på tænd/sluk-knappen og rotationsknappen samtidigt i 5 sekunder, indtil LED-indikatoren på boom-mikrofonen blinker rødt i 5 sekunder.
- DE:** Drücken Sie die Einschalttaste und die Rotationstaste gleichzeitig 5 Sekunden lang, bis die LED-Anzeige am Mikrofonarm 5 Sekunden lang rot blinkt.
- ES:** Pulse el botón de encendido y el botón de rotación simultáneamente durante 5 segundos hasta que el indicador LED en el brazo del micrófono parpadee en rojo durante 5 segundos.
- FI:** Paina virtapainiketta ja kiertopainiketta samanaikaisesti viiden sekunnin ajan, kunnes mikrofonivarren LED-merkkivalo vilkkuu punaisena viiden sekunnin ajan.
- FR:** Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de rotation pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux de la perche du micro clignote en rouge pendant 5 secondes.
- IT:** Premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di rotazione per 5 secondi fino a quando l'indicatore LED sull'asta del microfono lampeggia in rosso per 5 secondi.
- NL:** Hou de aan/uit-knop en de rotatieknop tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator op de microfoonarm 5 seconden rood knippert.
- NO:** Tryk på på/sluk-knappen og rotationsknappen samtidig i 5 sekunder til LED-indikatoren på mikrofonen blinker rødt i 5 sekunder.
- PL:** Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i obrotu przez 5 sekund, aby czerwona kontrolka LED na wysięgniku mikrofonu pulsowała przez 5 sekund.
- PT:** Pressione o botão liga/desliga e o botão de rotação simultaneamente por cinco segundos até que o indicador LED no braço do microfone pisque em vermelho por 5 segundos.
- RU:** Одновременно нажмите кнопки питания и кнопки поворота в течение 5 секунд, пока световой индикатор на штатной микрофоне не замигает красным светом в течение 5 секунд.
- SV:** Tryk på ström/bryt-knapp och rotationsknappen samtidigt i 5 sekunder till dess att mikrofonens LED-indikator börjar blinka rött i 5 sekunder.
- TR:** Mikrofonun LED göstergesi 5 saniye boyunca kırmızı renkte yanıp sönmeye kadar güç düğmesini ve döndürme düğmesini aynı anda 5 saniye boyunca basılı tutunuz.
- JP:**電源ボタンと回転ボタンを同時に5秒間長押しします。マイクアームのLEDインジケータが5秒間赤色に点滅します。
- KO:** 마이크 볼의 LED 표시등이 5 초간 빨간색으로 깜박일 때까지 전원 버튼과 회전 버튼을 동시에 5 초간 누릅니다. 簡中: 如果同时按住电源按钮和旋转按钮5秒，麦克风臂上的LED指示灯将红闪5秒。
- 繁中:** 如果同时按下电源按钮和旋转按钮5秒，麦克风臂上的LED指示灯将红闪5秒。
- AR:** اضغط على زر الطاقة وزر الدوران في وقت واحد لمدة 5 ثوانٍ حتى يضيء مؤشر LED ذراع الميكروفن باللون الأحمر لمدة 5 ثوانٍ.
- HE:** יש לחיצות ולחיצות למשך 5 שניות על לחצן ההפעלה ולחצן הסובב עד שישירי בועה המיקרופון באדום למשך 5 שניות.

14 Customer Service

- 18-month limited warranty**
18mēsinis iomezā zāruka | 18 mēnēdres begremsēt garantī | 18 Monate beschränkte Herstellergarantie | Garantia limitada de 18 meses | 18 kuukauden rajoitettu takuu | Garantie limitée de 18 mois | Garanția limitată de 18 mese | 18 maanden beperkte garantie | 18-mēnēdres begremsēt garantī | 18-mēnēdres ogrānczona gwarancja | 18 meses de garantia limitada | Ограниченная гарантия на 18 месяцев | 18 mēnēdres begremsēt garantī | 18 aylık sınırlı Garanti | 通常保証 18 ヶ月 (延長あり) | 18 개월 제한 보증 | 18 个月质保 | 18 個月有限保固
- Life-time technical support**
Doživotní technická podpora | Teknisks atbalsts | apparaturs levetid | technischer Support | Asistencia técnica de por vida | Elimiäinen tekninen tuki | Support technique à vie | Supporto tecnico a vita | Levenslang technisch support | Teknisks support under produktens samletle livetid | Dożywotnie wsparcie techniczne | Supporto tecnico a lungo da vida útil do produto | Технічний підтримка на весь термін експлуатації | Teknisks support under hela livslängden | Omür Boyu Teknik Destek Hizmeti | テクニカルサポート | 평생 기술 지원 | 终身技术支持 | 永久技術支援 | الدعم الفني مدى الحياة | תמיכה טכנית לכל החיים
- Our warranty is additional to the legal rights consumers have buying this product.**
Nasze zāruka je dodatečná k zákonným právům zakazníků, kteří si zakoupili tento výrobek. Vores garanti er ekstra ud over forbrugerens juridiske rettigheder ved at købe dette produkt. Unsere Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen, die Verbraucher beim Erwerb dieses Produkts zustehen.
- Nuestra garantía es adicional a los derechos legales de los consumidores asociados a la compra este producto.**
Takuamme on lisäy näihin laillisiin oikeuksiin, jotka kuluttajilla on ostessaan tämän tuotteen.
- Notre garantie s'ajoute aux droits légaux que les consommateurs disposent à l'achat de ce produit.**
La nostra garanzia si aggiunge ai diritti giuridici di cui dispongono i consumatori che scelgono di acquistare questo prodotto.
- Onze garantie is een aanvulling op de wettelijke rechten die consumenten hebben wanneer ze dit product hebben aangechaft.**
Garantien vår är i tillegg til de juridiske rettighetene som forbrukerne har når de kjøper dette produktet.
- Nasza gwarancja stanowi uzupełnienie praw ustawowych przysługujących klientom nabywającym ten produkt.**
Garantimuz, tiketiçilerin bu ürünü satın alarak sahip oldukları yasal haklara ek olarak verilmektedir.
- 당사의 보증은 소비자가 본 제품을 구매로 얻은 법적 권리에 추가됩니다.**
我们的保修是对购买本产品的消费者所享受合法权利的补充。
- 我們的保固係為消費者購買本產品所獲得的法定權利提供額外補救。**

- service@anker.com
support.mea@anker.com (For Middle East and Africa Only)
support@anker.com (日本)
- +1 (800) 988 7973 (US) Mon-Fri 9:00 - 17:00 (PT)
+44 (0) 1604 936200 (UK) Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE) Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)
+34 4455 7823 (日本) 月 - 金 9:00 - 17:00
+86 400 0250 026 (中国) 周一至周五 9:00 - 17:30
+82 02-1670-7098 (韩国) 月 - 金 10:00 - 17:00
+971 4262366 (Middle East & Africa) Sun-Thurs 9:00 - 17:30 (GMT+4)
+971 8000320817 (UAE) Sun-Thurs 9:00 - 17:30 (GMT+4)
+965 8000320817 (KSA) Sun-Thurs 9:00 - 16:30 (GMT+3)
+965 22069086 (Kuwait) Sun-Thurs 8:00 - 16:30 (GMT+3)
+20 8000000826 (Egypt) Sun-Thurs 7:00 - 15:30 (GMT+2)

- Headset Input: 5V=0.75A
Charging time: 2 hours
Talk time: Up to 24 hours (ANC off)
Playtime (varies by volume level and contents): Up to 35 hours (Bluetooth and ANC off)

- Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

- The following importer is the responsible party (contract for EU and UK markets)

- ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD
Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tulseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom

- Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Mueller-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

For FAQs and more information, please visit:

support.ankerwork.com