

AnkerWork



AnkerWork H300 Mono Headset



USER MANUAL

English	01
Čeština	04
Dansk	07
Deutsch	10
Español	13
Suomi	16
Français	19
Italiano	22
Nederlands	25
Norsk	28
Język polski	31

Portugues do Brasil	34
Русский	37
Svenska	40
Türkçe	43
日本語	46
한국어	49
简体中文	52
繁體中文	55
لَعَرَبِيَّة	58
עִבְרִית	61



APP / SOFTWARE

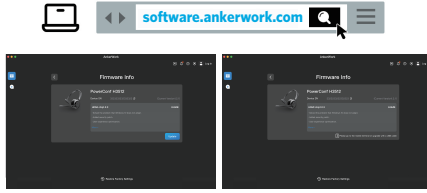


Download the AnkerWork app or PC software to adjust settings and upgrade firmware.

The PC software is only supported when you use the dongle for pairing. You may log on to only one device at a time.




WEARING

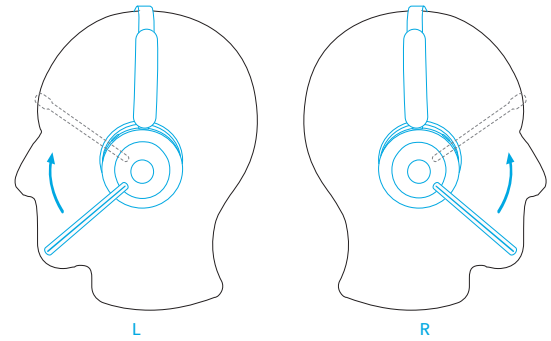

The headset can be worn with the mic boom on either side. Adjust the mic boom close to your mouth.




CHARGING

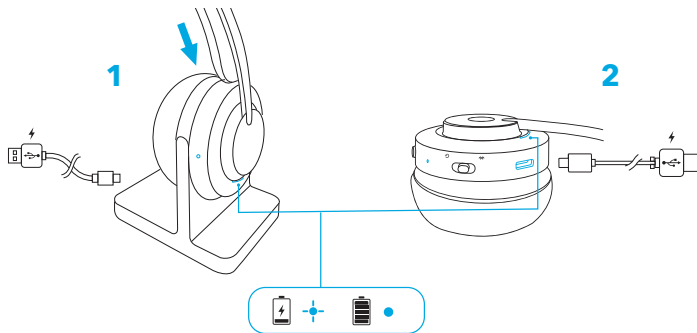

Fully dry off the USB-C charging port before charging. Charge the headset using the charging stand or plug the USB cable directly into the headset.




POWERING ON / OFF

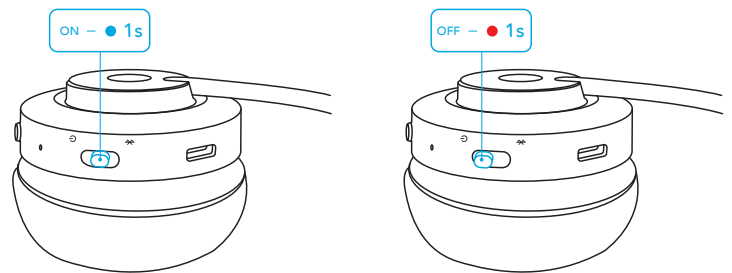

Slide to the ON or OFF position to power on or off. The headset will turn off automatically after 4 hours of disconnection. The duration can be set in the AnkerWork app.




PAIRING WITH A COMPUTER

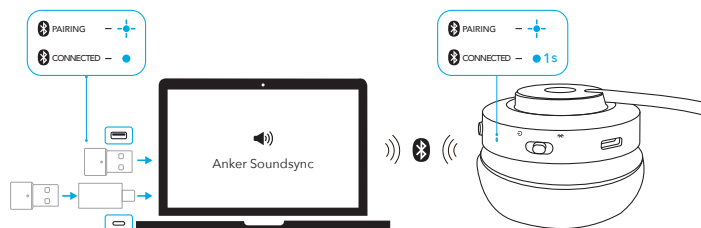

Plug the dongle (with the USB adapter, if necessary) into your PC or laptop's USB port. The headset will automatically connect to your computer when powered on. Select "**Anker SoundSync**" as the audio input and output device for your conferencing software and computer.




PAIRING WITH A PHONE

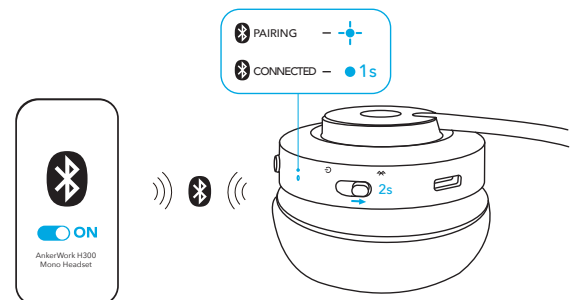

Slide to the Bluetooth position and hold for 2 seconds until the LED indicator flashes blue. Select "**AnkerWork H300 Mono Headset**" on your device's Bluetooth list to connect.



MULTIPOINT CONNECTION

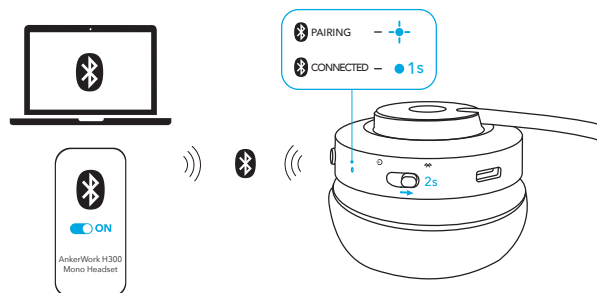


Note:

- When available to both connected devices, the headset will automatically switch to the device that is playing music or taking a call.
- When listening to music on one device, you have to stop the current playback first to play music on another device.
- When playing music or during a call on one device, you can answer or reject an incoming call from another device.

The headset can connect to two devices at the same time.
To pair with a second device, slide the power switch to the Bluetooth position and hold for 2 seconds until the LED indicator flashes blue.

AUX

WIRED MODE

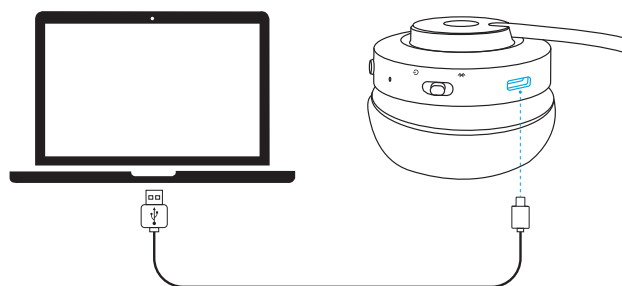


Use the headset by plugging in the USB cable. Wired mode will automatically turn off Bluetooth mode.




MUTE

1

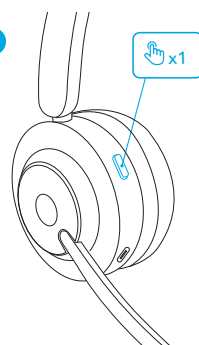


2

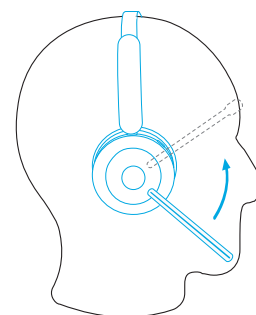


There are two ways to mute your headset: by pressing the mute button or by lifting the mic boom.
Lowering the mic boom all the way down can unmute your headset or answer an incoming call.



CONTROLS

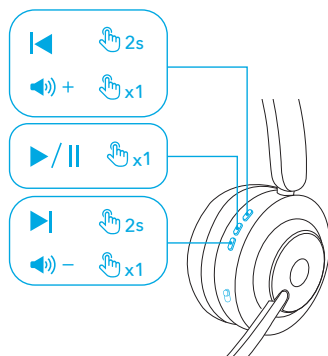


+	Volume up	Press once
◀	Previous track	Press and hold for 2 seconds
▶	Play / pause	Press once
◻	Volume down	Press once
▶	Next track	Press and hold for 2 seconds

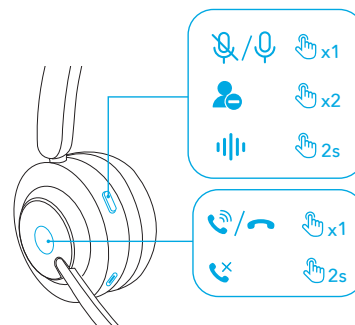

🔇	Mute / unmute microphone	Press once
🔴	Busy light on / off	Press twice
🗣️	Activate voice assistant software	Press and hold for 2 seconds
📞	Answer / end a call	Press once
📞	Reject a call	Press and hold for 2 seconds

VOICE PROMPT

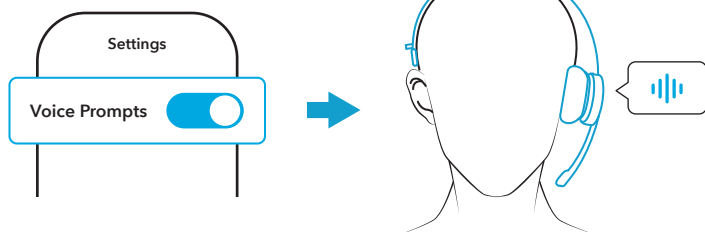


You can hear notifications when you mute or unmute the microphone. For the battery and connection status, press the volume up button*.

*This feature does not work while playing audio/video or during calls. You can enable or disable voice prompts in the AnkerWork app.



RESET

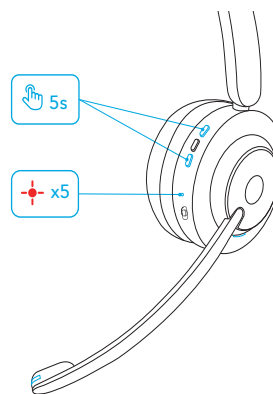


You might need to reset the headset if you experience any connectivity problems or function issues.

Delete the pairing history from your Bluetooth device first. Press the volume up button and the volume down button simultaneously for 5 seconds until the power light flashes red five times.





LED LIGHT GUIDE

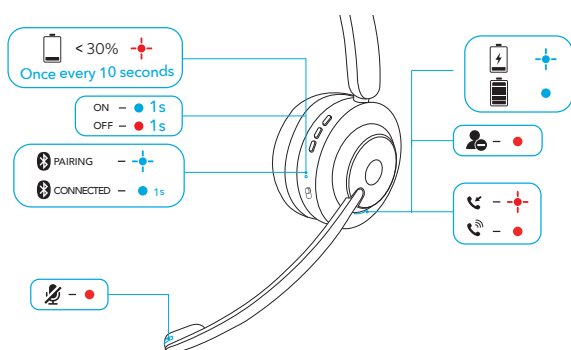

-  Steady blue
-  Flashing blue
-  Steady red
-  Flashing red



FIRMWARE UPDATE

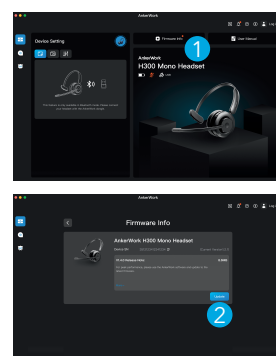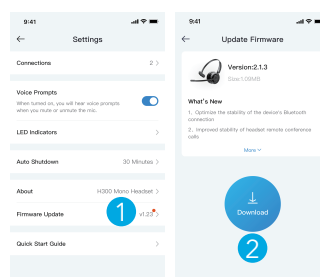

Check for firmware updates by connecting your headset to the AnkerWork app or PC software. Ensure the headset is powered on and connected to a device until the firmware update is completed. During the update, avoid using the headset and stay connected to the Internet.



FIRMWARE UPDATE

Note:

- macOS devices do not support headset firmware update. Please use the mobile app to update.
- When updating on a Windows device, the headset has to connect to the device with a USB-C cable.
- You can update the dongle firmware on both Windows and macOS devices.



SPECS

Specifications are subject to change without notice.

Input	5 V $\pm$ 0.75 A
Rated output power	2.5 mW
Battery capacity	770 mAh
Charging time	Up to 2 hours
Talk time	Up to 60 hours
Playtime (varies by volume level and content)	Up to 100 hours
Driver size	32 mm
Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Impedance	16 Ω
Bluetooth version	5.1
Bluetooth range	10 m / 30 ft




APLIKACE / SOFTWARE

AnkerWork

software.ankerwork.com

GET IT ON
Google Play


Download on the
App Store

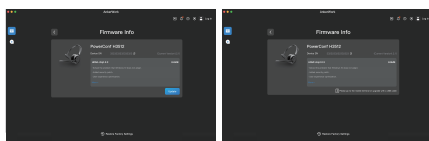

Stáhněte si aplikaci nebo počítačový software AnkerWork, pomocí kterého můžete upravovat nastavení a upgradovat firmware. Počítačový software je podporován pouze v případě, že ke spárování používáte hardwarový klíč. V jednu chvíli se můžete přihlásit pouze k jednomu zařízení.




NOŠENÍ

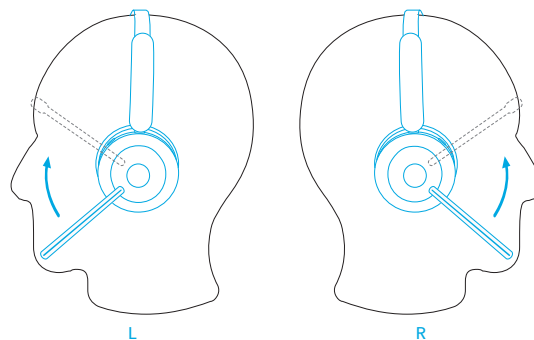

Náhlavní soupravu lze nosit s mikrofonom na libovolné straně. Nastavte raménko mikrofону do blízkosti úst.




NABÍJENÍ

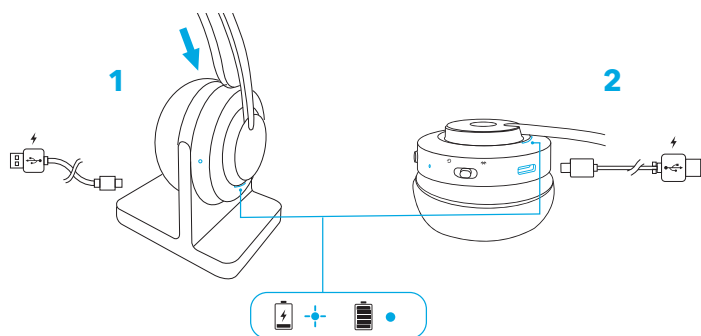

Před nabíjením nabíjecí port USB-C úplně vysušte. Náhlavní soupravu nabíjejte pomocí nabíjecího stojanu nebo zapojte kabel USB přímo do soupravy.




ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

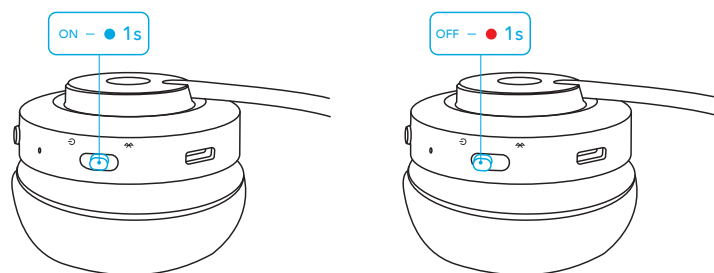

Posuňte přepínač do polohy ON nebo OFF pro zapnutí nebo vypnutí. Náhlavní souprava se automaticky vypne po 4 hodinách odpojení. Délku lze nastavit v aplikaci AnkerWork.




PÁROVÁNÍ S POČÍTAČEM

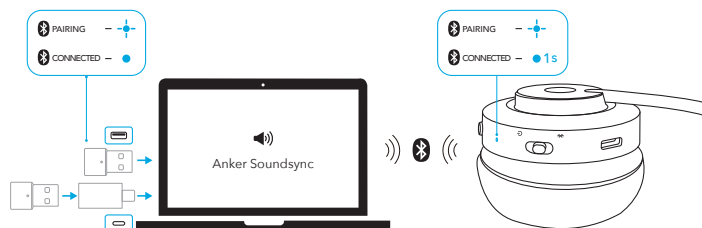

Připojte hardwarový klíč (podle potřeby s USB adaptérem) do USB portu v počítači nebo notebooku. Náhlavní souprava se po zapnutí automaticky připojí k počítači. Jako vstupní a výstupní zvukové zařízení pro konferenční software a počítač vyberte možnost „Anker SoundSync“.




PÁROVÁNÍ S TELEFONEM

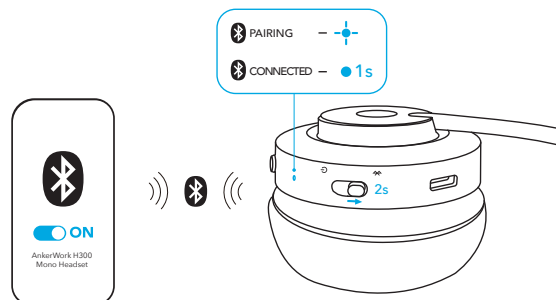

Posuňte přepínač do polohy Bluetooth a podržte jej 2 sekundy, dokud LED kontrolka nezačne blikat modře. Výběrem možnosti „AnkerWork H300 Mono Headset“ v seznamu Bluetooth na zařízení se připojíte.



VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

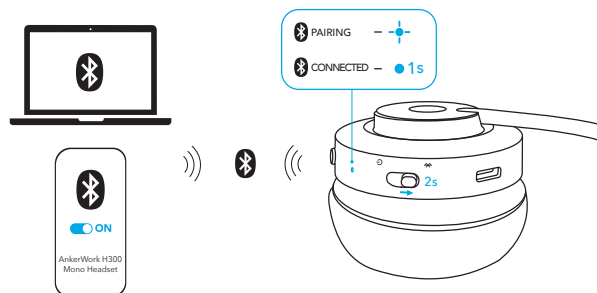

Náhlavní soupravu lze připojit ke dvěma zařízením současně. Chcete-li spárovat druhé zařízení, posuňte vypínač do polohy Bluetooth a podržte jej po dobu 2 sekund, dokud kontrolka LED nezačne blikat modře.


Poznámka:

- Pokud je k dispozici pro obě připojená zařízení, náhlavní souprava se automaticky přepne na zařízení, které přehrává hudbu nebo přijímá hovor.
- Při poslechu hudby na jednom zařízení musíte nejprve zastavit probíhající přehrávání, abyste mohli přehrávat hudbu na druhém zařízení.
- Při přehrávání hudby nebo během hovoru na jednom zařízení můžete přijmout nebo odmítnout příchozí hovor ze druhého zařízení.

AUX



KABELOVÝ REŽIM

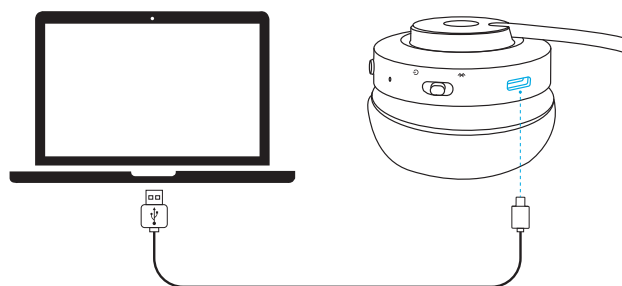


Použijte náhlavní soupravu připojením kabelu USB. Kabelový režim automaticky vypne režim Bluetooth.




ZTLUMENÍ

1

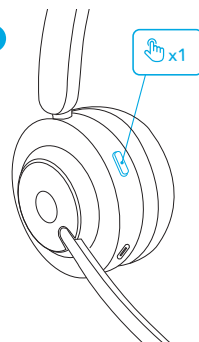


2

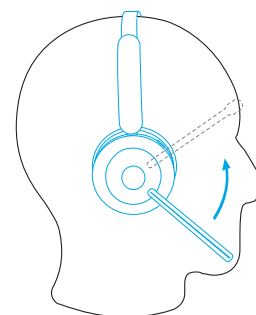


Náhlavní soupravu můžete ztlumit dvěma způsoby: stisknutím tlačítka ztlumení nebo zvednutím raménka mikrofonu. Snížením raménka mikrofonu zcela dolů můžete zapnout zvuk náhlavní soupravy nebo přijmout příchozí hovor.



OVLÁDÁNÍ

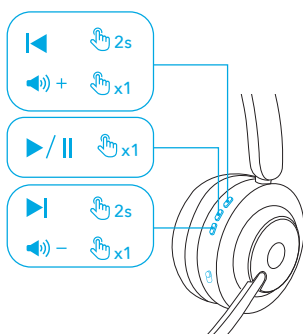


+	Zvýšení hlasitosti	Stiskněte jedenkrát
⏮	Předchozí skladba	Stiskněte a podržte 2 sekundy
⏸	Přehrát/pozastavit	Stiskněte jedenkrát
⏭	Snížení hlasitosti	Stiskněte jedenkrát
-	Následující skladba	Stiskněte a podržte 2 sekundy

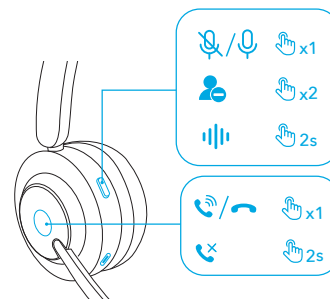

🔇	Ztlumení či opětovné zapnutí mikrofonu	Stiskněte jedenkrát
📞	Zapnutí/vypnutí kontrolky obsazení	Stiskněte dvakrát
📞	Aktivace softwaru hlasového asistenta	Stiskněte a podržte 2 sekundy
📞	Přijmout/ukončit hovor	Stiskněte jedenkrát
📞	Zamítnout hovor	Stiskněte a podržte 2 sekundy



HLASOVÁ VÝZVA

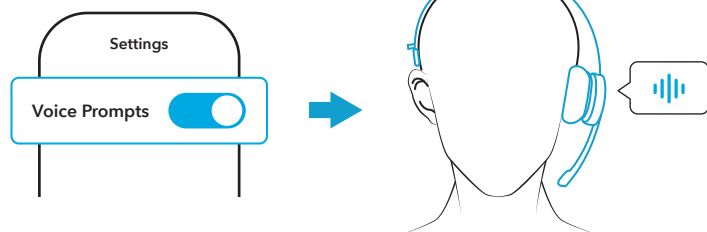


Když ztlumíte mikrofon nebo zrušíte jeho ztlumení, můžete slyšet oznámení. Chcete-li zjistit stav baterie a připojení, stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti*.

* Tato funkce při přehrávání zvuku/video a během hovorů nefunguje. Hlasové výzvy můžete povolit nebo zakázat v aplikaci AnkerWork.



RESETOVÁNÍ

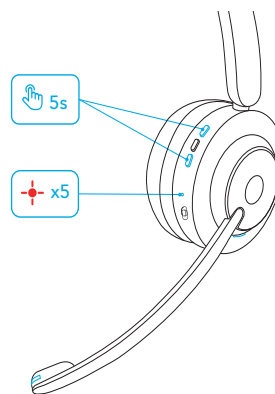


Pokud narazíte na jakékoliv problémy s připojením nebo funkcemi, možná budete muset náhlavní soupravu resetovat.

Nejprve na svém zařízení Bluetooth vymažte historii párování. Stiskněte současně tlačítko pro zvýšení hlasitosti a tlačítko pro snížení hlasitosti po dobu 5 sekund, dokud kontrolka napájení pětikrát neblíkne červeně.





POPIS FUNKCÍ LED KONTROLEK

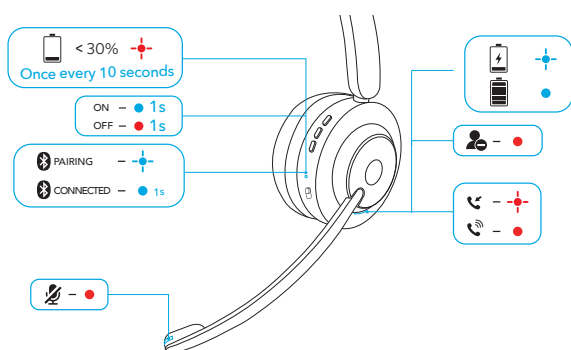

- Svítí modře
- Bliká modře
- Svítí červeně
- Bliká červeně



AKTUALIZACE FIRMWARE

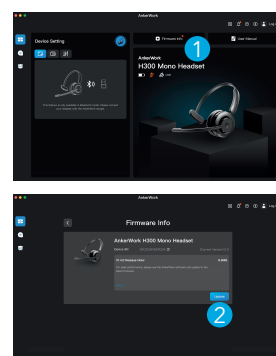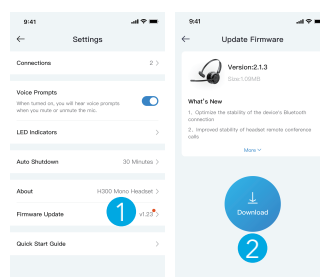

Aktualizace firmwaru můžete zkontrolovat připojením náhlavní soupravy k aplikaci AnkerWork nebo počítačovému softwaru. Dokud se aktualizace firmwaru nedokončí, musí být náhlavní souprava zapnuta a připojena k zařízení. Během upgradu náhlavní soupravu nepoužívejte a zůstaňte připojeni k internetu.



AKTUALIZACE FIRMWARE

Poznámka:

- Zařízení se systémem macOS nepodporují aktualizaci firmwaru náhlavní soupravy. K aktualizaci použijte mobilní aplikaci.
- Při aktualizaci na zařízení se systémem Windows je nutné náhlavní soupravu připojit k zařízení kabelem USB-C.
- Firmware hardwarového klíče můžete aktualizovat na zařízeních se systémem Windows i macOS.




SPECIFIKACE

Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Vstup	5 V $\bar{\square}$ 0,75 A
Jmenovitý výstupní výkon	2,5 mW
Kapacita baterie	770 mAh
Doba nabíjení	Až 2 hodiny
Doba hovoru	Až 60 hodin
Doba přehrávání (liší se podle hlasitosti a obsahu)	Až 100 hodin
Velikost ovladače	32 mm
Frekvenční rozsah	20 Hz - 20 kHz
Impedance	16 Ω
Verze Bluetooth	5.1
Dosah připojení Bluetooth	10 m




APP / SOFTWARE

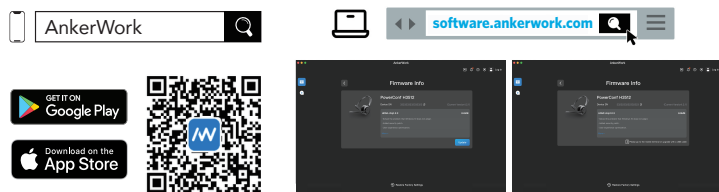

Download AnkerWork-appen eller pc-softwaren for at justere indstillinger og opgradere firmwaren. Pc-softwaren understøttes kun, når du bruger donglen til parring. Du kan kun logge på én enhed ad gangen.




PLACERING I ØRET

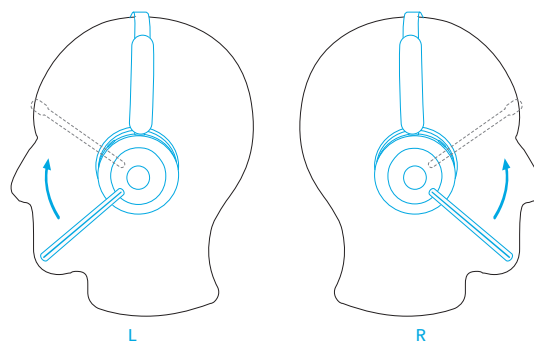

Mikrofonen kan anvendes på begge sider af headsettet. Juster mikrofonarmen, så den placeres tæt på din mund.




OPLADNING

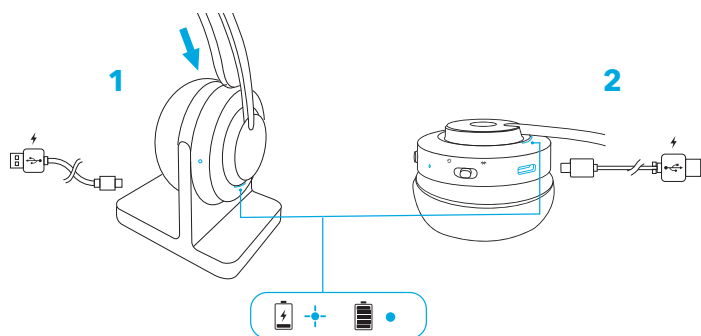

Tør USB-C-opladningsporten grundigt af inden opladning. Oplad headsettet ved hjælp af ladestanderen, eller sæt USB-kablet direkte i headsettet.




TÆND/SLUK

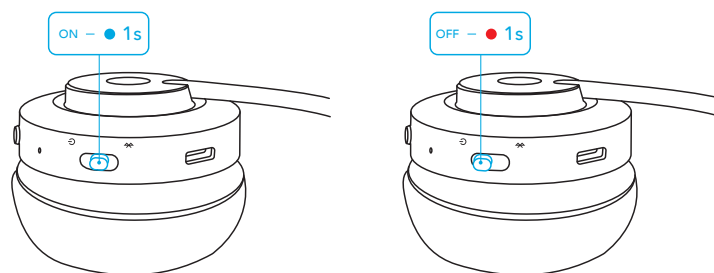

Skub til TÆND- eller SLUK-positionen for at tænde eller slukke. Headsettet slukker automatisk 4 timer efter frakobling. Varighed kan indstilles i AnkerWork-appen.




PARRING MED EN COMPUTER

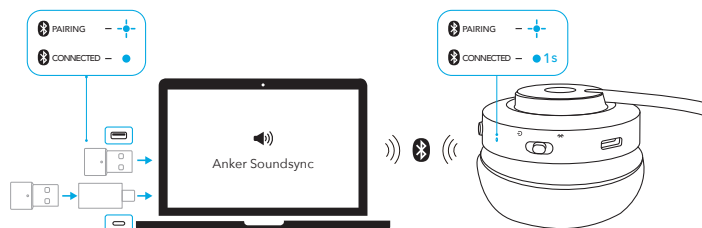

Sæt donglen (med USB-adapteren, hvis det er nødvendigt) i USB-porten på din pc eller din bærbare computer. Headsettet opretter automatisk forbindelse til din computer, når det tændes. Vælg **"Anker SoundSync"** som lydinput- og outputenhed til din konferencesoftware og computer.




PARRING MED EN TELEFON

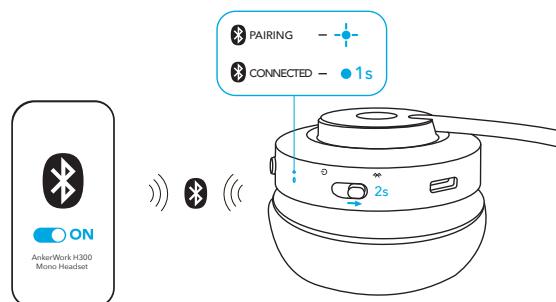

Skub til Bluetooth-positionen, og hold i 2 sekunder, indtil LED-indikatoren blinker blåt. Vælg **"AnkerWork H300 Mono Headset"** på enhedens Bluetooth-liste for at oprette forbindelse.



FLERE FORBINDELSER

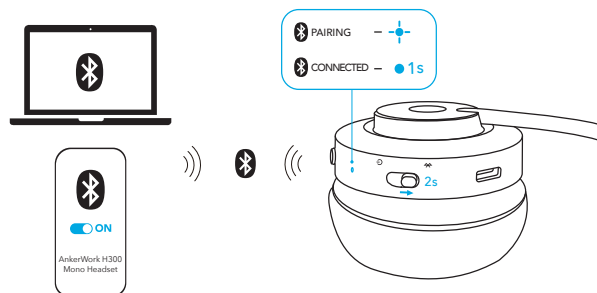

Headsettet kan oprette forbindelse til to enheder samtidigt. Hvis du vil parre headsettet med en anden enhed, skal du skubbe afbryderen til Bluetooth-positionen og holde den i 2 sekunder, indtil LED-indikatoren blinker blå.


Bemærk:

- Når headsettet er tilgængeligt for begge tilsluttede enheder, skifter det automatisk til den enhed, der afspiller musik eller tager et opkald.
- Når du lytter til musik på én enhed, skal du først stoppe den igangværende afspilning for at afspille musik på en anden enhed.
- Når du afspiller musik eller har et opkald på én enhed, kan du besvare eller afvise et indgående opkald fra en anden enhed.

AUX



KABLET TILSTAND

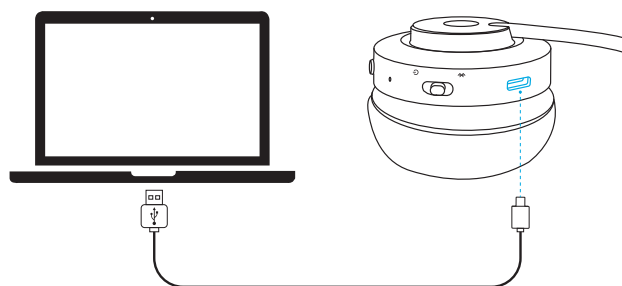


Brug headsettet ved at tilslutte USB-kablet. Kablet tilstand deaktiverer automatisk Bluetooth-tilstand.




LYDLØS

1

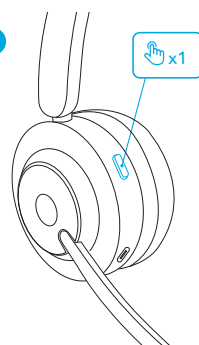


2

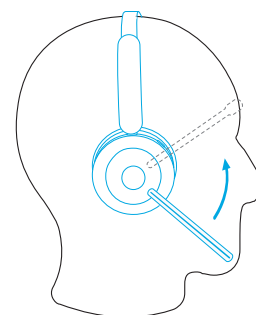


Du kan slå lyden fra på dit headset på to måder: ved at trykke på knappen Lydløs eller ved at løfte mikrofonen. Hvis du sænker mikrofonen helt ned, kan du slå lyden fra for dit headset til eller besvare et indgående opkald.



BETJENINGSKNAPPER

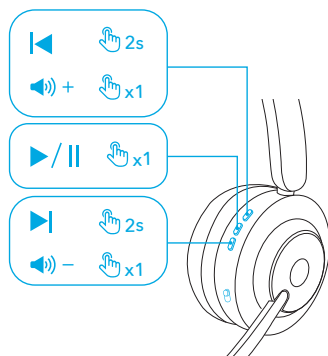


	Lydstyrke op	Tryk én gang
	Forrige nummer	Tryk og hold i 2 sekunder
	Afspil/pause	Tryk én gang
	Lydstyrke ned	Tryk én gang
	Næste nummer	Tryk og hold i 2 sekunder

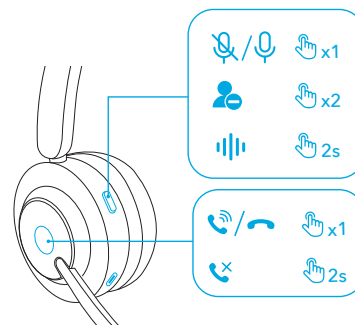

	Slå mikrofon til/fra	Tryk én gang
	Optaget-lys tændt/slukket	Tryk to gange
	Aktiver softwaren for stemmeassistance	Tryk og hold i 2 sekunder
	Besvar/afslut et opkald	Tryk én gang
	Afvis et opkald	Tryk og hold i 2 sekunder



STEMMEMEDDELELSE

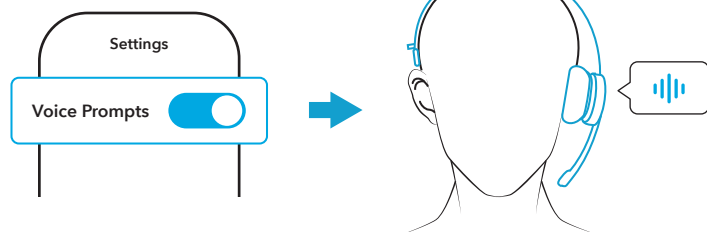


Du kan høre notifikationer, når du slår mikrofonen fra eller til. For batteri- og forbindelsesstatus skal du trykke på lydstyrke op-knappen*.

*Denne funktion virker ikke under afspilning af lyd/video eller under opkald. Du kan aktivere eller deaktivere stemmemeddelelser i AnkerWork-appen.



NULSTIL

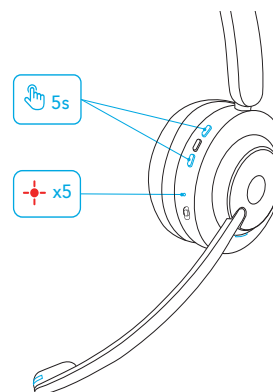


Hvis du oplever forbindelses- eller funktionsproblemer, skal du muligvis nulstille headsettet.

Slet først parringshistorikken fra din Bluetooth-enhed. Tryk på lydstyrke op- og lydstyrke ned-knappen samtidigt i 5 sekunder, indtil strømindikatoren blinker rødt fem gange.





VEJLEDNING TIL LED-LYS

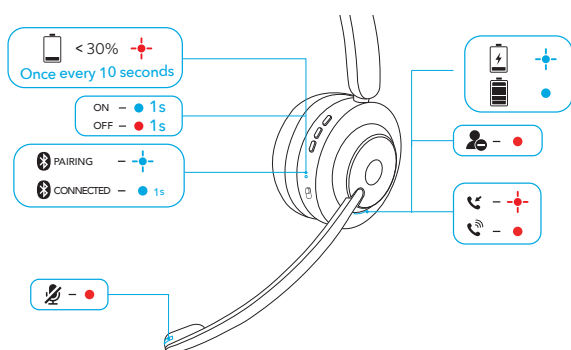

- Lyser blåt
- Blinker blåt
- Konstant rødt
- Blinker rødt



FIRMWARE-OPDATERING

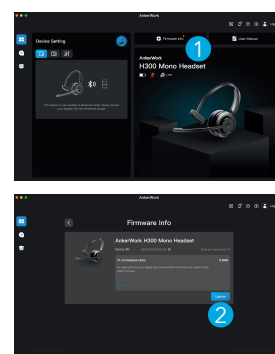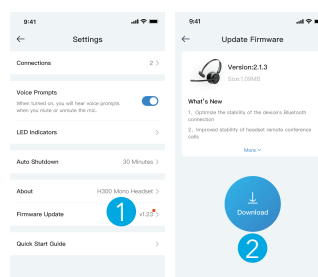

Søg efter firmwareopdateringer ved at forbinde dit headset til AnkerWork-appen eller PC-software. Sørg for, at headsettet er tændt og tilsluttet en enhed, indtil firmwareopdateringen er fuldført. Under opgraderingen skal du undgå at bruge headsettet, og du skal bevare forbindelsen til internettet.



FIRMWARE-OPDATERING

Bemærk:

- macOS-enheder understøtter ikke firmwareopdateringer til headsettet. Brug mobilappen til at opdatere.
- Når du opdaterer fra en Windows-enhed, skal headsettet forbindes til enheden med et USB-C-kabel.
- Du kan både opdatere dongle-firmwaren fra Windows- og macOS-enheder.




SPECIFIKATIONER

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Input	5 V $\bar{\square}$ 0,75 A
Nominel udgangseffekt	2,5 mW
Batterikapacitet	770 mAh
Opladningstid	Op til 2 timer
Taletid	Op til 60 timer
Afspilningstid (varierer afhængigt af lydstyrke og indhold)	Op til 100 timer
Driverstørrelse	32 mm
Frekvensgang	20 Hz - 20 kHz
Impedans	16 Ω
Bluetooth-version	5.1
Bluetooth-dækning	10 m




APP / SOFTWARE

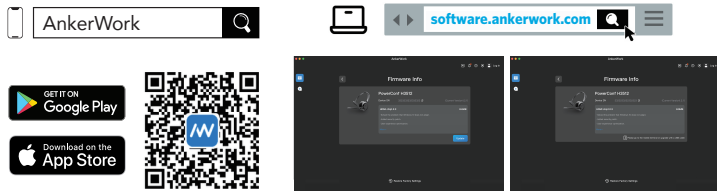

Laden Sie die AnkerWork-App oder die PC-Software herunter, um die Einstellungen anzupassen und die Firmware zu aktualisieren. Die PC-Software wird nur unterstützt, wenn Sie den Dongle zur Kopplung verwenden. Sie können sich jeweils nur an einem Gerät anmelden.




DAS TRAGEN

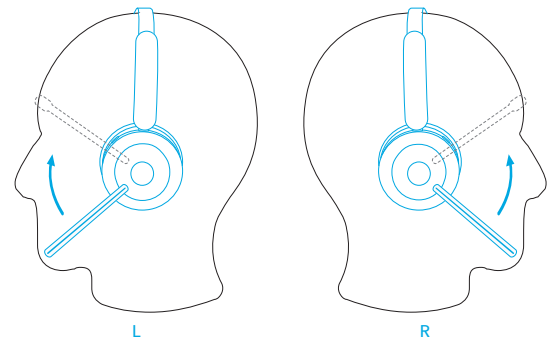

Das Headset kann mit dem Mikrofonarm auf beiden Seiten getragen werden. Bringen Sie den Mikrofonarm nahe zum Mund.




LADEN

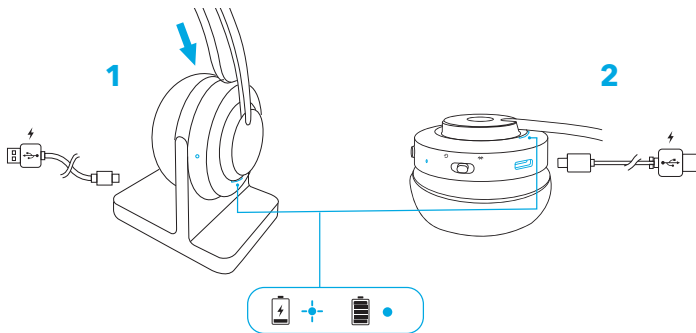

Trocknen Sie den USB-C-Ladeanschluss vor dem Aufladen vollständig ab. Laden Sie das Headset mit der Ladestation auf oder schließen Sie das USB-Kabel direkt an das Headset an.




EIN-/AUSSCHALTEN

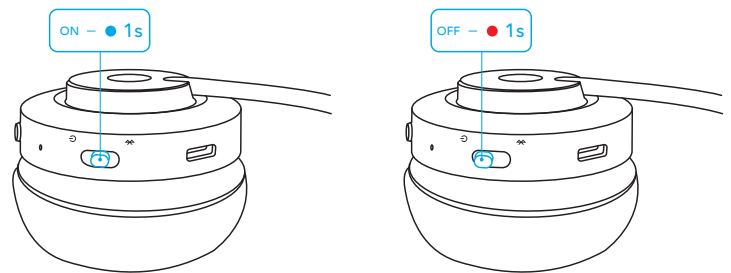

Zum Ein- oder Ausschalten schieben Sie den Schalter in die ON- oder OFF-Position. Das Headset schaltet sich 4 Stunden nach dem Trennen der Verbindung automatisch aus. Die Dauer kann in der AnkerWork-App eingestellt werden.




KOPPLUNG MIT EINEM COMPUTER

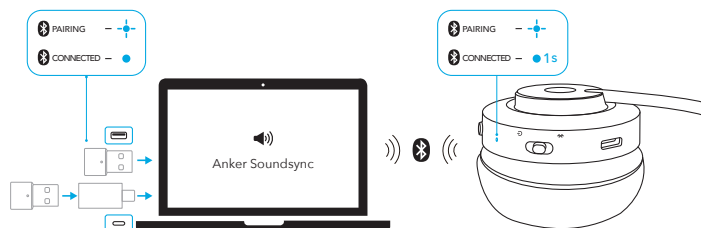

Stecken Sie den Dongle (ggf. mit USB-Adapter) in den USB-Anschluss an Ihrem PC oder Laptop. Beim Einschalten stellt das Headset automatisch eine Verbindung mit Ihrem Computer her. Wählen Sie „Anker SoundSync“ als Audio-Ein- und -Ausgabegerät für Ihre Konferenz-Software und Ihren Computer aus.




KOPPLUNG MIT EINEM TELEFON

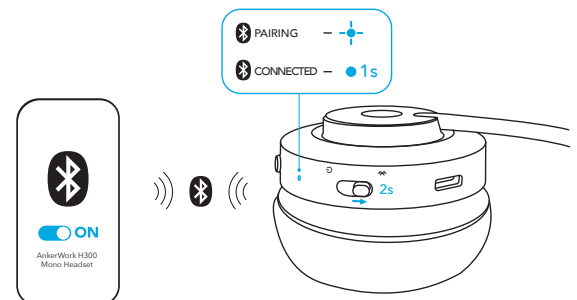

Schieben Sie den Schalter in die Bluetooth-Position und halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt. Wählen Sie „AnkerWork H300 Mono Headset“ in der Bluetooth-Liste Ihres Geräts aus, um eine Verbindung herzustellen.



MEHRPUNKTVERBINDUNG

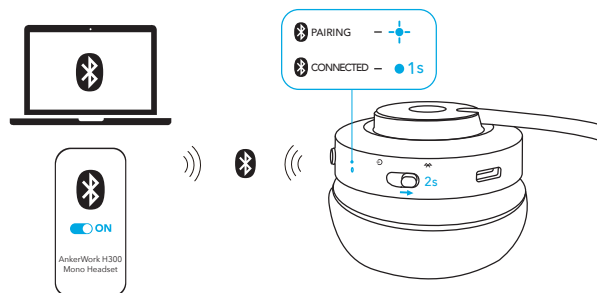

Das Headset kann sich mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden. Zur Kopplung mit einem zweiten Gerät schieben Sie den Netzschalter in die Bluetooth-Position und halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt.


Hinweis:

- Wenn das Headset für beide verbundenen Geräte verfügbar ist, schaltet es automatisch auf das Gerät um, auf dem gerade Musik abgespielt oder ein Anruf entgegengenommen wird.
- Wenn Sie auf einem Gerät Musik hören, müssen Sie zunächst die aktuelle Wiedergabe stoppen, um Musik auf einem anderen Gerät abspielen zu können.
- Während der Musikwiedergabe oder während eines Anrufs auf einem Gerät können Sie einen eingehenden Anruf von einem anderen Gerät annehmen oder ablehnen.

AUX




KABELGEBUNDENER MODUS

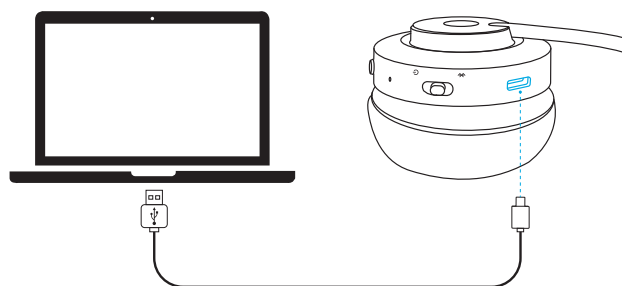

Schließen Sie das USB-Kabel an, um das Headset zu verwenden. Der kabelgebundene Modus deaktiviert automatisch den Bluetooth-Modus.



STUMMSCHALTEN

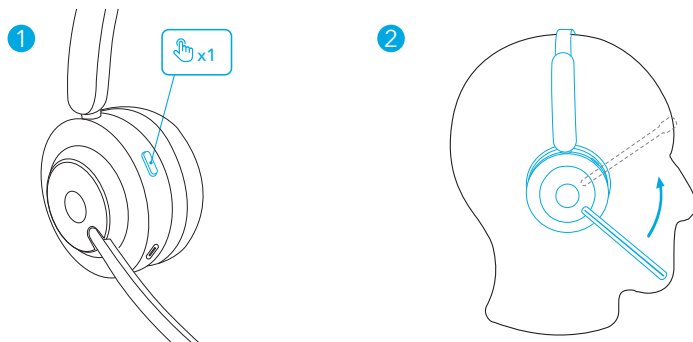


Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihr Headset stumm zu schalten: Durch Drücken der Stummschalttaste oder durch Anheben des Mikrofonarms.


Wenn Sie den Mikrofonarm ganz nach unten bewegen, können Sie die Stummschaltung Ihres Headsets aufheben oder einen eingehenden Anruf annehmen.



BEDIENELEMENTE

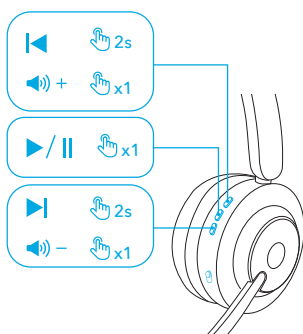


+	Lauter	Einmal drücken
◀	Vorheriger Titel	2 Sekunden lang gedrückt halten
▶	Wiedergabe/Pause	Einmal drücken
-	Leiser	Einmal drücken
▶	Nächster Titel	2 Sekunden lang gedrückt halten

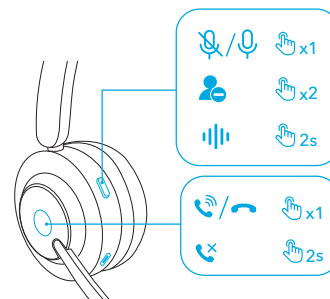


☎	Mikrofon stummschalten / Stummschaltung aufheben	Einmal drücken
☎	Leuchte für Besetzt ein/aus	Zweimal drücken
☎	Sprachassistent-Software aktivieren	2 Sekunden lang gedrückt halten
☎	Einen Anruf annehmen/beenden	Einmal drücken
☎	Anruf ablehnen	2 Sekunden lang gedrückt halten

SPRACHAUSGABE

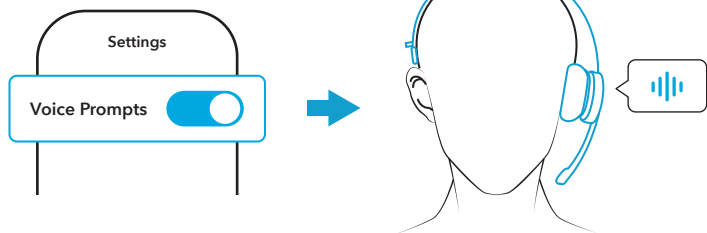


Sie können Benachrichtigungen hören, wenn Sie das Mikrofon stummschalten oder die Stummschaltung aufheben. Drücken Sie zum Anzeigen des Batterie- und Verbindungsstatus die Lautstärketaste*. *Diese Funktion funktioniert nicht bei der Audio/Video-Wiedergabe oder während eines Anrufs. Sie können Sprachanweisungen in der AnkerWork-App aktivieren oder deaktivieren.

ZURÜCKSETZEN

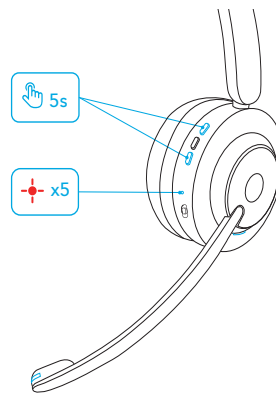



Falls Verbindungs- oder Funktionsprobleme auftreten, müssen Sie das Headset möglicherweise zurücksetzen. Löschen Sie zuerst den Kopplungsverlauf von Ihrem Bluetooth-Gerät. Drücken Sie die Lauter- und die Leiser-Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang, bis die Betriebsanzeige-LED fünfmal rot blinkt.

ANLEITUNG ZU LED-ANZEIGEN

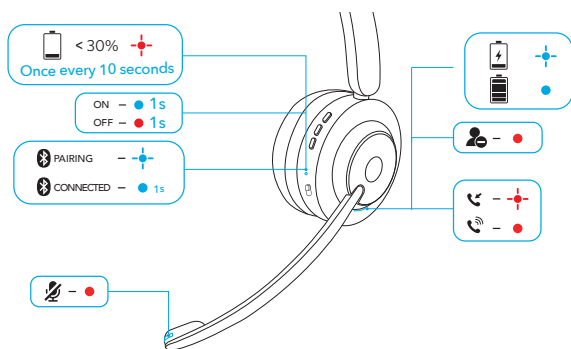

- Leuchtet blau
- Blinkt blau
- Leuchtet rot
- Blinkt rot

FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

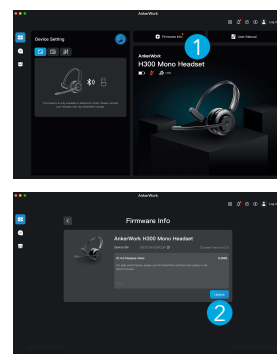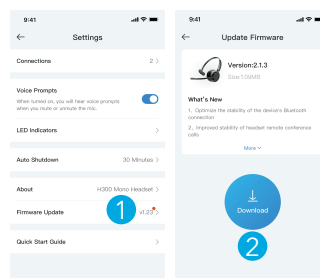

Suchen Sie nach Firmware-Updates, indem Sie Ihr Headset mit der AnkerWork-App oder der PC-Software verbinden. Stellen Sie sicher, dass das Headset während des Firmware-Upgrades mit Strom versorgt wird und mit einem Gerät verbunden ist. Benutzen Sie das Headset während des Upgrades nicht, und stellen Sie die Verbindung mit dem Internet sicher.

FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

Hinweis:

- MacOS-Geräte unterstützen das Update der Headset-Firmware nicht. Bitte verwenden Sie zum Aktualisieren die mobile App.
- Bei der Aktualisierung auf einem Windows-Gerät muss das Headset über ein USB-C-Kabel mit dem Gerät verbunden werden.
- Sie können die Dongle-Firmware sowohl auf Windows als auch auf macOS-Geräten aktualisieren.


TECHNISCHE DATEN

Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistungsaufnahme	5 V $\bar{\square}$ 0,75 A
Nennausgangsleistung	2,5 mW
Akkukapazität	770 mAh
Ladedauer	Bis zu 2 Stunden
Sprechzeit	Bis zu 60 Stunden
Wiedergabedauer (je nach Lautstärke und Inhalt)	Bis zu 100 Stunden
Treibergröße	32 mm
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Impedanz	16 Ω
Bluetooth-Version	5.1
Bluetooth-Reichweite	10 m




APLICACIÓN / SOFTWARE

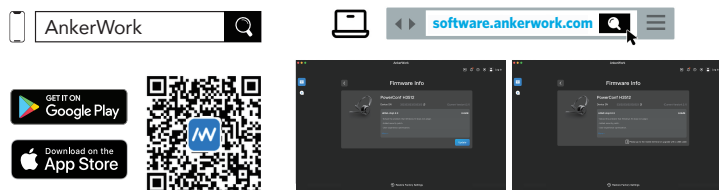

Descargue la aplicación AnkerWork o el software para PC para ajustar la configuración y actualizar el firmware. El software para PC solo es compatible cuando se utiliza el dongle para realizar el emparejamiento. Puede iniciar sesión en un solo dispositivo a la vez.




MODO DE USO

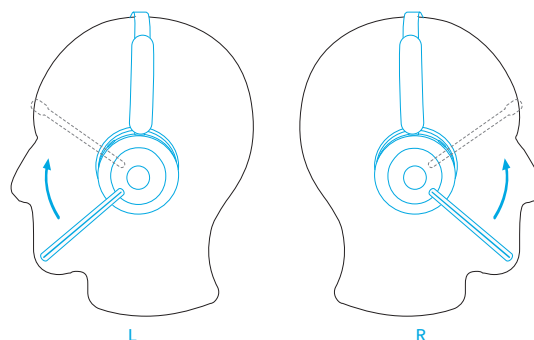

Los auriculares pueden usarse con el brazo del micrófono en cualquiera de los lados. Ajuste el brazo del micrófono de modo que le quede cerca de la boca.




CARGA

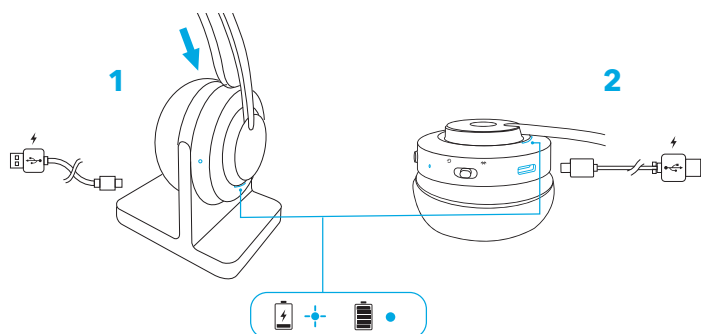

Seque completamente el puerto de carga USB-C antes de la carga. Cargue los auriculares en el soporte de carga o conecte el cable USB directamente a los auriculares.




ENCENDIDO Y APAGADO

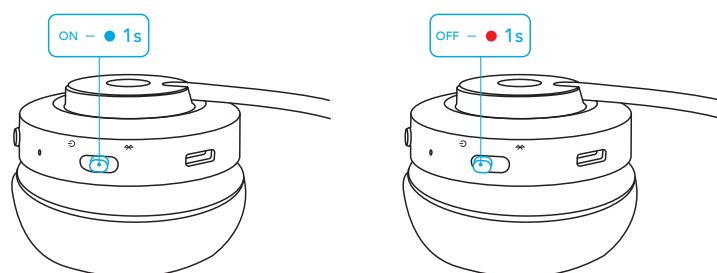

Deslice el botón a la posición ON u OFF para encenderlos o apagarlos. Los auriculares se apagarán automáticamente después de 4 horas de tenerlos desconectados. La duración se puede configurar en la aplicación AnkerWork.




EMPAREJAMIENTO CON UN ORDENADOR

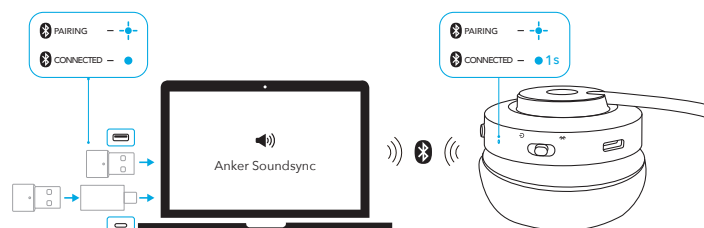

Conecte el dongle (con el adaptador USB, si es necesario) al puerto USB de su PC o portátil. Los auriculares se conectarán automáticamente al equipo cuando se encienda. Seleccione **"Anker SoundSync"** como dispositivo de entrada y salida de audio en el software de conferencias y el equipo.




EMPAREJAMIENTO CON UN TELÉFONO

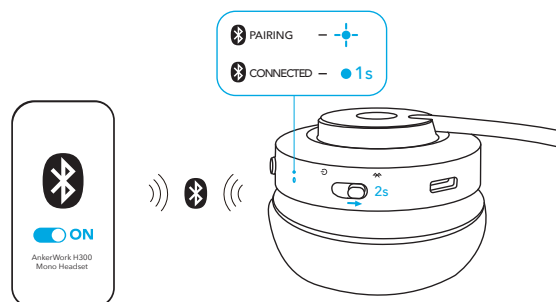

Deslice el botón a la posición de Bluetooth y déjelo pulsado durante 2 segundos hasta que el indicador LED parpadee en azul. Seleccione **"AnkerWork H300 Mono Headset"** en la lista de dispositivos Bluetooth para conectarlos.



CONEXIÓN MULTIPUNTO

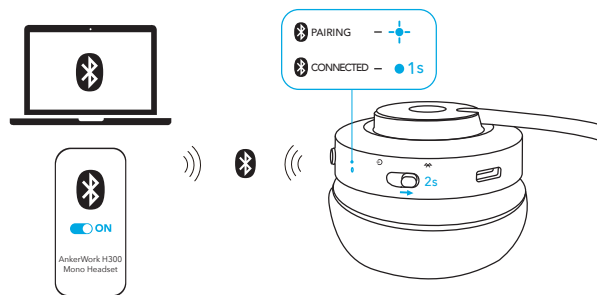

Los auriculares se pueden conectar a dos dispositivos al mismo tiempo. Para emparejarlos con un segundo dispositivo, deslice el botón de encendido a la posición de Bluetooth y déjelo pulsado durante 2 segundos hasta que el indicador LED parpadee en azul.


Nota:

- Cuando estén configurados para usarse con los dos dispositivos conectados, los auriculares se activarán automáticamente en el dispositivo que esté reproduciendo música o atendiendo una llamada.
- Cuando escuche música en un dispositivo, primero tiene que detener lo que se esté reproduciendo en ese momento para reproducir la música en otro dispositivo.
- Al reproducir música o mientras están en una llamada en un dispositivo, puede responder o rechazar la llamada entrante de otro dispositivo.

AUX



MODO CON CABLE

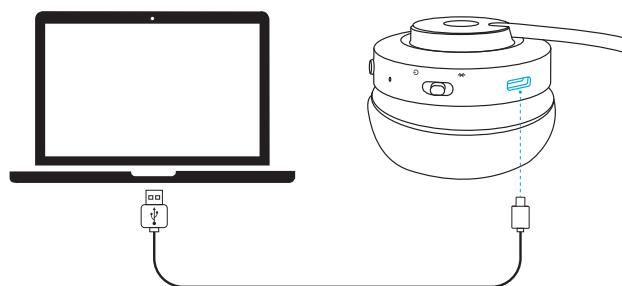


Conecte el cable USB para usar los auriculares. El modo con cable hará que se desactive automáticamente el modo Bluetooth.




SILENCIAR

1

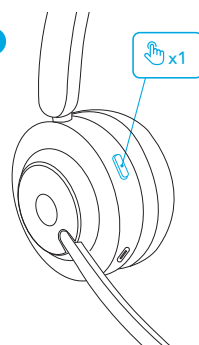


2

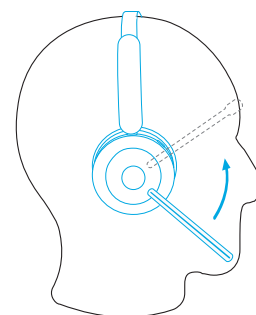


Hay dos formas de silenciar los auriculares: pulsando el botón de silencio o levantando el brazo del micrófono. Al bajar completamente el brazo del micrófono, se podrá activar el sonido de los auriculares o responder a una llamada entrante.



CONTROLES

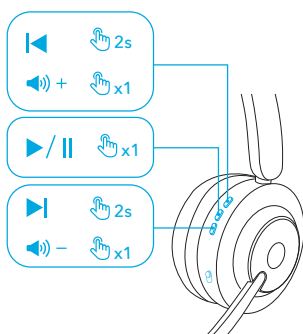


	Subir volumen	Pulsar una vez
	Canción anterior	Mantener pulsado durante 2 segundos
	Reproducir/pausa	Pulsar una vez
	Bajar volumen	Pulsar una vez
	Canción siguiente	Mantener pulsado durante 2 segundos

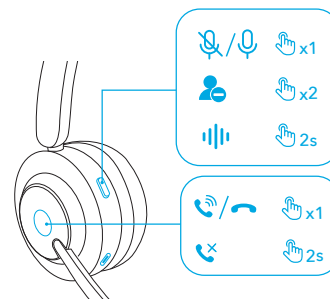


	Silenciar/reactivar el micrófono	Pulsar una vez
	Luz de ocupado encendida/apagada	Pulsar dos veces
	Activar el software del asistente de voz	Mantener pulsado durante 2 segundos
	Responder/terminar una llamada	Pulsar una vez
	Rechazar una llamada	Mantener pulsado durante 2 segundos

MENSAJES DE VOZ

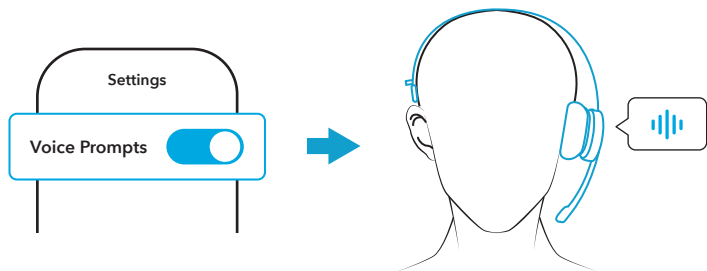


Puede escuchar las notificaciones si activa o desactiva el micrófono. Para conocer el estado de la batería y la conexión, pulse el botón para subir el volumen*.
*Esta función no está disponible mientras se reproduce audio o vídeo o durante las llamadas. Puede habilitar o deshabilitar los mensajes de voz en la aplicación AnkerWork.

REINICIO

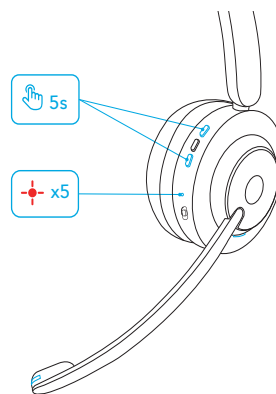



Si le surge cualquier problema de conectividad o de uso de las funciones, es posible que deba reiniciar los auriculares. En primer lugar, elimine el historial de emparejamiento del dispositivo Bluetooth. Pulse el botón para subir y bajar el volumen a la vez durante 5 segundos hasta que la luz de encendido parpadee en rojo cinco veces.

GUÍA DE LUZ LED

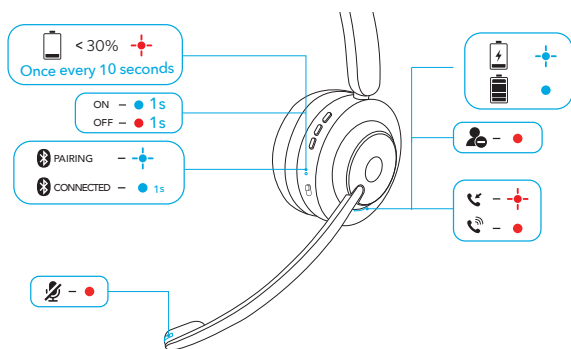

- Azul fijo
- Azul intermitente
- Rojo fijo
- Rojo intermitente

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

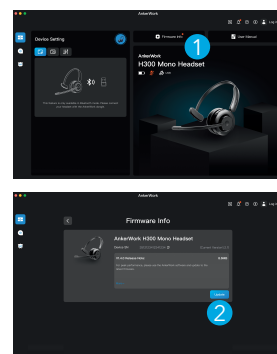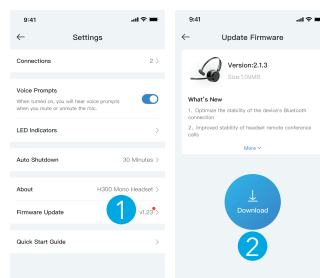

Conecte los auriculares a la aplicación AnkerWork o al software para PC para buscar actualizaciones del firmware. Compruebe que los auriculares estén encendidos y conectados a un dispositivo hasta que termine la actualización del firmware. Durante la actualización, evite usar los auriculares y no desactive la conexión a Internet.

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Nota:

- Los dispositivos macOS no admiten actualizaciones del firmware de los auriculares. Utilice la aplicación móvil para hacer la actualización.
- Al realizar la actualización en un dispositivo Windows, los auriculares deben conectarse al dispositivo con un cable USB-C.
- Puede actualizar el firmware del dongle en dispositivos Windows y macOS.

ESPECIFICACIONES


Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada	5 V $\bar{\square}$ 0,75 A
Valor nominal de potencia de salida	2,5 mW
Capacidad de la batería	770 mAh
Tiempo de carga	Hasta 2 horas
Tiempo de conversación	Hasta 60 horas
Tiempo de reproducción (varía en función del nivel de volumen y el contenido)	Hasta 100 horas
Tamaño del diafragma	32 mm
Respuesta de frecuencia	20 Hz-20 kHz
Impedancia	16 Ω
Versión de Bluetooth	5.1
Alcance de Bluetooth	10 m



SOVELLUS / OHJELMISTO


AnkerWork

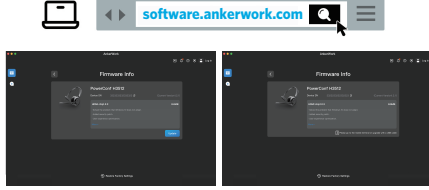

Kun olet ladannut AnkerWork-sovelluksen tai tietokoneohjelmiston, voit muokata asetuksia ja päivittää laiteohjelmiston. Tietokoneohjelmistoa tuetaan vain, kun käytät sovitinta pariliitoksen muodostamiseen. Voit kirjautua vain yhdelle laitteelle kerrallaan.




KÄYTTÖ

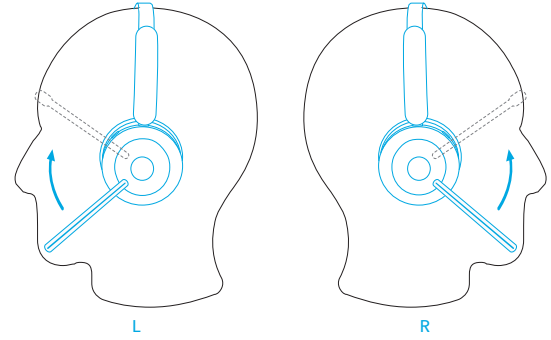

Mikrofonin varsi voi olla kummalla tahansa puolella käyttäessäsi kuuloketta. Säädä mikrofonin varsi lähelle suutasi.




KÄYTTÖ

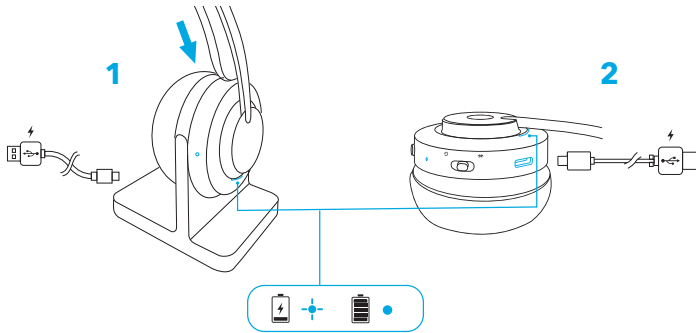

Kuivaa USB-C-latausportti täysin ennen lataamista. Lataa kuulokkeet lataustelineessä tai kytkemällä USB-kaapeli suoraan kuulokkeisiin.




VIRTA PÄÄLLE/POIS

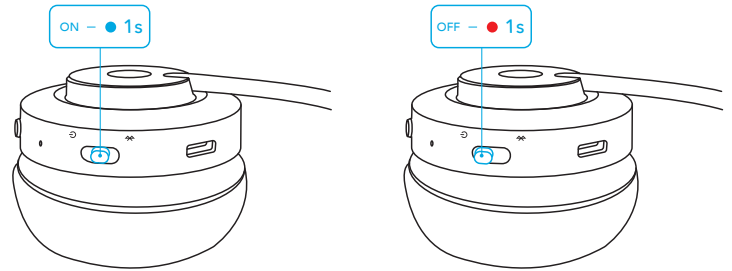

Kytke virta päälle tai pois liu'uttamalla kytkin ON- tai OFF-asentoon. Kuulokkeet sammuvat automaattisesti 4 tunnin kuluttua yhteyden katkaisemisesta. Kesto voidaan määrittää AnkerWork-sovelluksessa.




LAITEPARIN MUODOSTAMINEN TIETOKONEEN KANSSA

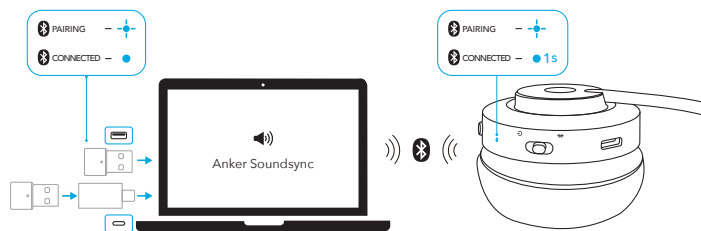

Liitä sovitin (tarvittaessa USB-sovittimella) tietokoneen USB-porttiin. Kuulokkeet muodostavat automaattisesti yhteyden tietokoneeseen, kun kuulokkeiden virta kytetään päälle. Valitse **"Anker Soundsync"** neuvotteluohjelmistosi ja tietokoneesi äänen tulo- ja lähtölaitteeksi.




LAITEPARIN MUODOSTAMINEN PUHELIMEN KANSSA

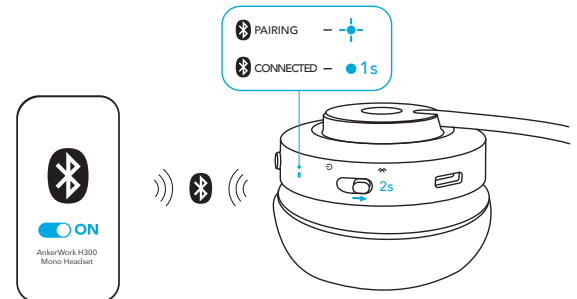

Liu'uta kytkin Bluetooth-asentoon ja pidä sitä painettuna 2 sekuntia, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä. Muodosta yhteys valitsemalla laitteesi Bluetooth-luettelosta **"AnkerWork H300 Mono Headset"**.



MONIPISTEYHTEYS

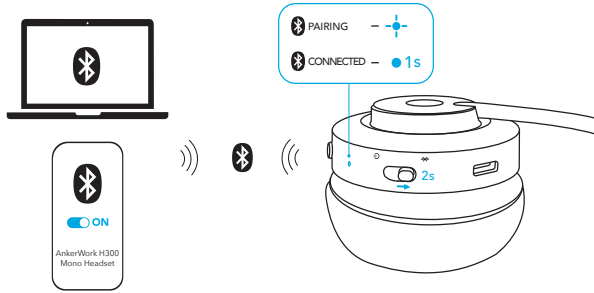

Kuulokkeet voivat muodostaa yhteyden kahteen laitteeseen samanaikaisesti.

Jos haluat muodostaa pariliitoksen toisen laitteen kanssa, liu'uta virtakytkin Bluetooth-asentoon ja pidä sitä painettuna 2 sekuntia, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.


Huomautus:

- Kun kuulokkeet ovat käytettävissä molemmissa yhdistetyissä laitteissa, kuulokkeet yhdistävät automaattisesti laitteeseen, joka toistaa musiikkia tai vastaanottaa puhelua.
- Kun kuuntelet musiikkia yhdellä laitteella, sinun on ensin pysäytettävä nykyinen toisto, jotta voit toistaa musiikkia toisella laitteella.
- Kun toistat musiikkia tai sinulla on puhelu kesken yhdellä laitteella, voit vastata saapuvaan puhelun tai hylätä sen toisella laitteella.

AUX




LANGALLINEN TILA

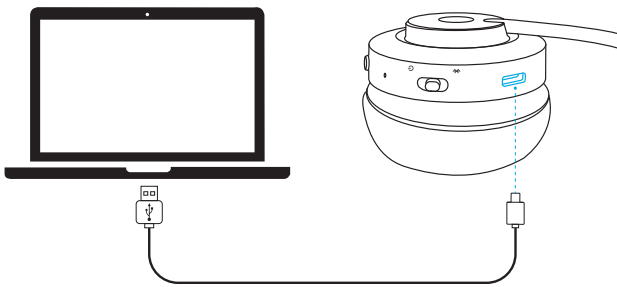

Käytä kuulokkeita kytkemällä USB-kaapeli. Langallinen tila kytkee Bluetooth-tilan automaattisesti pois päältä.



MYKISTYS

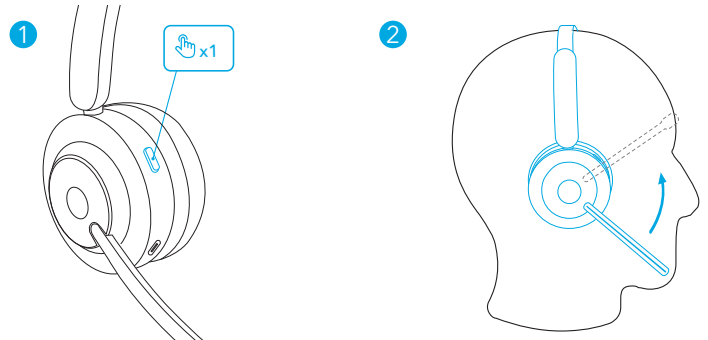


Kuulokkeet voi mykistää kahdella tavalla: painamalla mykistyspainiketta tai nostamalla mikrofonin vartta.


Voit poistaa kuulokkeiden mykistystilan tai vastata saapuvaan puheluun laskemalla mikrofonin varren kokonaan alas.



SÄÄTIMET

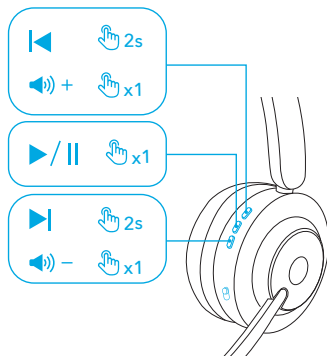


+	Äänenvoimakkuuden lisäys	Paina kerran
	Edellinen kappale	Paina kaksi sekuntia
▶	Toista/tauko	Paina kerran
▶	Äänenvoimakkuuden vähennys	Paina kerran
-	Seuraava kappale	Paina kaksi sekuntia

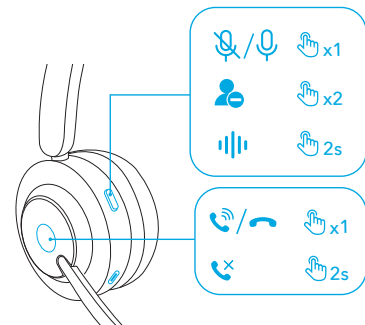

	Mykistä mikrofoni tai poista mykistys	Paina kerran
🔇	Varattu valo päälle / pois	Paina kahdesti
	Ääniavustajaohjelmiston aktivointi	Paina kaksi sekuntia
📞	Vastaa puheluun / katkaise puhelu	Paina kerran
📞	Hylkää puhelu	Paina kaksi sekuntia



ÄÄNIKEHOTE

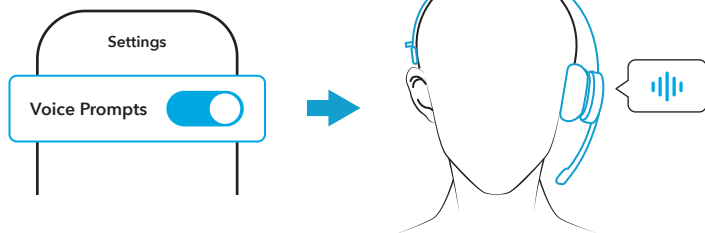


Voit kuulla ilmoitukset, kun mykistät mikrofonin tai poistat mykistystyksen. Selvitä akun ja yhteyden tila painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta*.

*Tämä ominaisuus ei toimi toistettaessa ääntä tai videota, eikä puheluiden aikana. Voit ottaa äänikehotteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä AnkerWork-sovelluksessa.



NOLLAAMINEN

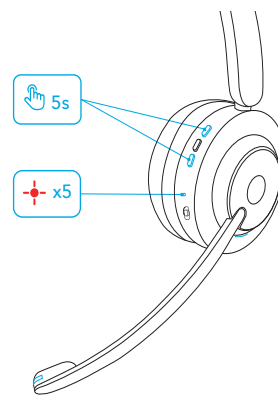


Voit joutua nollaamaan kuulokkeet, jos ilmenee yhteys- tai toimintaongelmia.

Poista ensin pariliitoshistoria Bluetooth-laitteestasi. Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta samanaikaisesti 5 sekunnin ajan, kunnes virran merkivalo vilkkuu punaisena viisi kertaa.





LED-VALO-OPAS

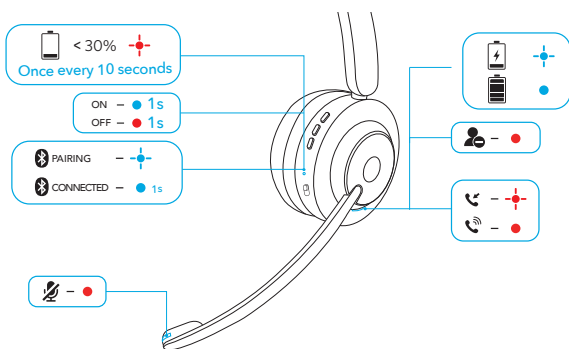

- Tasaisen sininen
- Vilkkuu sinisenä
- Tasaisen punainen
- Vilkkuu punaisena



LAITEOHJELMISTON PÄIVITYS

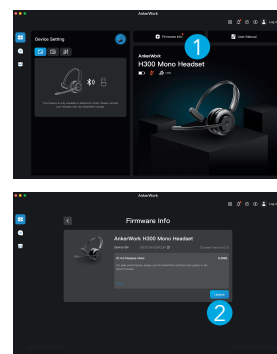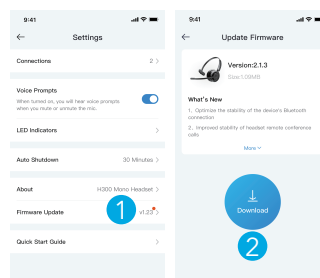

Tarkista laiteohjelmistopäivitykset yhdistämällä kuulokkeet AnkerWork-sovellukseen tai tietokoneohjelmistoon. Varmista, että kuulokkeessa on virta ja että se on kytketty laitteeseen, kunnes laiteohjelmistopäivitys on valmis. Päivityksen aikana vältä kuulokkeiden käyttöä ja säilytä Internet-yhteys.



LAITEOHJELMISTON PÄIVITYS

Huomautus:

- macOS-laitteet eivät tue kuulokkeiden laiteohjelmistopäivitystä. Käytä päivittämiseen mobiilisovellusta.
- Kun päivität Windows-laitteella, kuulokkeet on liitettävä laitteeseen USB-C-kaapelilla.
- Voit päivittää soittimen laiteohjelmistoa sekä Windows- että macOS-laitteissa.



TIEDOT

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tulo	5 V $\pm$ 0,75 A
Nimellislähtöteho	2,5 mW
Akun kapasiteetti	770 mAh
Latausaika	Jopa 2 tuntia
Puhe aika	Jopa 60 tuntia
Toisto aika (vaihtelee äänenvoimakkuuden ja toistettavan sisällön mukaan)	Jopa 100 tuntia
Kaiuttimen koko	32 mm
Taajuusvaste	20 Hz - 20 kHz
Impedanssi	16 Ω
Bluetooth-versio	5.1
Bluetoothin kantomatka	10 m




APPLICATION / LOGICIEL

AnkerWork

GET IT ON
Google Play


Download on the
App Store

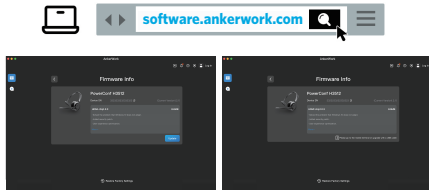

Téléchargez l'application ou le logiciel pour PC AnkerWork pour régler les paramètres et mettre à jour le micrologiciel. Le logiciel pour PC n'est pris en charge que lorsque vous utilisez le dongle pour le couplage. Vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul appareil à la fois.




UTILISATION

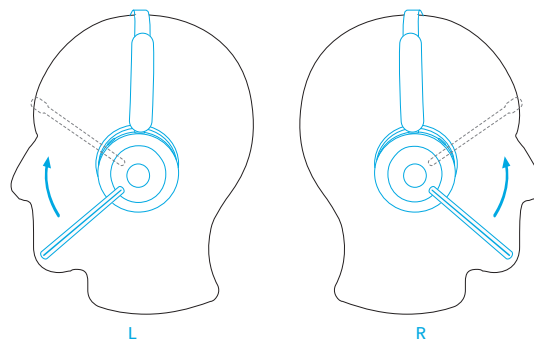

Le casque peut être porté avec la perche du micro d'un côté ou de l'autre. Ajustez la perche du micro près de votre bouche.




CHARGEMENT

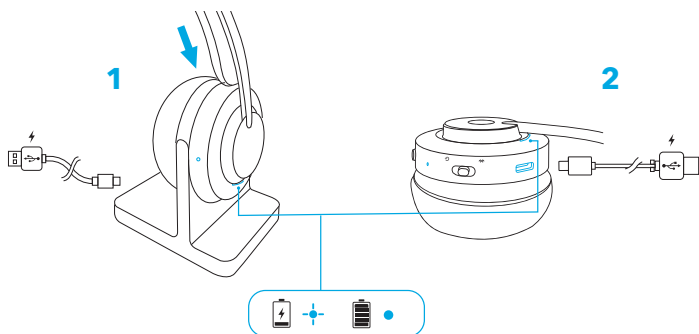

Séchez entièrement le port USB-C avant le chargement. Chargez le casque à l'aide du support de charge ou branchez le câble USB directement sur le casque.




MISE SOUS/HORS TENSION

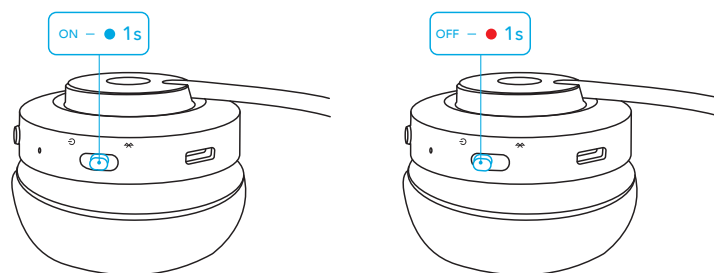

Faites glisser vers la position ON ou OFF pour mettre sous ou hors tension. Le casque se met automatiquement hors tension après 4 heures de déconnexion. La durée peut être définie dans l'application AnkerWork.



COUPLAGE À UN ORDINATEUR

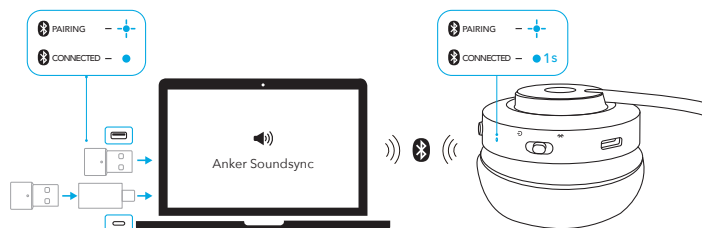


Branchez le dongle (avec l'adaptateur USB si nécessaire) sur le port USB de votre ordinateur ou de votre ordinateur portable. Le casque se connecte automatiquement à votre ordinateur lorsqu'il est sous tension.

Sélectionnez « **Anker SoundSync** » comme périphérique d'entrée et de sortie audio pour votre logiciel de conférence et votre ordinateur.




COUPLAGE À UN TÉLÉPHONE

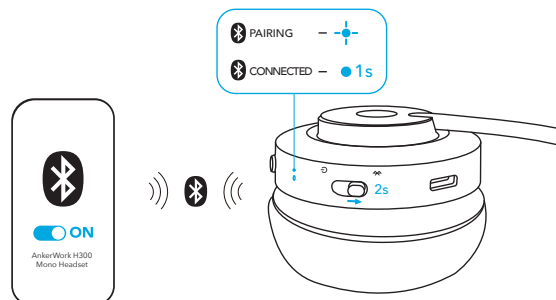

Faites glisser vers la position Bluetooth et maintenez pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote en bleu. Sélectionnez « **AnkerWork H300 Mono Headset** » dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter.



MULTIPOINT CONNECTION

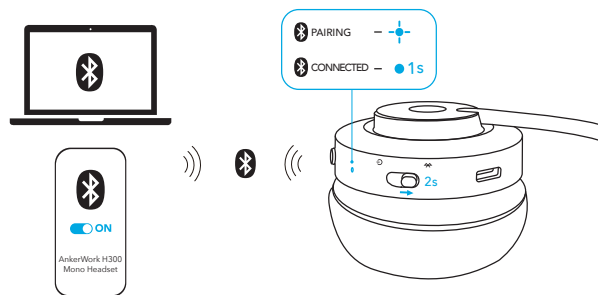

Le casque peut être connecté simultanément à deux appareils. Pour effectuer le couplage avec un second appareil, faites glisser l'interrupteur d'alimentation en position Bluetooth et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en bleu.


Remarque :

- Lorsqu'il est disponible pour les deux appareils connectés, le casque passe automatiquement à l'appareil qui diffuse de la musique ou prend un appel.
- Lorsque vous écoutez de la musique sur un appareil, vous devez d'abord arrêter la lecture en cours pour lire de la musique sur un autre appareil.
- Lorsque vous écoutez de la musique ou pendant un appel sur un appareil, vous pouvez répondre ou rejeter un appel entrant provenant d'un autre appareil.

AUX




MODE FILAIRE

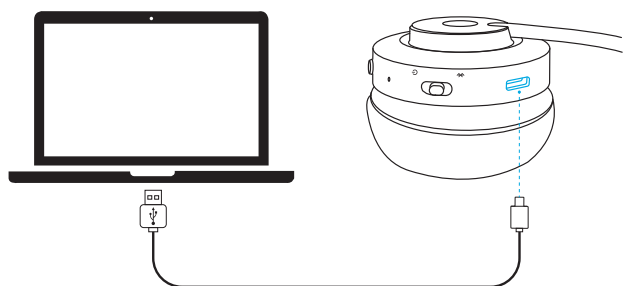

Utilisez le casque en branchant le câble USB. Le mode filaire désactive automatiquement le mode Bluetooth.




MUET

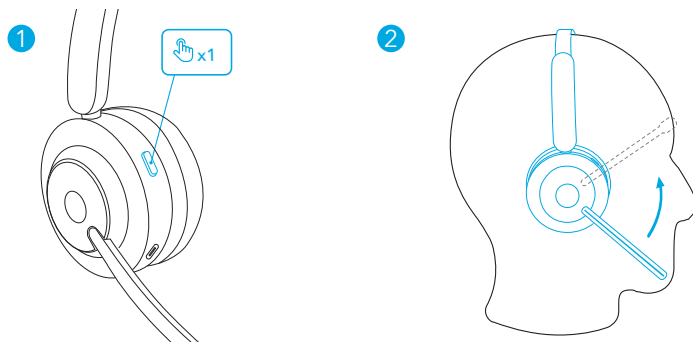


Il existe deux façons de désactiver le son de votre casque : en appuyant sur le bouton de silencieux ou en soulevant la perche du micro. En abaissant complètement la perche du micro, vous pouvez rétablir le son de votre casque ou répondre à un appel entrant.



COMMANDES

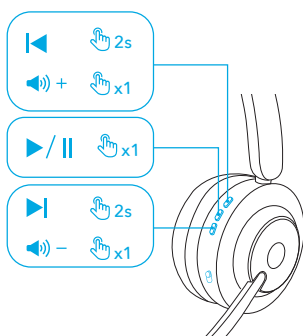


	Volume Haut	Appuyer une fois
	Piste précédente	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes
	Lecture/pause	Appuyer une fois
	Volume Bas	Appuyer une fois
	Piste suivante	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

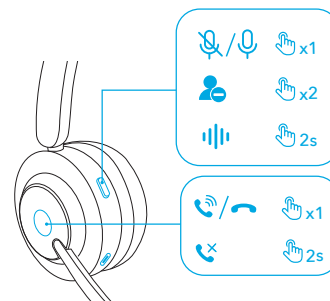

	Activer/désactiver le microphone	Appuyer une fois
	Voyant Occupé allumé/éteint	Appuyer deux fois
	Activer le logiciel d'assistant vocal	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes
	Répondre à un appel/raccrocher	Appuyer une fois
	Refuser un appel	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes



INVITE VOCALE

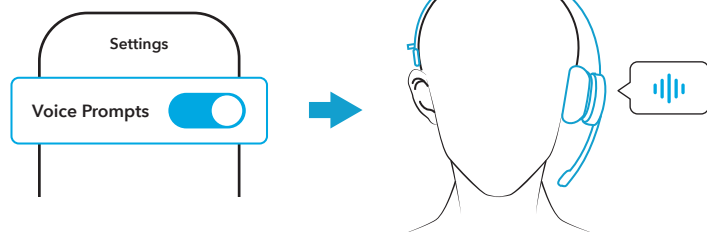


Vous pouvez entendre les notifications lorsque vous coupez ou rétablissez le son du microphone. Pour connaître l'état de la batterie et de la connexion, appuyez sur le bouton d'augmentation du volume*.

*Cette fonction est inopérante pendant la lecture de fichiers audio/ vidéo ou pendant les appels. Vous pouvez activer ou désactiver les messages vocaux dans l'application AnkerWork.



RÉINITIALISATION

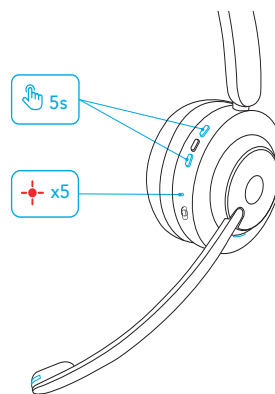


Vous devrez peut-être réinitialiser le casque si vous rencontrez des problèmes de connectivité ou de fonctionnement.

Supprimez d'abord l'historique de couplage de votre appareil Bluetooth. Appuyez simultanément sur les boutons d'augmentation et de diminution du volume pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote cinq fois en rouge.





SIGNIFICATION DES VOYANTS

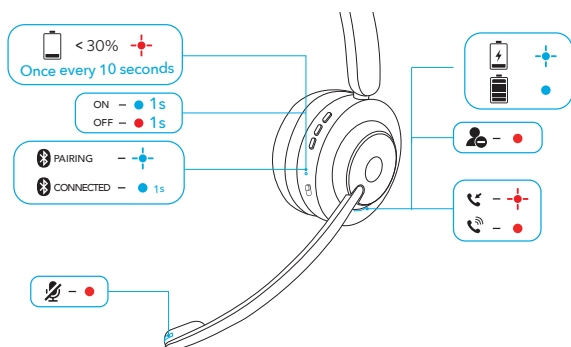

- Bleu fixe
- Bleu clignotant
- Rouge fixe
- Rouge clignotant



MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

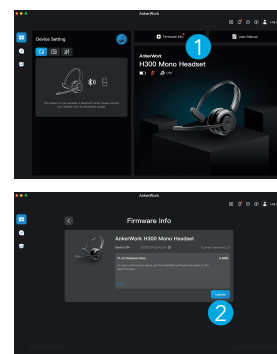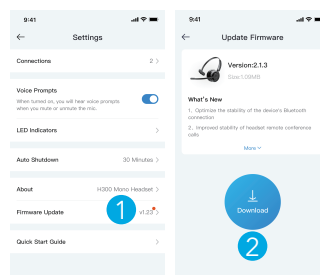

Vérifiez les mises à jour du micrologiciel en connectant votre casque à l'application AnkerWork ou au logiciel du PC. Assurez-vous que le casque est alimenté et connecté à un appareil jusqu'à ce que la mise à niveau du micrologiciel soit terminée. Pendant la mise à niveau, évitez d'utiliser le casque et restez connecté à Internet.



MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Remarque:

- Les appareils macOS ne prennent pas en charge la mise à jour du micrologiciel du casque. Veuillez utiliser l'application mobile pour effectuer la mise à jour.
- Lors de la mise à jour sur un appareil Windows, le casque doit se connecter à l'appareil avec un câble USB-C.
- Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel du dongle sur les appareils Windows et macOS.



Spécifications

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Entrée	5 V $\bar{\square}$ 0,75 A
Puissance de sortie nominale	2,5 mW
Capacité de la batterie	770 mAh
Temps de charge	Jusqu'à 2 heures
Temps de parole	Jusqu'à 60 heures
Durée de lecture (varie en fonction du niveau sonore et du contenu)	Jusqu'à 100 heures
Taille du haut-parleur	32 mm
Réponse de fréquence	20 Hz - 20 kHz
Impédance	16 Ω
Version Bluetooth	5.1
Portée Bluetooth	10 m / 30 pieds



APP / SOFTWARE


AnkerWork

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store




software.ankerwork.com

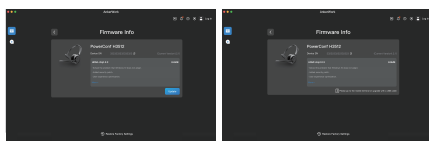

Scaricare l'app o il software per PC AnkerWork per regolare le impostazioni ed eseguire l'upgrade del firmware. Il software per PC è supportato solo quando si utilizza il dongle per l'associazione. È possibile accedere a un solo dispositivo alla volta.




USO

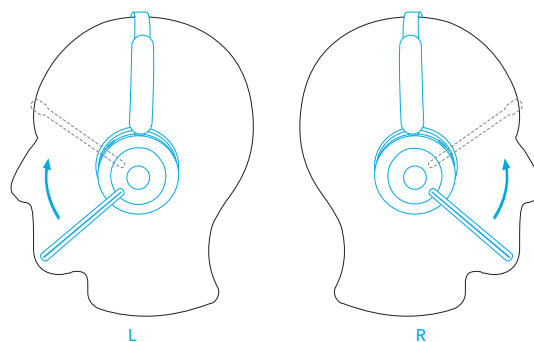

È possibile indossare le cuffie e tenere l'asta del microfono su un lato a scelta. Regola l'asta del microfono vicino alla bocca.




CARICAMENTO

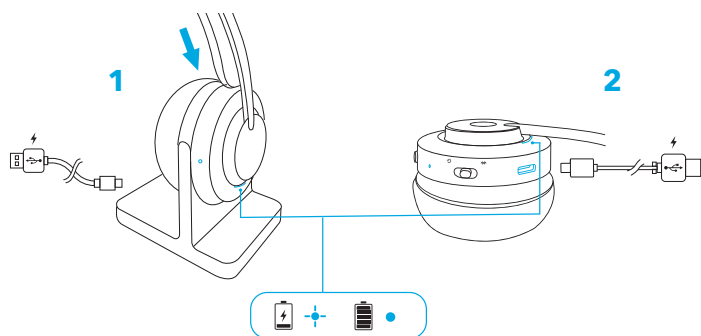

Asciugare completamente la porta di ricarica USB-C prima della ricarica. Caricare le cuffie utilizzando il supporto di ricarica o collegare il cavo USB direttamente alle cuffie.




ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

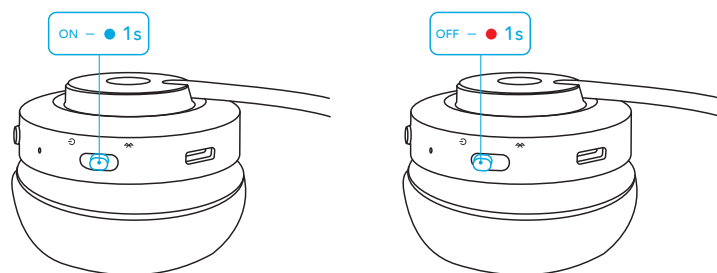

Scorrere nella posizione ON o OFF per accendere o spegnere. Le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 4 ore di disconnessione. La durata può essere impostata nell'app AnkerWork.




ABBINAMENTO CON UN COMPUTER

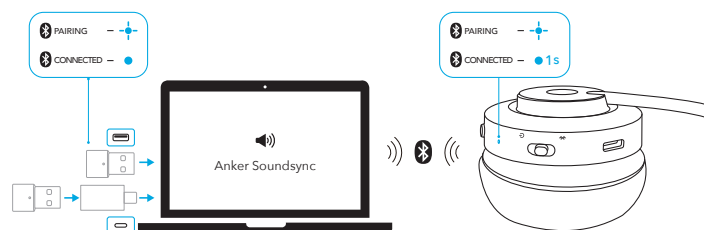

Collegare il dongle (con l'adattatore USB, se necessario) alla porta USB del PC o del laptop. Le cuffie si collegheranno automaticamente al computer al momento dell'accensione. Selezionare **"Anker SoundSync"** come dispositivo di input e output audio nel software per conferenze e nel computer.




ABBINAMENTO CON UN TELEFONO

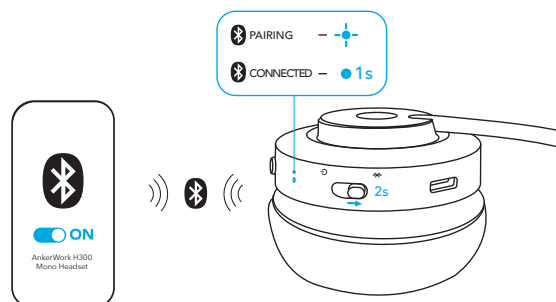

Scorrere nella posizione Bluetooth e tenere premuto per 2 secondi finché l'indicatore LED non lampeggia in blu. Selezionare **"AnkerWork H300 Mono Headset"** nell'elenco dei dispositivi Bluetooth a cui connettersi.



CONNESSIONE MULTIPUNTO

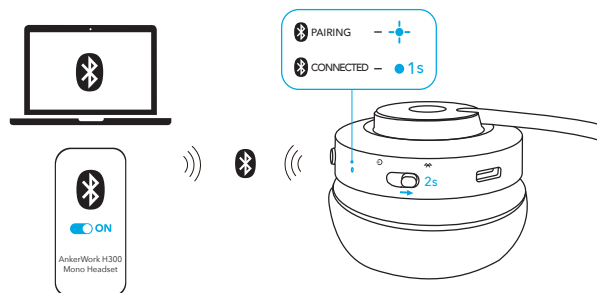

Le cuffie possono connettersi a due dispositivi Bluetooth allo stesso tempo. Per eseguire l'abbinamento con un altro dispositivo, far scorrere l'interruttore di alimentazione nella posizione Bluetooth e tenerlo premuto per 2 secondi finché l'indicatore LED non lampeggia in blu.


Nota:

- Se disponibile per entrambi i dispositivi collegati, le cuffie passeranno automaticamente al dispositivo che sta riproducendo musica o rispondendo a una chiamata.
- Quando si ascolta la musica su un dispositivo, è necessario prima interrompere la riproduzione attuale per riprodurre la musica su un altro dispositivo.
- Durante la riproduzione di musica o durante una chiamata su un dispositivo, è possibile rispondere o rifiutare una chiamata in arrivo da un altro dispositivo.

AUX




MODALITÀ CABLATA

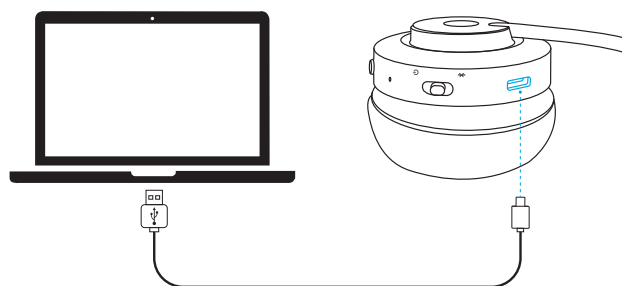

Utilizzare le cuffie collegando il cavo USB. La modalità cablata disattiva automaticamente la modalità Bluetooth.




DISATTIVAZIONE DELL'AUDIO

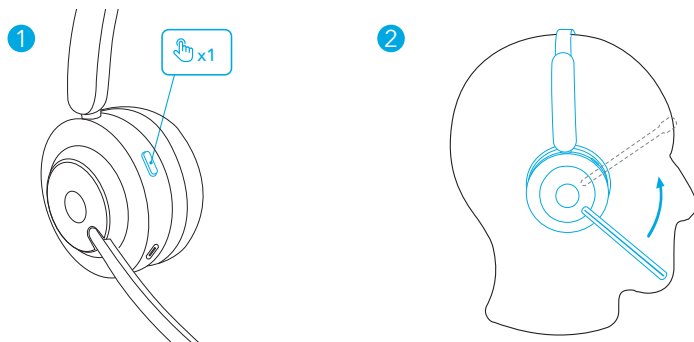


Esistono due modi per disattivare l'audio delle cuffie: premendo l'apposito pulsante o sollevando l'asta del microfono. Abbassando completamente l'asta del microfono è possibile riattivare l'audio delle cuffie o rispondere a una chiamata in arrivo.



CONTROLLI

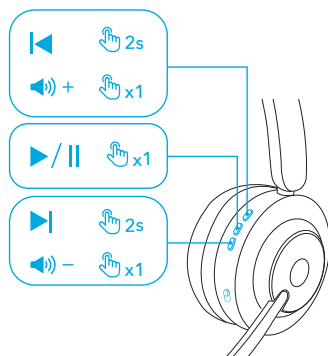


+	Aumento del volume	Premere una volta
II	Brano precedente	Tenere premuto per 2 secondi
II	Riproduzione/Pausa	Premere una volta
-	Riduzione del volume	Premere una volta
	Brano successivo	Tenere premuto per 2 secondi

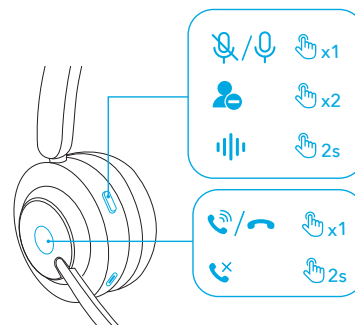

Mute (x1)	Disattiva/riattiva microfono	Premere una volta
Microphone (x2)	Spia Occupato accesa/spenta	Premere due volte
Call (x1)	Attiva il software dell'assistente vocale	Tenere premuto per 2 secondi
Call (x1)	Risposta/Fine di una chiamata	Premere una volta
Call (x1)	Rifiuta chiamata	Tenere premuto per 2 secondi


MESSAGGIO VOCALE

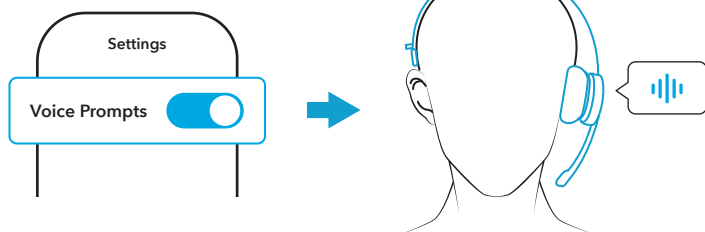

È possibile ascoltare le notifiche quando si disattiva o riattiva il microfono. Per lo stato della batteria e della connessione, premere il pulsante di aumento del volume*.

*Questa funzione non funziona durante la riproduzione di audio/video o durante le chiamate. È possibile abilitare o disabilitare i messaggi vocali nell'app AnkerWork.


RESET

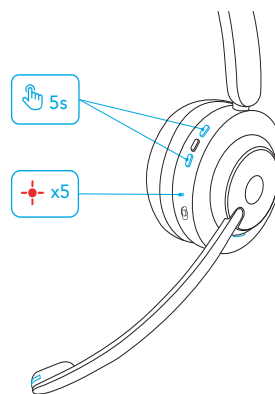

Potrebbe essere necessario ripristinare le cuffie qualora si riscontrino problemi di connettività o di funzionamento.



Cancella prima la cronologia di abbinamento dal dispositivo Bluetooth. Premere contemporaneamente il pulsante di aumento del volume e il pulsante di riduzione del volume per 5 secondi finché la spia di alimentazione non lampeggia cinque volte in rosso.

GUIDA LUCE LED

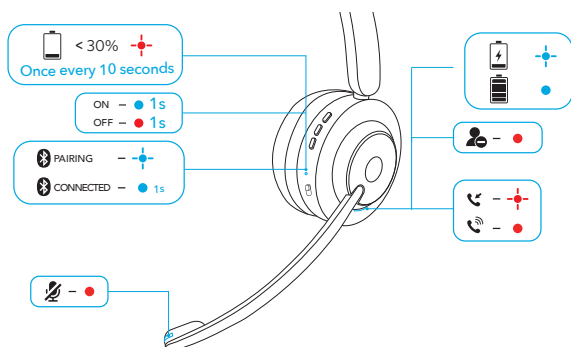

- Blu fisso
- Blu lampeggiante
- Rosso fisso
- Rosso lampeggiante

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

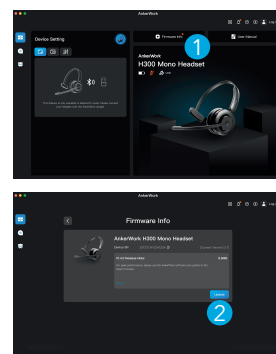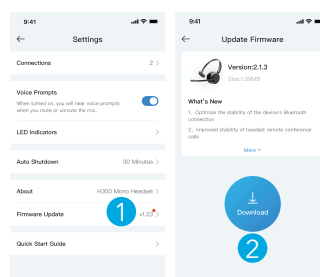

Verificare la disponibilità di aggiornamenti del firmware collegando le cuffie all'app AnkerWork o al software per PC. Accertarsi che le cuffie siano alimentate e connesse a un dispositivo fino al completamento dell'aggiornamento del firmware. Durante l'aggiornamento, evitare di utilizzare le cuffie e mantenere la connessione a Internet.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Nota:

- I dispositivi macOS non supportano l'aggiornamento del firmware delle cuffie. Utilizzare l'app per dispositivi mobili per eseguire l'aggiornamento.
- Durante l'aggiornamento su un dispositivo Windows, le cuffie devono essere collegate al dispositivo con un cavo USB-C.
- È possibile aggiornare il firmware del dongle su dispositivi Windows e macOS.


SPECIFICHE

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ingresso	5 V $\pm$ 0,75 A
Potenza di uscita nominale	2,5 mW
Capacità della batteria	770 mAh
Durata della ricarica	Fino a 2 ore
Durata delle conversazioni	Fino a 60 ore
Tempo di riproduzione (varia a seconda del livello di volume e del contenuto)	Fino a 100 ore
Dimensioni driver	32 mm
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 kHz
Impedenza	16 Ω
Versione Bluetooth	5.1
Raggio Bluetooth	10 m




APP / SOFTWARE

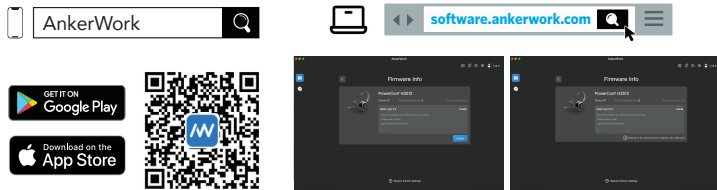

Download de AnkerWork-app of pc-software om instellingen aan te passen en firmware bij te werken. De pc-software wordt alleen ondersteund als u de dongle gebruikt om te koppelen. U kunt zich maar op één apparaat tegelijk aanmelden.




DRAGEN

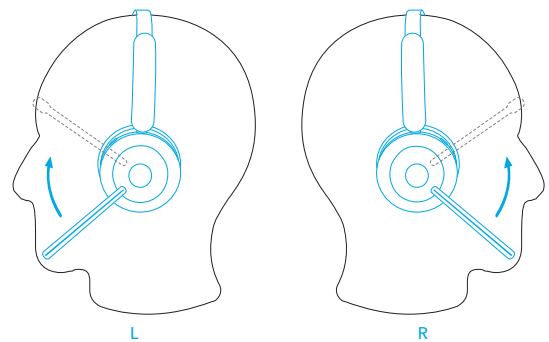

De headset kan met de microfoonarm aan beide kanten worden gedragen. Beweeg de microfoon aan de arm tot dichtbij uw mond.




OPLADEN

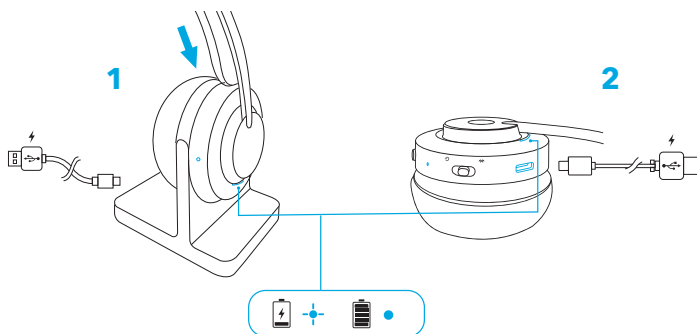

Droog de USB-C-oplaadpoort volledig af alvorens op te laden. Laad de headset op met de oplaadstandaard of sluit de USB-kabel aan op de headset.




IN-/UITSCHAKELEN

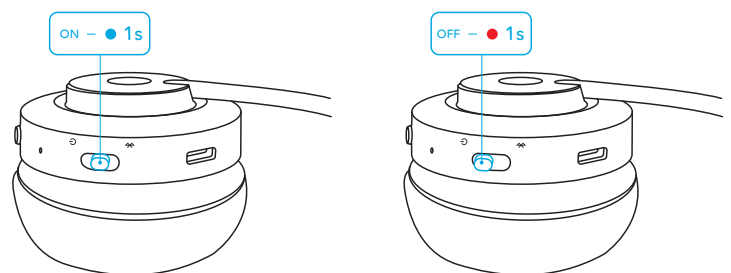

Schuif het schuifje naar AAN of UIT om de headset aan of uit te zetten. Als de headset vier uur niet is verbonden, wordt hij automatisch uitgeschakeld. De duur kan in de AnkerWork-app worden ingesteld.




MET EEN COMPUTER KOPPELEN

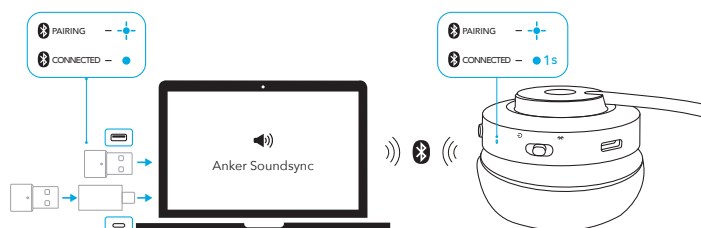

Steek de dongle (eventueel met de USB-adaptor) in de USB-poort van uw pc of laptop. Als de headset wordt aangezet, maakt hij automatisch verbinding met uw computer. Selecteer voor uw vergadersoftware en computer "Anker SoundSync" als in- en uitvoerapparaat voor audio.




MET EEN TELEFOON KOPPELEN

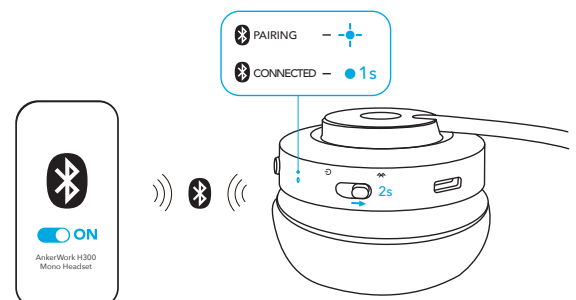

Schuif het schuifje naar bluetooth en houd het twee seconden vast, tot de indicatieled blauw knippert. Selecteer in de bluetoothlijst van uw apparaat "AnkerWork H300 Mono Headset" om verbinding te maken.



MEERDERE VERBINDINGEN

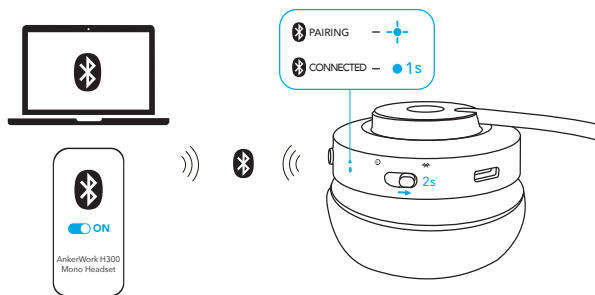

De headset kan met twee apparaten tegelijk zijn verbonden. Om met een tweede apparaat te koppelen, schuift u de aan-uitschakelaar naar bluetooth en houdt u hem twee seconden vast, tot de indicatieled blauw knippert.


Opmerking:

- De headset schakelt automatisch naar het apparaat dat muziek afspelt of een oproep beantwoordt, mits deze functie voor beide verbonden apparaten beschikbaar is.
- Als u op een apparaat naar muziek luistert, moet u de muziek eerst op dat apparaat onderbreken voor u naar muziek van een ander apparaat kunt luisteren.
- Als u op een apparaat muziek luistert of in gesprek bent, kunt u een inkomende oproep van een ander apparaat beantwoorden of weigeren.

AUX



BEDRADE MODUS

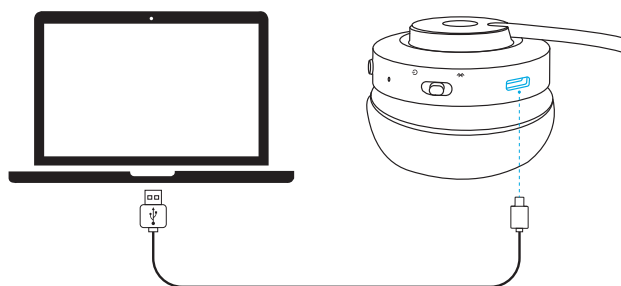


U kunt de headset met een USB-kabel verbinden. In de bedrade modus wordt de bluetoothmodus automatisch uitgeschakeld.




DEMPEN

1

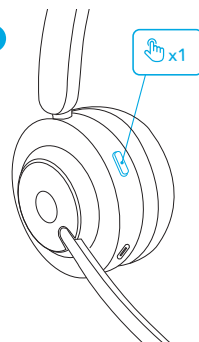

2

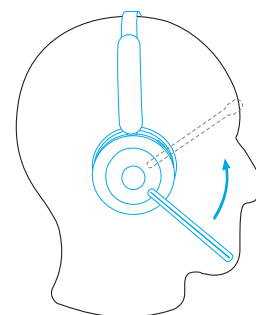


Er zijn twee manieren om uw headset te dempen: door op de dempknop te drukken en door de microfoonarm omhoog te bewegen.


U kunt de demping opheffen of een oproep beantwoorden door de microfoonarm helemaal omlaag te bewegen.



BEDIENING

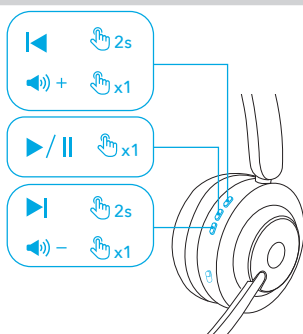


+	Volume omhoog	Druk één keer
	Vorig nummer	Twee seconden ingedrukt houden
▶	Afspelen/pauzeren	Druk één keer
	Volume omlaag	Druk één keer
-	Volgend nummer	Twee seconden ingedrukt houden

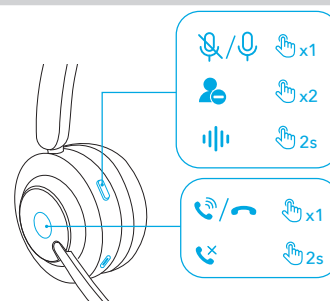

🔇/🔊	Microfoon dempen / dempen opheffen	Druk één keer
📞/🔇	Indicatieled bezet aan / uit	Druk twee keer
🗣️	Spraakbesturingssoftware activeren	Twee seconden ingedrukt houden
📞	Oproep beantwoorden / beëindigen	Druk één keer
📞x	Een oproep weigeren	Twee seconden ingedrukt houden



GESPROKEN MELDING

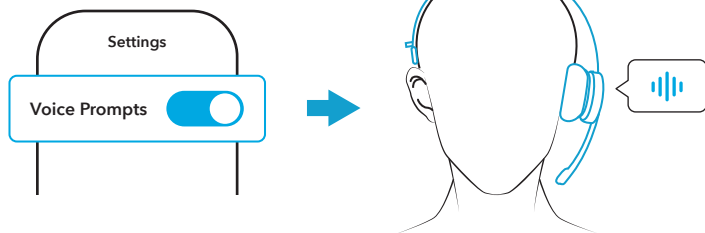


U kunt meldingen horen als de microfoon is gedempt en als hij niet is gedempt. Druk voor de accu- en verbindingstatus op de knop Volume omhoog*.

*Deze functie werkt niet tijdens het afspelen van audio/video of tijdens telefoongesprekken. U kunt gesproken meldingen in de AnkerWork-app in- of uitschakelen.



RESETTEN

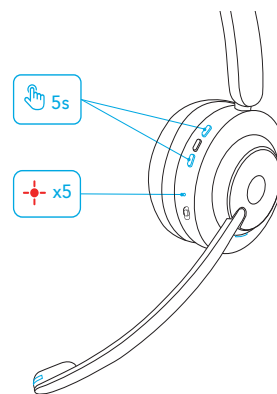


Als zich verbings- of functieproblemen voordoen, moet u de headset mogelijk resetten.

Verwijder eerst de koppelingsgeschiedenis van uw bluetoothapparaat. Houd de knoppen volume omhoog en volume omlaag tegelijkertijd vijf seconden ingedrukt, tot het stroomstatuslampje vijf keer rood knippert.





STATUSAANDUIDING INDICATIELED

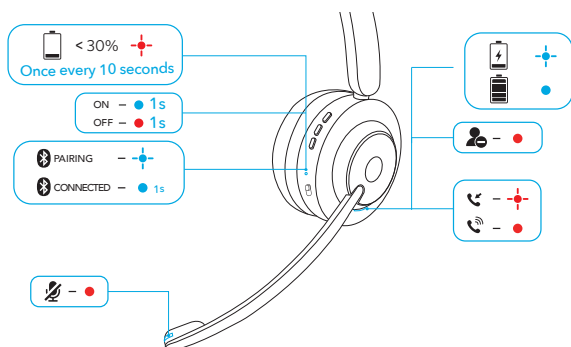

- Brandt blauw
- ⬮ Knippert blauw
- Brandt rood
- ⬮ Knippert rood



FIRMWARE-UPDATE

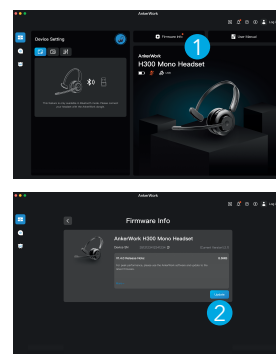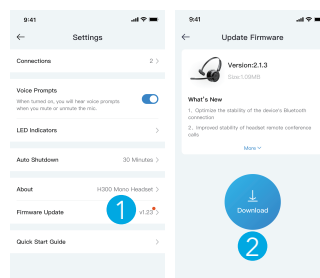

Verbind uw headset met de AnkerWork-app of pc-software om te controleren of er firmware-updates zijn. Zorg dat de headset is ingeschakeld en verbinding heeft met een apparaat totdat de firmware-upgrade is voltooid. Vermijd tijdens de upgrade het gebruik van de headset en blijf verbonden met internet.



FIRMWARE-UPDATE

Opmerking:

- macOS-apparaten ondersteunen geen firmware-update voor headsets. Gebruik de mobiele app om bij te werken.
- Als u via een Windows-apparaat bijwerkt, moet de headset met een USB-C-kabel met dat apparaat zijn verbonden.
- U kunt de firmware van de dongle op zowel Windows- als macOS-apparaten bijwerken.





SPECIFICATIES

Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Ingang	5 V $\pm$ 0,75 A
Nominaal uitgangsvermogen	2,5 mW
Batterijcapaciteit	770 mAh
Opladtid	Maximaal 2 uur
Spreekijd	Maximaal 60 uur
Afspeeltijd (afhankelijk van volume en materiaal dat wordt afgespeeld)	Maximaal 100 uur
Drivergrootte	32 mm
Frequentierespons	20 Hz - 20 kHz
Impedantie	16 Ω
Bluetooth-versie	5.1
Bluetooth-bereik	10 m



APP / PROGRAMVARE

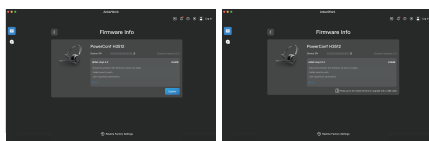


Last ned AnkerWork-appen eller PC-programvaren for å justere innstillinger og oppgradere fastvaren.

PC-programvaren støttes kun når du bruker dongelen til sammenkobling. Du kan kun logge på én enhet om gangen.




BRUK

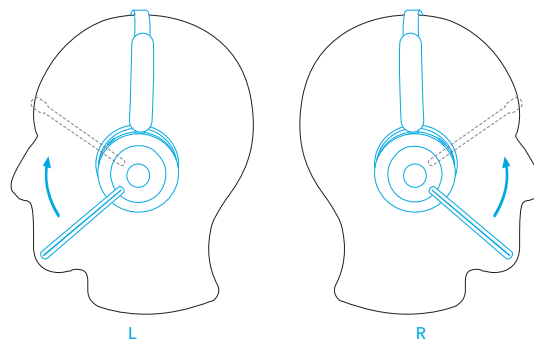

Headsettet kan brukes med mikrofonen på hvilken som helst side. Juster mikrofonen slik at den er i nærheten av munnen din.



OPLADEN

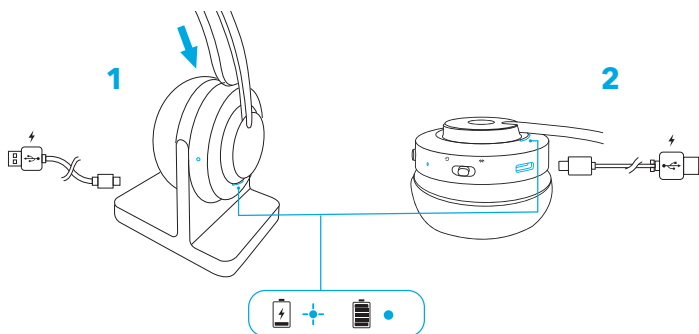


Tørk USB-C-ladeporten helt før lading.

Lad headsettet ved hjelp av ladestativet eller koble USB-kabelen direkte til headsettet.




SLÅ PÅ/AV

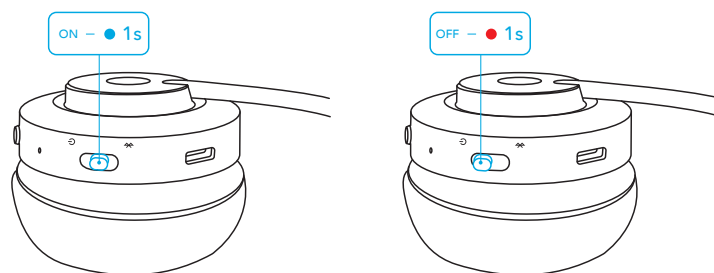

Skyv til PÅ- eller AV-posisjon for å slå på eller av. Headsettet slår seg av automatisk etter å ha vært frakoblet i 4 timer. Du kan stille inn tiden i AnkerWork-appen.



SAMMENKOBLING MED EN DATAMASKIN

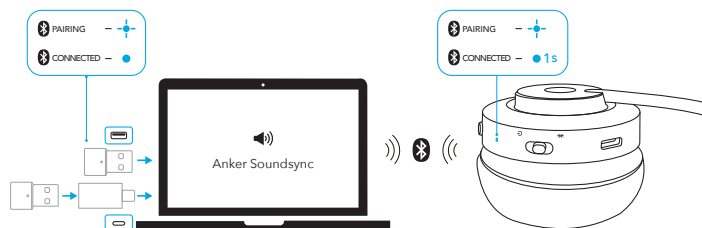


Koble dongelen (eventuelt med USB-adapter) til USB-porten på PC-en eller datamaskinen. Headsettet kobles automatisk til datamaskinen når det slås på.

Velg **"Anker SoundSync"** som inn- og utgangsslydenhet i konferanseprogramvaren og datamaskinen.



SAMMENKOBLING MED EN TELEFON

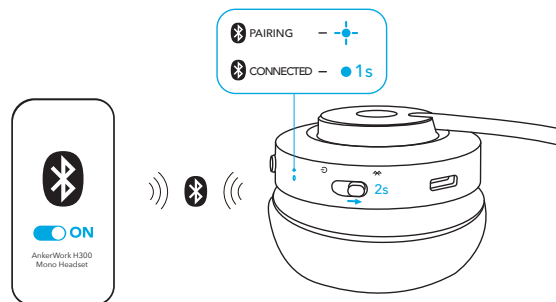


Skyv til Bluetooth-posisjon og hold i 2 sekunder inntil LED-indikatoren blinker blått.

Velg **"AnkerWork H300 Mono Headset"** på Bluetooth-listen på enheten for å koble til.



MEERDERE VERBINDINGEN

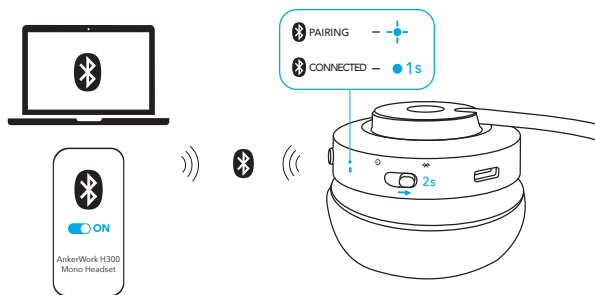

Headsettet kan koble til to enheter samtidig.

For å koble til ytterligere en enhet, skyver du strømbryteren til Bluetooth-posisjon og holder i to sekunder inntil LED-indikatoren blinker blått.


Merk:

- Når det er tilgjengelig for begge de tilkoblede enhetene, vil headsettet automatisk bytte til enheten som spiller musikk eller har en samtale.
- Når du lytter til musikk på én enhet, må du først stoppe den nåværende avspillingen for å spille musikk på en annen enhet.
- Når du spiller musikk eller under en samtale på en enhet, kan du svare på eller avvise et innkommende anrop fra en annen enhet.

AUX



KABLET MODUS

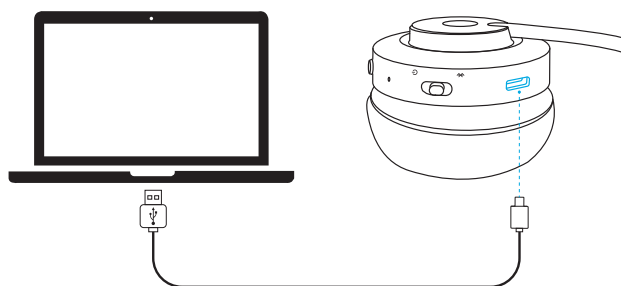


Bruk headsettet ved å koble til USB-kabelen. Ved bruk av kablet modus blir Bluetooth-modus automatisk slått av.




DEMP

1

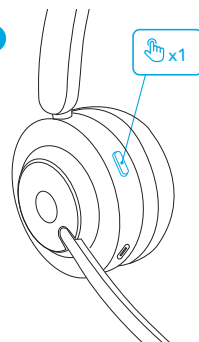



2

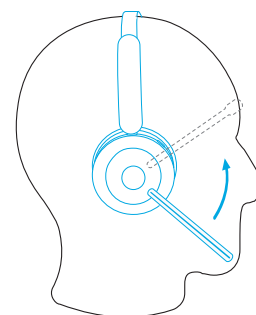

Det er to måter å dempe lyden på headsettet på: du kan trykke på dempeknappen eller du kan løfte mikrofonen. Hvis du senker mikrofonen helt ned, kan du oppheve dempingen på headsettet eller svare på et innkommende anrop.



KONTROLLER

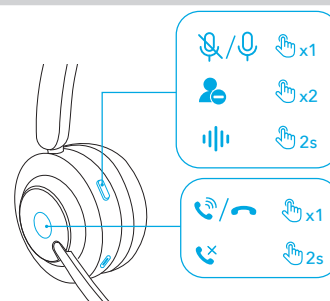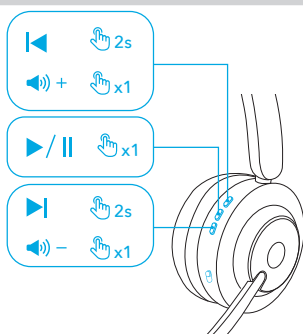


+	Volum opp	Trykk én gang
◀	Forrige spor	Trykk på og hold nede i 2 sekunder
▶	Spill av/sett på pause	Trykk én gang
-	Volum ned	Trykk én gang
▶	Neste spor	Trykk på og hold nede i 2 sekunder

🔇	Demp / opphev demping av mikrofonen	Trykk én gang
🔇	Opptattlys på/av	Trykk to ganger
👤	Aktiver taleassistentprogramvaren	Trykk på og hold nede i 2 sekunder
📞	Besvar/avslutt et anrop	Trykk én gang
📞	Avvis anrop	Trykk på og hold nede i 2 sekunder



MUNTLIG BESKJED

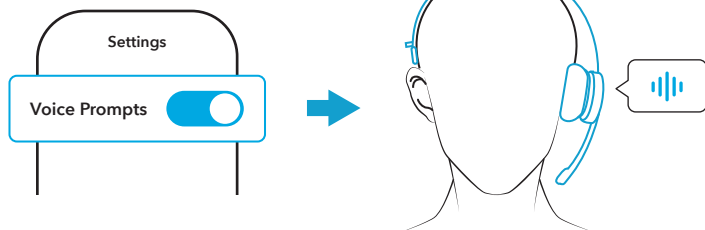


Du kan høre varsler når du slår av eller på mikrofonen. For batteri- og tilkoblingsstatus, trykker du på volum opp-knappen*.

*Denne funksjonen fungerer ikke mens du spiller av lyd/video eller under samtaler. Du kan aktivere eller deaktivere talemeldinger i AnkerWork-appen.



RESETTEN

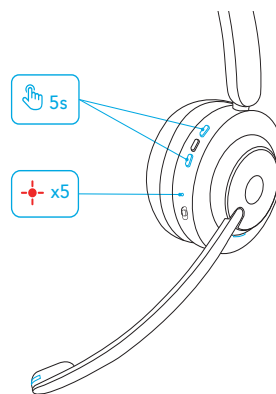


Hvis det oppstår problemer med tilkoblinger eller funksjoner, må du kanskje tilbakestille headsettet.

Slett først sammenkoblingsloggen fra Bluetooth-enheten. Trykk og hold inne volum opp- og volum ned-knappen samtidig i 5 sekunder inntil strømlampen blinker rødt fem ganger.





LED-LYSVEILEDNING

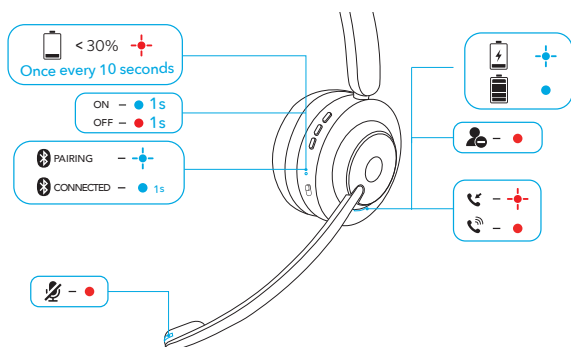

- Fast blått
- Blinker blått
- Lyser rødt
- Blinker rødt



FASTVAREOPPDATERING

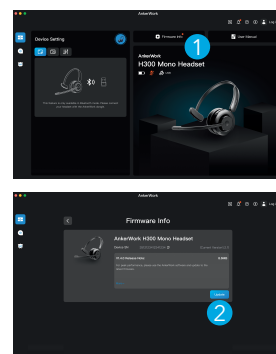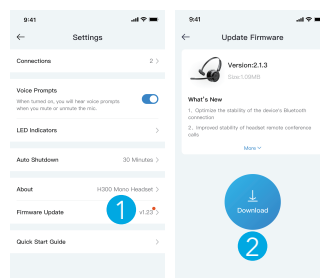

Se etter fastvareoppdateringer ved å koble headsettet til AnkerWork-appen eller PC-programvare. Sørg for at headsettet er slått på og koblet til en enhet inntil fastvareoppdateringen er fullført. Unngå å bruke headsettet under oppgraderingen og forbli tilkoblet Internett.



FASTVAREOPPDATERING

Merk:

- macOS-enheter støtter ikke fastvareoppdatering av headsett. Bruk mobilappen for å oppdatere.
- Når du oppdaterer på en Windows-enhet, må headsettet kobles til enheten med en USB-C-kabel.
- Du kan oppdatere dongelfastvaren på både Windows- og macOS-enheter.





SPESIFIKASJONER

Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Inngangsspenning	5 V $\pm$ 0,75 A
Nominell utgangseffekt	2,5 mW
Batterikapasitet	770 mAh
Ladetid	Opptil 2 timer
Taletid	Opptil 60 timer
Avspillingstid (varierer etter volumnivå og innhold)	Opptil 100 timer
Driver størrelse	32 mm
Frekvensrespons	20 Hz - 20 kHz
Impedans	16 Ω
Bluetooth-versjon	5.1
Bluetooth-dekningsområde	10 m



APLIKACJA / OPROGRAMOWANIE

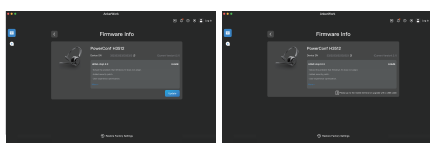


Pobierz aplikację AnkerWork lub oprogramowanie komputerowe, aby dostosować ustawienia i zaktualizować oprogramowanie sprzętowe.

Oprogramowanie komputerowe jest obsługiwane tylko wtedy, gdy do parowania używasz klucza sprzętowego. Jednocześnie możesz zalogować się tylko na jednym urządzeniu.




UŻYTKOWANIE

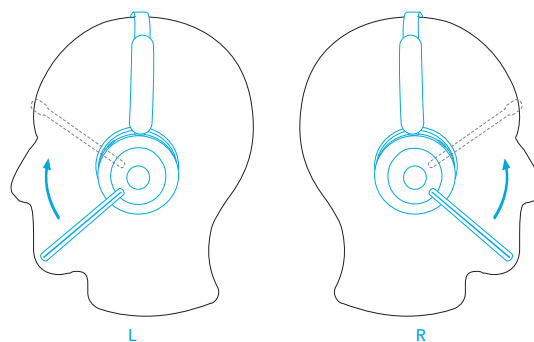

Zestaw słuchawkowy można nosić z wysięgnikiem mikrofonu po dowolnej stronie. Ustaw wysięgnik mikrofonu blisko ust.




ŁADOWANIE

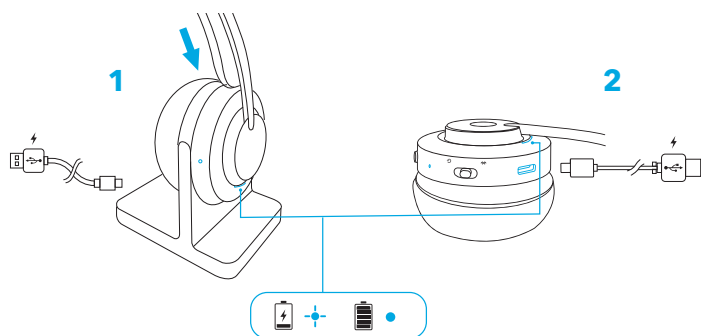

Przed ładowaniem należy całkowicie osuszyć port USB-C. Naładuj zestaw słuchawkowy za pomocą podstawki ładującej lub podłącz kabel USB bezpośrednio do zestawu słuchawkowego.




WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

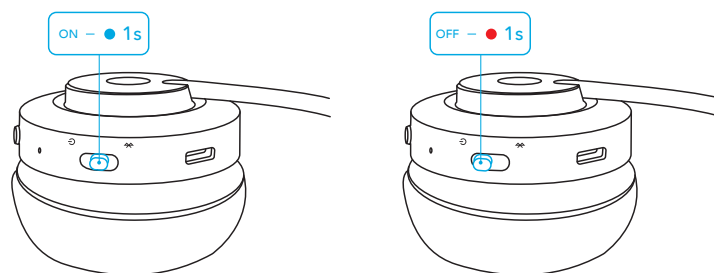

Przesuń do pozycji ON lub OFF, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie. Zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie po 4 godzinach rozłączenia. Czas trwania można ustawić w aplikacji AnkerWork.




PAROWANIE Z KOMPUTEREM

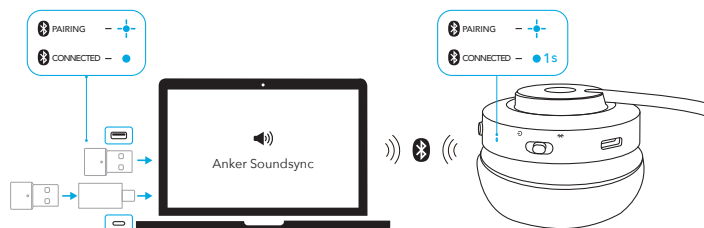

Podłącz klucz sprzętowy (w razie potrzeby z adapterem USB) do portu USB komputera lub laptopa. Zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z komputerem po włączeniu. Wybierz „Anker Soundsync” jako wejściowe i wyjściowe urządzenie dźwiękowe oprogramowania konferencyjnego oraz komputera.




PAROWANIE Z TELEFONEM

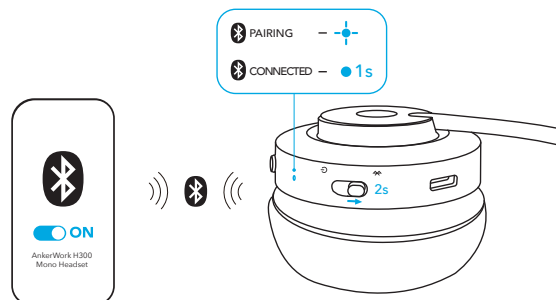

Przesuń do pozycji Bluetooth i przytrzymaj przez 2 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko. Wybierz „AnkerWork H300 Mono Headset” na liście Bluetooth w swoim urządzeniu.



POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE

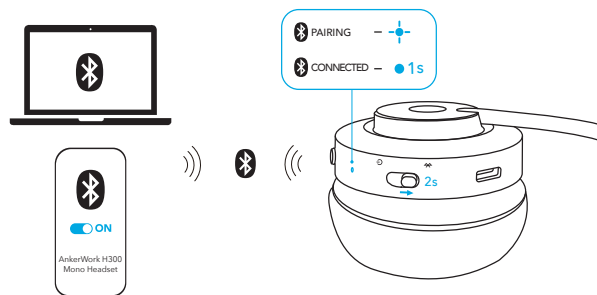

Uwaga:

- Gdy zestaw słuchawkowy jest dostępny dla obu podłączonych urządzeń, zostanie automatycznie przełączony na obsługę urządzenia, które odtwarza muzykę lub odbiera połączenie.
- Aby w trakcie słuchania muzyki z jednego urządzenia przełączyć się na słuchanie muzyki z innego urządzenia, musisz najpierw zatrzymać bieżące odtwarzanie.
- Podczas odtwarzania muzyki lub połączenia na jednym urządzeniu możesz odebrać lub odrzucić połączenie przychodzące z innego urządzenia.


Zestaw słuchawkowy mogą być połączone z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Aby sparować z drugim urządzeniem, przesunij przełącznik zasilania do pozycji Bluetooth i przytrzymaj przez 2 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.

AUX




TRYB PRZEWODOWY

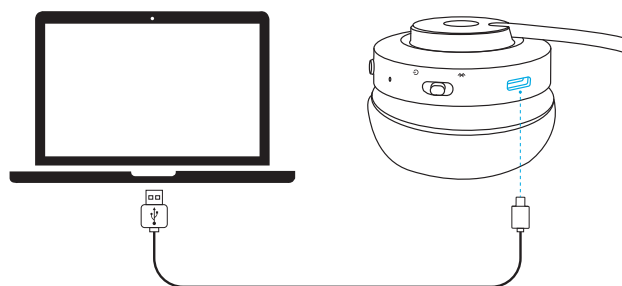

Użyj zestawu słuchawkowego, podłączając kabel USB. Tryb przewodowy automatycznie wyłączy tryb Bluetooth.



WYCISZ

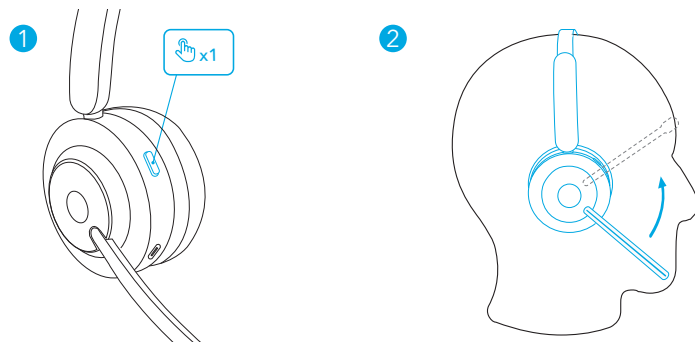

Zestaw słuchawkowy można wyciszyć na dwa sposoby: naciskając przycisk wyciszenia lub podnosząc wysięgnik mikrofonu. Opuszczając wysięgnik mikrofonu do końca, można wyłączyć wyciszenie zestawu słuchawkowego lub odebrać połączenie przychodzące.



STEROWANIE




+	Zwiększenie głośności	Naciśnij raz
◀	Poprzedni utwór	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
▶	Odtwarzanie / wstrzymanie	Naciśnij raz
-	Zmniejszenie głośności	Naciśnij raz
⏸	Następny utwór	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

🔇	Wyciszenie / wyłączenie wyciszenia mikrofonu	Naciśnij raz
📞	Kontrolka zajętości włączona / wyłączona	Naciśnij dwukrotnie
🗣️	Aktywuj oprogramowanie asystenta głosowego	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
📞	Odebranie / zakończenie połączenia	Naciśnij raz
📞	Odrzucanie połączenia	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy



KOMUNIKAT GŁOSOWY

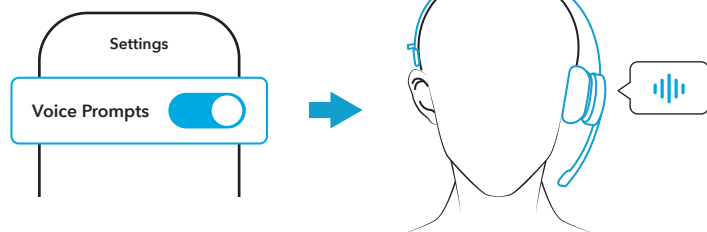


Możesz słyszeć powiadomienia, gdy wyciszysz mikrofon lub wyłączysz jego wyciszenie. Aby sprawdzić stan baterii i połączenia, naciśnij przycisk zwiększania głośności*.

*Ta funkcja nie działa podczas odtwarzania dźwięku/wideo lub podczas połączeń. W aplikacji AnkerWork można włączać/wyłączać komunikaty głosowe.



RESET

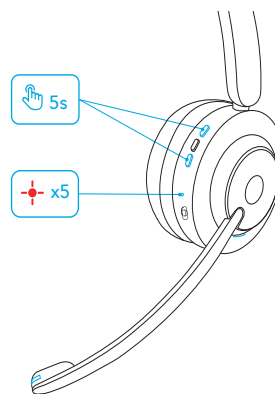


Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy z łącznością lub z funkcjami, może być konieczne zresetowanie zestawu słuchawkowego.

Najpierw usuń historię parowania z urządzenia Bluetooth. Naciśnij jednocześnie przycisk zwiększania i zmniejszania głośności przez 5 sekund, aż kontrolka zasilania zamiga na czerwono pięć razy.





PRZEWODNIK PO DIODACH LED

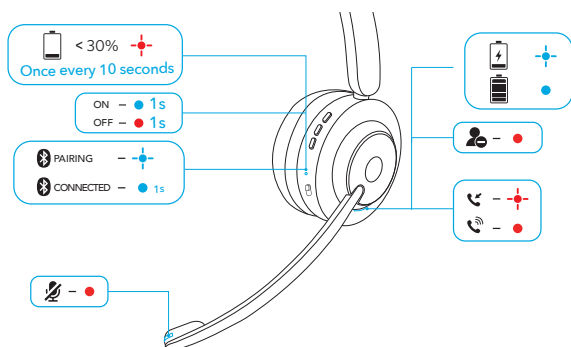

- Stale świecąca niebieska dioda
- Migające światło niebieskie
- Światło ciągłe czerwone
- Migająca czerwona dioda



AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO

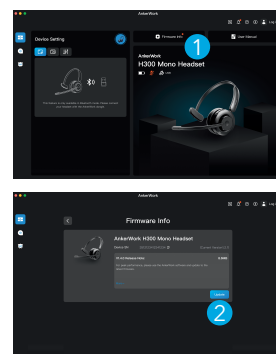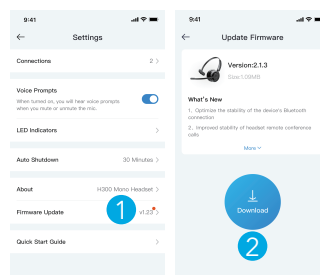

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego, podłącz swój zestaw słuchawkowy do aplikacji AnkerWork lub oprogramowania komputerowego. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest zasilany i podłączony do urządzenia do czasu zakończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Podczas aktualizacji nie używaj zestawu słuchawkowego i nie rozłączaj połączenia z Internetem.



AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO

Uwaga:

- urządzenia z systemem macOS nie obsługują aktualizacji oprogramowania sprzętowego zestawu słuchawkowego. Do zaktualizowania tych urządzeń użyj aplikacji mobilnej;
- w przypadku aktualizacji na urządzeniu z systemem Windows zestaw słuchawkowy musi być podłączony do urządzenia za pomocą kabla USB-C;
- oprogramowanie sprzętowe klucza sprzętowego można aktualizować zarówno na urządzeniach z systemem Windows, jak i macOS.




DANE TECHNICZNE

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście	5 V ~ 0,75 A
Znamionowa moc wyjściowa	2,5 mW
Pojemność akumulatora	770 mAh
Czas ładowania	Do 2 godz.
Czas rozmowy	Do 60 godz.
Czas odtwarzania (różni się zależnie od głośności i zawartości)	Do 100 godz.
Rozmiar przetwornika	32 mm
Charakterystyka częstotliwościowa	Od 20 Hz do 20 kHz
Impedancja	16 Ω
Wersja Bluetooth	5.1
Zasięg Bluetooth	10 m / 30 ft




APLICATIVO / SOFTWARE

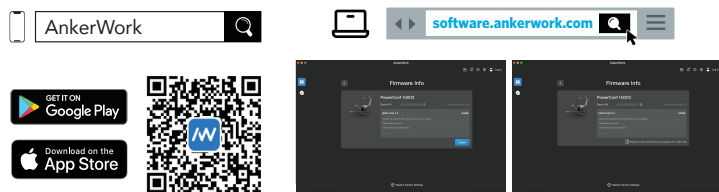

Baixe o aplicativo ou software para PC AnkerWork para ajustar configurações e atualizar o firmware. O software para PC pode ser usado somente quando o dongle é usado para pareamento. Você pode fazer login em apenas um dispositivo de cada vez.




COMO USAR

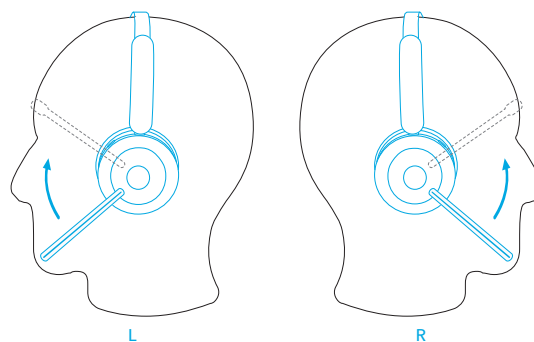

O fone de ouvido pode ser usado com o braço do microfone em qualquer lado. Ajuste o braço do microfone próximo à boca.




CARREGANDO A BATERIA

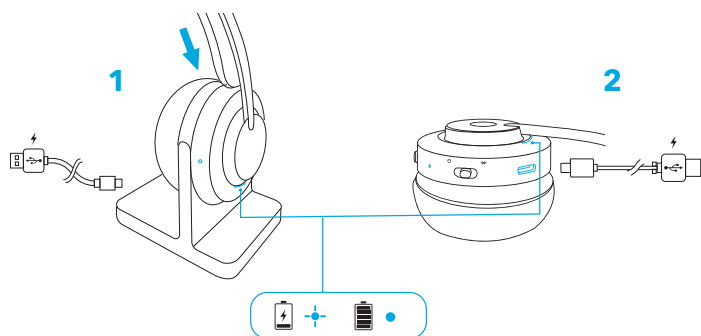

Seque totalmente a porta de carregamento USB-C antes de carregar. Carregue o fone de ouvido usando o suporte de carregamento ou conecte o cabo USB diretamente ao fone de ouvido.




LIGANDO/DESLIGANDO

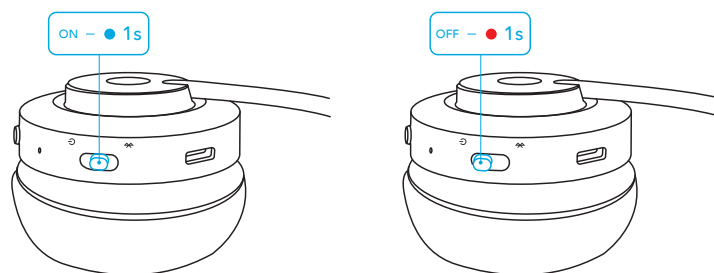

Deslize para a posição ON ou OFF para ligar ou desligar. O fone de ouvido desligará automaticamente após 4 horas desconectado. A duração pode ser definida no aplicativo AnkerWork.




PAREANDO COM UM COMPUTADOR

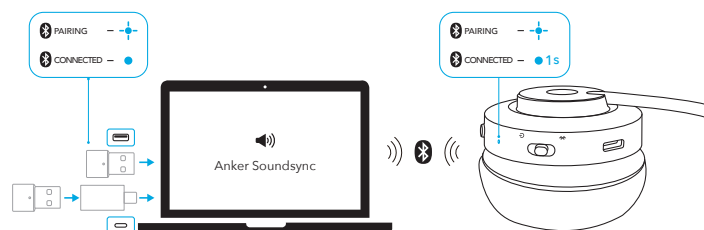

Conecte o dongle (com o adaptador USB, se necessário) na porta USB do seu PC ou laptop. O fone de ouvido conectará automaticamente ao seu computador quando ligado. Selecione "**Anker SoundSync**" como o dispositivo de entrada e saída de áudio em seu software de conferência e no computador.




PAREANDO COM UM TELEFONE

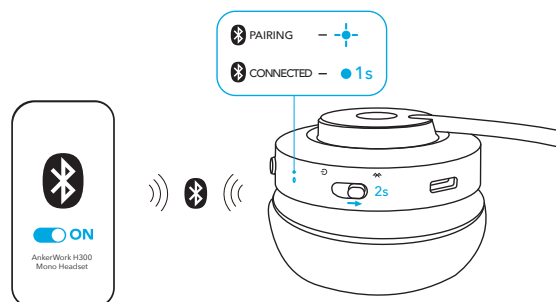

Deslize para a posição Bluetooth e segure por 2 segundos até que o indicador LED pisque em azul. Selecione "**AnkerWork H300 Mono Headset**" na lista de Bluetooth do seu dispositivo para se conectar.



CONEXÃO MULTIPONTO

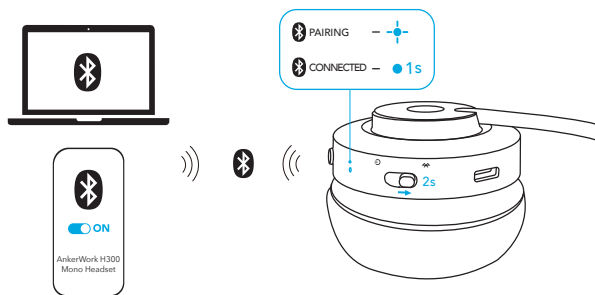

O fone de ouvido pode ser conectado a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo.

Para parear um segundo dispositivo, deslize o botão liga/desliga para a posição Bluetooth e segure por 2 segundos até que o LED indicador pisque em azul.


Observação:

- Quando disponível para ambos os dispositivos conectados, o fone de ouvido mudará automaticamente para o dispositivo que estiver tocando música ou atendendo uma chamada.
- Ao ouvir música em um dispositivo, você deve parar a reprodução atual primeiro para reproduzir música em outro dispositivo.
- Ao reproduzir música ou durante uma chamada em um dispositivo, você pode atender ou rejeitar uma chamada recebida de outro dispositivo.

AUX




MODO COM FIO

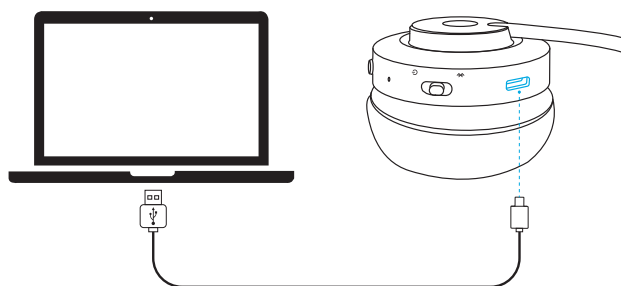

Use o fone de ouvido conectando o cabo USB. O modo com fio desligará automaticamente o modo Bluetooth.



MUDO

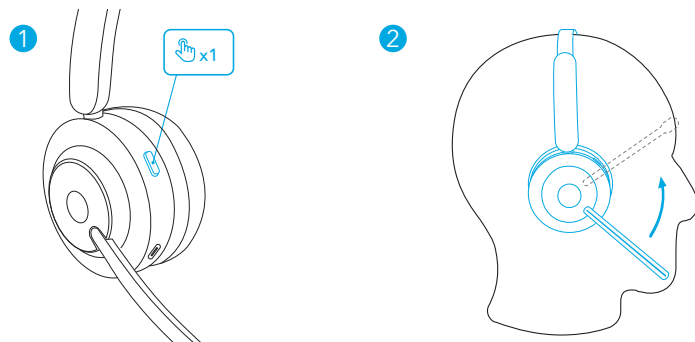


Existem duas maneiras de silenciar o fone de ouvido: pressionando o botão mudo ou levantando a haste do microfone.


Abaixar a haste do microfone até o fim pode ativar o som do fone de ouvido ou atender uma chamada recebida.



CONTROLES

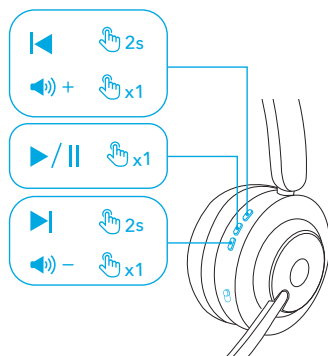


	Aumentar o volume	Pressione uma vez
	Faixa anterior	Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos
	Reproduzir/Pausar	Pressione uma vez
	Abaixar o volume	Pressione uma vez
	Próxima faixa	Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos

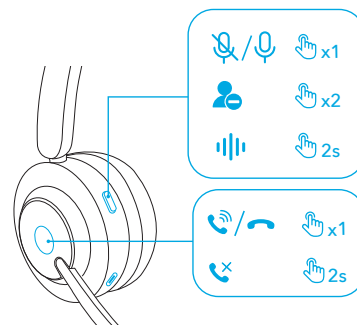

	Silenciar/Ativar o microfone	Pressione uma vez
	Luz de ocupado acesa/apagada	Pressione duas vezes
	Ative o software do assistente de voz	Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos
	Atender/Encerrar uma chamada	Pressione uma vez
	Rejeitar chamada	Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos


AVISO DE VOZ

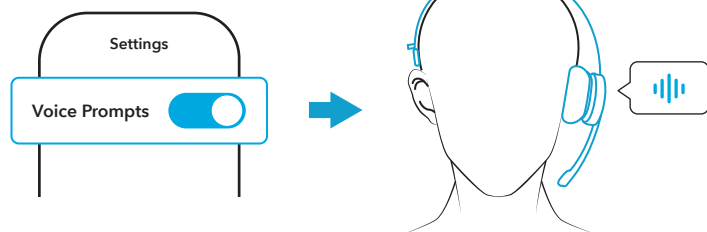

Você pode ouvir notificações quando silenciar ou ativar o som do microfone. Para o status da bateria e da conexão, pressione o botão de aumento de volume*.

*Este recurso não funciona durante a reprodução de áudio/vídeo ou durante as chamadas. Você pode ativar ou desativar os comandos de voz no aplicativo AnkerWork.


REINICIAR

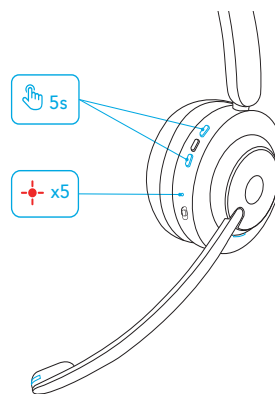

Talvez seja necessário reiniciar o fone de ouvido em caso de problemas de conectividade ou funcionamento.



Exclua o histórico de pareamento do seu dispositivo Bluetooth primeiro. Pressione o botão de aumento de volume e o botão de redução de volume simultaneamente por 5 segundos até que a luz de energia pisque em vermelho cinco vezes.

GUIA DA LUZ DE LED

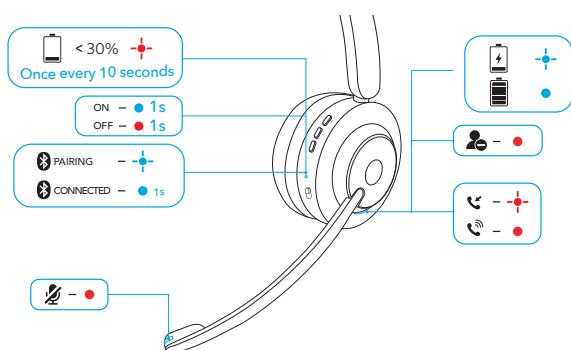

- Luz azul constante
- Luz azul piscando na cor azul
- Luz vermelha constante
- Luz vermelha piscante

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

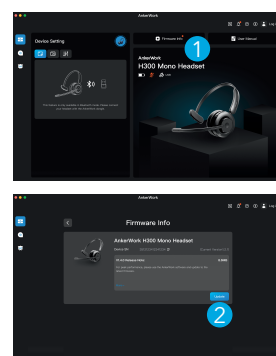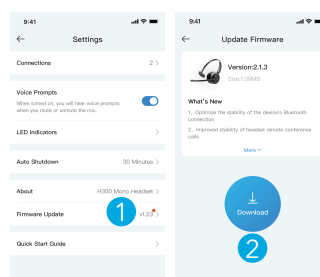

Verifique se há atualizações de firmware conectando seu fone de ouvido ao aplicativo AnkerWork ou software para PC. Certifique-se de que o fone de ouvido esteja ligado e conectado a um dispositivo até que a atualização do firmware seja concluída. Durante a atualização, evite usar o fone de ouvido e mantenha-se conectado à Internet.

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Observação:

- Dispositivos macOS não oferecem suporte à atualização de firmware do fone de ouvido. Por favor, use o aplicativo móvel para atualizar.
- Ao atualizar em um dispositivo Windows, o fone de ouvido deve ser conectado ao dispositivo com um cabo USB-C.
- O firmware do dongle pode ser atualizado em dispositivos Windows e macOS.

ESPECIFICAÇÕES

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada	5 V $\pm$ 0,75 A
Potência de saída nominal	2,5 mW
Capacidade da bateria	770 mAh
Tempo de carregamento	Até 2 horas
Tempo de fala	Até 60 horas
Reprodução (varia de acordo com o volume e o conteúdo)	Até 100 horas
Tamanho do driver	32 mm
Resposta de frequência	20 Hz - 20 kHz
Impedância	16 Ω
Versão do Bluetooth	5.1
Alcance do Bluetooth	10 m/30 pés




ПРИЛОЖЕНИЕ / ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

AnkerWork

GET IT ON
Google Play


Download on the
App Store

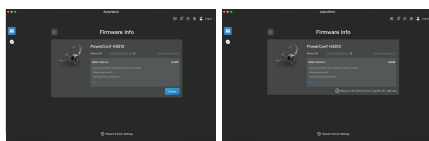

Скачайте приложение AnkerWork или программное обеспечение для ПК, чтобы отрегулировать настройки и обновить прошивку. Программное обеспечение для ПК поддерживается только при использовании адаптера для выполнения сопряжения. Одновременно войти можно только на одно устройство.




НОШЕНИЕ

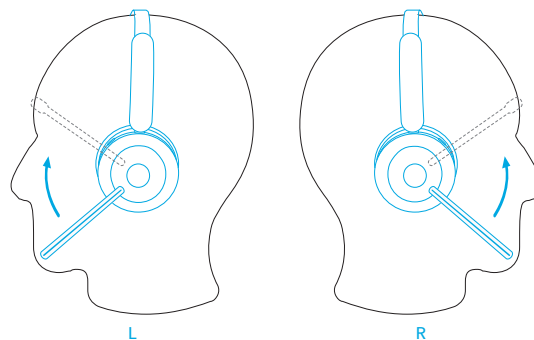

Гарнитуру можно носить со штангой микрофона с любой из сторон. Отрегулируйте штангу микрофона ближе ко рту.




ЗАРЯДКА

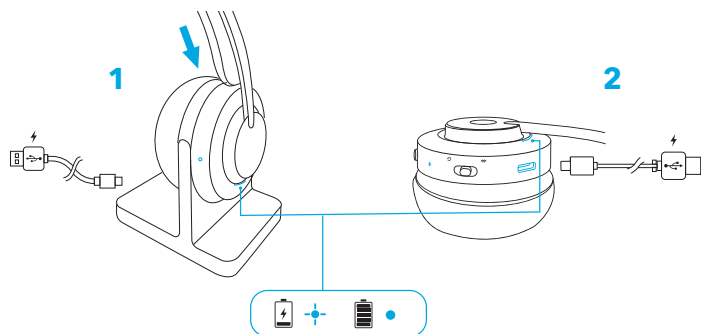

Полностью высушите зарядный порт USB-C перед зарядкой. Зарядите гарнитуру с помощью зарядной стойки или подключите USB-кабель непосредственно к гарнитуре.




ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

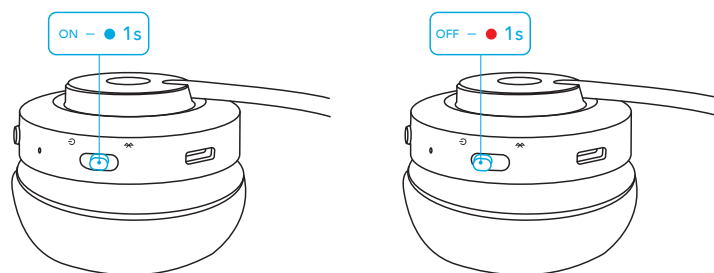

Чтобы включить или выключить питание, сдвиньте переключатель в положение ON (ВКЛ.) или OFF (ВЫКЛ.). Гарнитура выключится автоматически через 4 часа бездействия. Продолжительность можно установить в приложении AnkerWork.




СОПРЯЖЕНИЕ С КОМПЬЮТЕРОМ

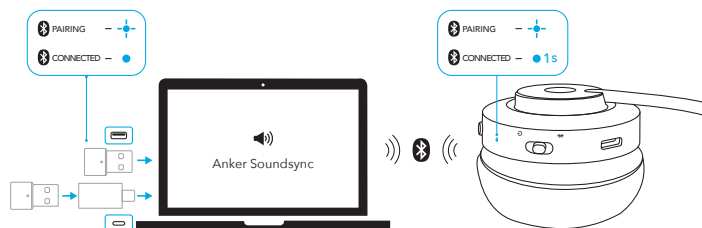

Подключите адаптер (с разъемом USB, если необходимо) к USB-порту вашего компьютера или ноутбука. Гарнитура автоматически подключится к компьютеру при включении питания. Выберите пункт **"Anker Soundsync"** в качестве устройства ввода и вывода звука в ПО для конференц-связи и в ОС компьютера.




СОПРЯЖЕНИЕ С ТЕЛЕФОНОМ

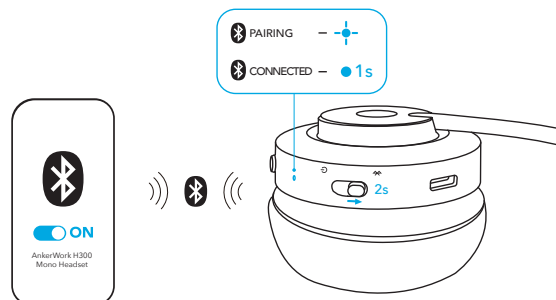

Сдвиньте переключатель в положение Bluetooth и удерживайте его нажатым в течение 2 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет мигать синим цветом. Для подключения выберите **"AnkerWork H300 Mono Headset"** в списке Bluetooth вашего устройства.



МНОГОТОЧЕЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

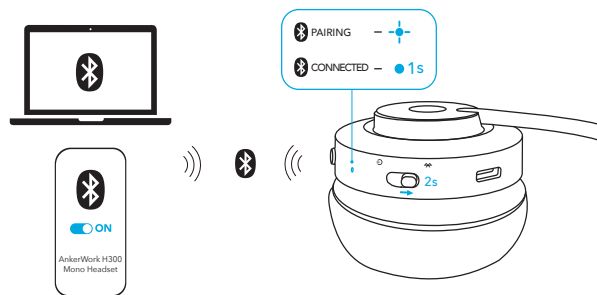

Гарнитуру можно подключать к двум устройствам одновременно. Чтобы выполнить сопряжение со вторым устройством, переместите переключатель питания в положение Bluetooth и удерживайте его нажатым в течение 2 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет мигать синим цветом.


Примечание.

- Если гарнитура доступна для обоих подключенных устройств, она автоматически переключится на устройство, которое воспроизводит музыку или принимает вызов.
- При прослушивании музыки на одном устройстве необходимо сначала остановить текущее воспроизведение, чтобы воспроизвести музыку на другом устройстве.
- При воспроизведении музыки или во время вызова на одном устройстве вы можете ответить или отклонить входящий вызов с другого устройства.

AUX




ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ

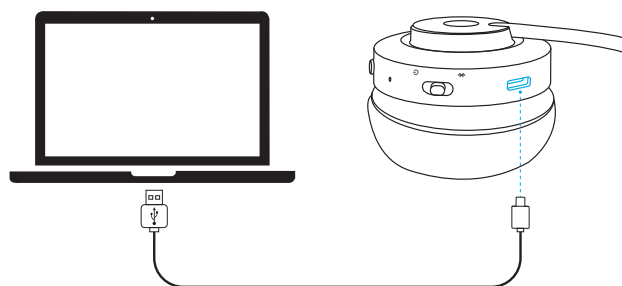

Используйте гарнитуру, подключив кабель USB. При использовании проводного режима режим Bluetooth автоматически отключается.




ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

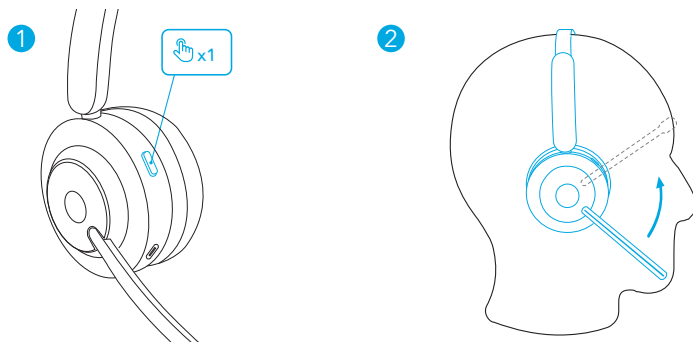


Есть два способа отключить звук в гарнитуре: нажав кнопку отключения звука или подняв штангу микрофона. Полностью опустив штангу микрофона, можно включить звук в гарнитуре или ответить на входящий вызов.



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

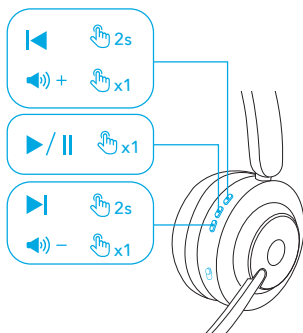


+	Увеличение громкости	Нажмите один раз
	Предыдущая композиция	Нажмите и удерживайте 2 секунды
▶	Воспроизведение/пауза	Нажмите один раз
-	Уменьшение громкости	Нажмите один раз
	Следующая композиция	Нажмите и удерживайте 2 секунды

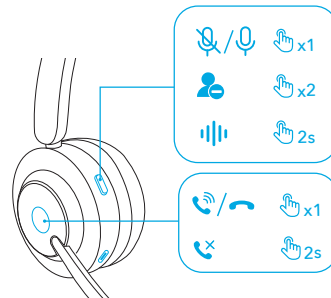

🔇/🗣️	Включение/выключение микрофона	Нажмите один раз
	Включение и выключение светового индикатора «Занято»	Нажмите дважды
	Активация программы голосового помощника	Нажмите и удерживайте 2 секунды
📞	Ответить/завершить звонок	Нажмите один раз
	Отклонить звонок	Нажмите и удерживайте 2 секунды


ГОЛОСОВАЯ ПОДСКАЗКА

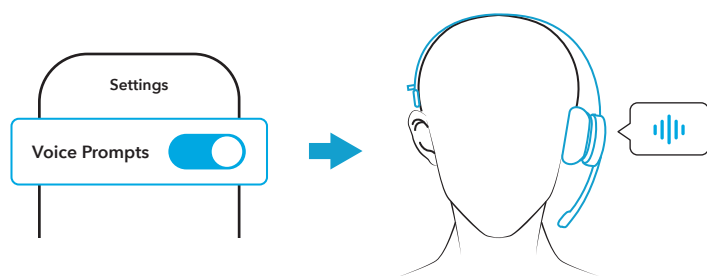

При выключении или включении микрофона воспроизводятся уведомления. Чтобы узнать состояние батареи и подключения, нажмите клавишу увеличения громкости*.

* Эта функция не работает при воспроизведении аудио/видео или во время звонков. Голосовые подсказки можно включить или отключить в приложении AnkerWork.


СБРОС

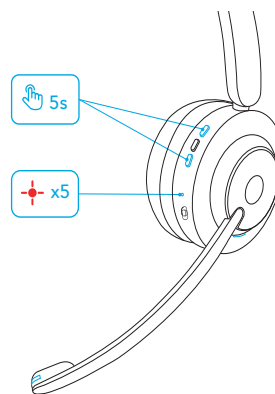

При возникновении проблем с подключением или с функциями может потребоваться перезагрузка гарнитуры.


Сначала удалите историю сопряжений в вашем списке устройств Bluetooth. Нажмите кнопку увеличения громкости и кнопку уменьшения громкости одновременно в течение 5 секунд, пока индикатор питания не мигнет красным светом пять раз.

СПРАВКА ПО ИНДИКАЦИИ

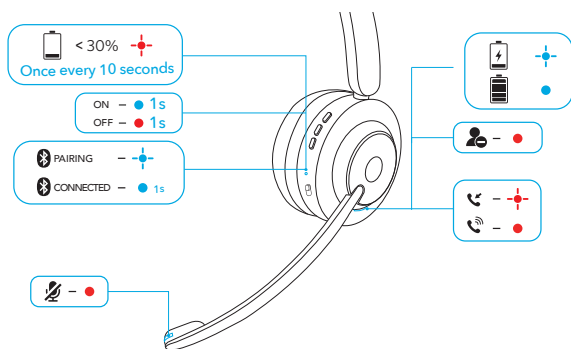

- Горит синим
- Мигает синим
- Горит красным светом
- Мигает красным

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

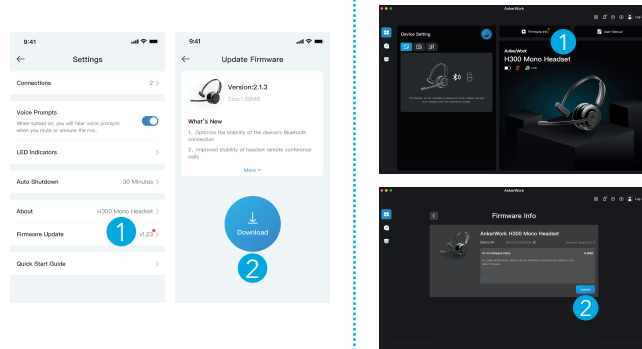

Проверьте наличие обновлений для прошивки, подключив гарнитуру к приложению AnkerWork или программному обеспечению для ПК. Гарнитура должна быть включена и подключена к устройству, пока не будет завершено обновление прошивки. Во время обновления не используйте гарнитуру и не прерывайте подключение к Интернету.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Примечание:

- Устройства macOS не поддерживают обновление прошивки гарнитуры. Для обновления используйте мобильное приложение.
- При выполнении обновления на устройстве Windows гарнитуру необходимо подключать к устройству с помощью кабеля USB-C.
- Обновить прошивку адаптера можно как на устройствах Windows, так и на устройствах macOS.


СПЕЦИФИКАЦИИ

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вход	5 В $\pm$ 0,75 А
Номинальная мощность выходного сигнала	2,5 мВт
Емкость аккумулятора	770 мА ч
Время зарядки	До 2 часов
Время в режиме разговора	До 60 часов
Время воспроизведения (зависит от уровня громкости и воспроизводимого материала)	До 100 часов
Размер динамика	32 мм
Частотная характеристика	20 Гц - 20 кГц
Импеданс	16 Ω
Версия Bluetooth	5.1
Радиус действия Bluetooth	10 м




APP / PROGRAMVARA

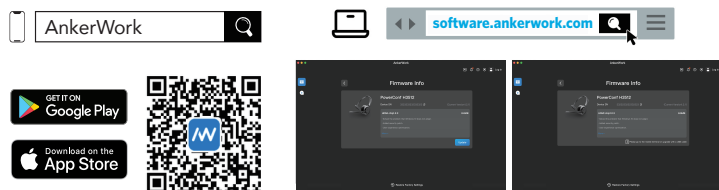

Ladda ned AnkerWork-appen eller datorprogramvaran för att justera inställningar och upgradera enhetens fasta programvara. Datorprogramvaran kan endast användas när enheten är parkopplad via dongeln. Du kan bara logga in på en enhet åt gången.




ANVÄNDNING

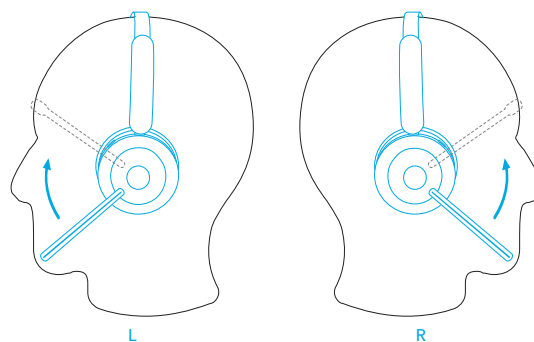

Du kan använda headsetet med mikrofonarmen på valfri sida av huvudet. Justera mikrofonarmen så att den hamnar nära munnen.




LADDNING

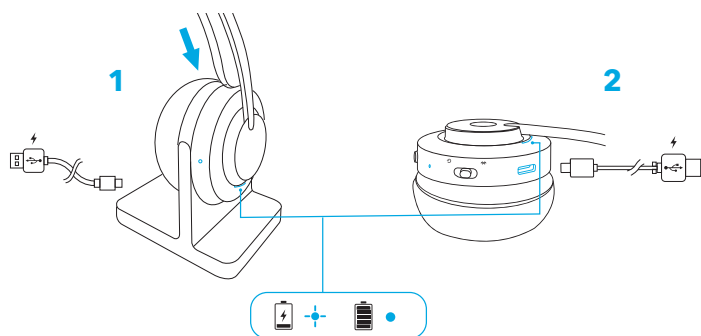

Torka USB-C-porten helt innan du påbörjar laddningen. Ladda headsetet med hjälp av laddningsstället eller anslut USB-kabeln direkt till headsetet.




SLÅ PÅ/AV ENHETEN

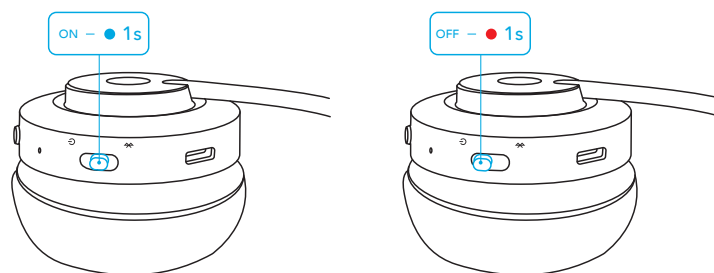

Skjut omkopplaren till läget ON (PÅ) eller OFF (AV) för att slå på eller stänga av headsetet. Headsetet stängs automatiskt av 4 timmar efter senaste frånkopplingen. Den automatiska avstängningstiden kan ställas in i AnkerWork-appen.




PARKOPPLING MED EN DATOR

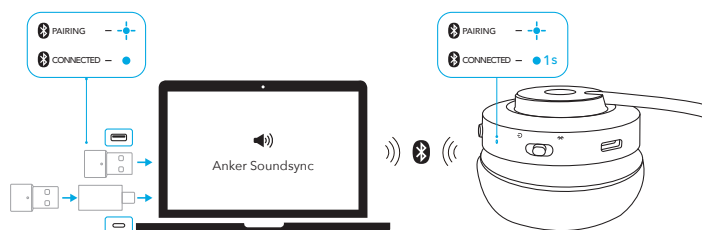

Anslut dongeln (vid behov via USB-adaptorn) till din dators USB-port. När du slår på headsetet ansluts det automatiskt till din dator. Välj **"Anker SoundSync"** som ljudindata- och ljudutdataenhet för din konferensprogramvara och dator.




PARKOPPLING MED EN TELEFON

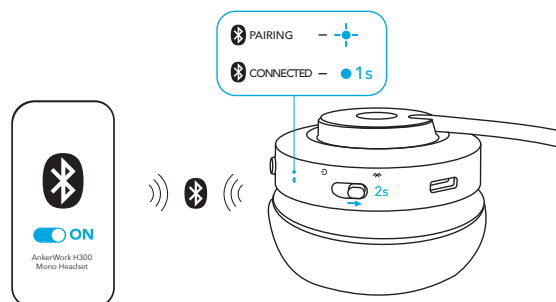

Tryck strömbrytaren till Bluetooth-läget och håll kvar den i 2 sekunder till dess att LED-indikatorn blinkar blått. Välj **"AnkerWork H300 Mono Headset"** i enhetens Bluetooth-lista för att slutföra parkopplingen.



FLERPUNKTSANSLUTNING

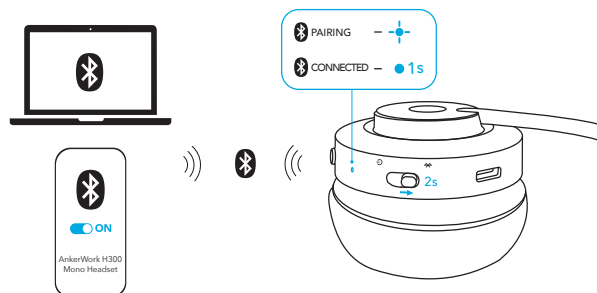

Headsetet kan vara anslutet till två enheter samtidigt.

Du kan parkoppla det med en andra enhet genom att trycka strömbrytaren till Bluetooth-läget och hålla kvar den i 2 sekunder till dess att LED-indikatorn blinkar blått.


Obs!

- När headsetet är tillgängligt för båda de anslutna enheterna växlar det automatiskt till den enhet som spelar upp musik eller tar emot ett samtal.
- När du lyssnar på musik via en ansluten enhet måste du först stoppa den aktuella uppspelningen för att kunna lyssna på musik via en annan enhet.
- När du lyssnar på musik eller är upptagen i ett samtal via en enhet kan du svara på eller avvisa ett inkommande samtal från en annan enhet.

AUX



KABELANSLUTET LÄGE

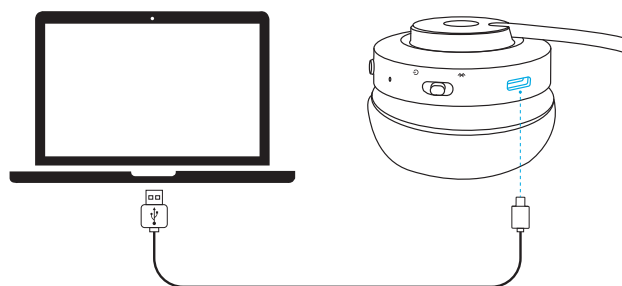


Använd headsetet genom att koppla in USB-kabeln. När du ansluter headsetet via en USB-kabel inaktiveras Bluetooth-läget automatiskt.




STÄNGA AV MIKROFONEN

1

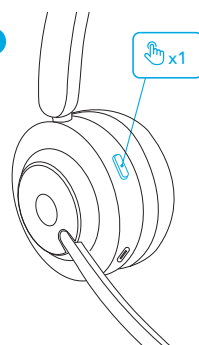

2

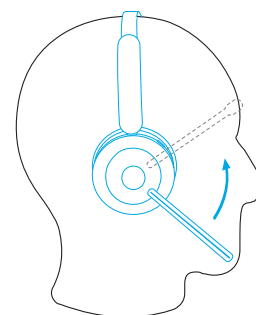


Du kan stänga av mikrofonen på två olika sätt: genom att trycka på tystknappen eller vrida upp mikrofonarmen.


Du kan slå på mikrofonen eller svara på ett inkommande samtal genom att vrida ned mikrofonarmen till sitt lägsta läge.



KONTROLLER

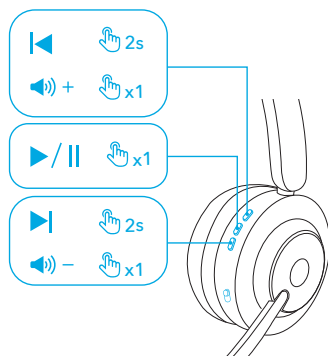


+	Volym upp	Tryck en gång
	Föregående spår	Håll intryckt i två sekunder
▶	Spela upp/pausa	Tryck en gång
—	Volym ned	Tryck en gång
	Nästa spår	Håll intryckt i två sekunder

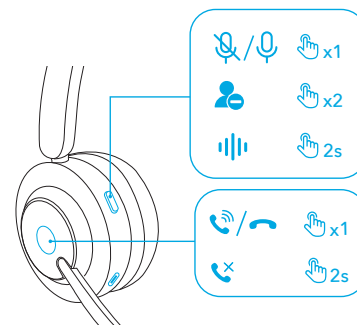

	Stänga av / slå på mikrofonen	Tryck en gång
	Stör ej-lampa på / av	Tryck två gånger
	Aktivera programvara för röstassistent	Håll intryckt i två sekunder
	Besvara/avsluta ett samtal	Tryck en gång
	Avvisa ett samtal	Håll intryckt i två sekunder



RÖSTPROMPT

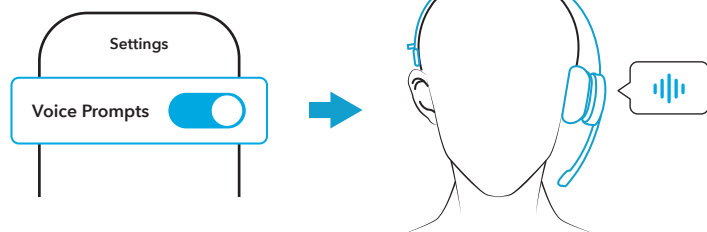


Du hör aviseringar när du stänger av eller slår på mikrofonen. Tryck på volym upp-knappen för att få information om batteri- och anslutningsstatus.*

*Den här funktionen är inte aktiv när du spelar upp ljud/video eller under samtal. Du kan aktivera eller inaktivera funktionen för röstprompt i AnkerWork-appen.



ÅTERSTÄLLNING

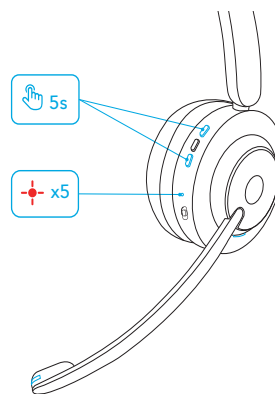


Du kan behöva återställa headsetet om du upplever problem med anslutningen eller funktionen.

Radera först parkopplingshistoriken från din Bluetooth-enhet. Tryck på volym upp-knappen och volym ned-knappen samtidigt i 5 sekunder till dess att strömlampnan blinkar rött fem gånger.





LED-LJUSGUIDE

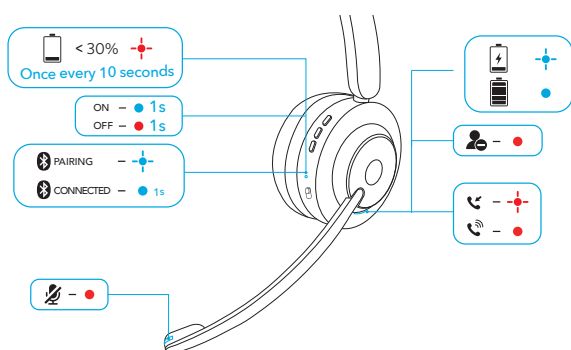

- Lyser blått
- Blinkar blått
- Lyser rött
- Blinkar rött



UPPDATERING AV DEN FASTA PROGRAMVARAN

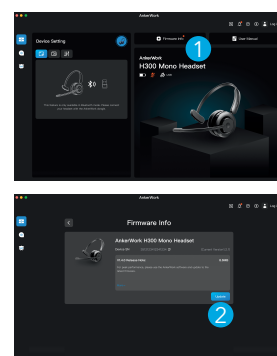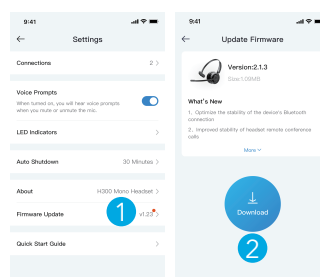

Kontrollera om det finns uppdateringar för den fasta programvaran genom att ansluta dina hörlurar till appen AnkerWork eller en mjukvara för persondatorer. Se till att headsetet är påslaget och anslutet till en enhet till dess att uppgraderingen av den fasta programvaran har slutförts. Se till att den anslutna enheten har en stabil Internetanslutning och att headsetet inte används medan uppdateringen pågår.



UPPDATERING AV DEN FASTA PROGRAMVARAN

Obs:

- macOS-enheter har inte stöd för uppdateringar av den fasta programvaran för hörlurar. Använd mobilappen för att uppdatera.
- Vid uppdatering på en Windows-enhet måste hörlurarna anslutas till enheten med hjälp av en USB C-kabel.
- Fast programvara för dongeln kan uppdateras på både Windows- och macOS-enheter.



SPECIFIKATIONER

*Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Ingång	5 V $\bar{\square}$ 0,75 A
Nominell uteffekt	2,5 mW
Batterikapacitet	770 mAh
Laddningstid	Upp till 2 timmar
Samtalstid	Upp till 60 timmar
Speltid (varierar beroende på volymnivå och innehåll)	Upp till 100 timmar
Storlek på högtalarelement	32 mm
Frekvensåtergivning	20 Hz - 20 kHz
Impedans	16 Ω
Bluetooth-version	5.1
Bluetooth-räckvidd	10 m




UYGULAMA / YAZILIM

AnkerWork

GET IT ON
Google Play


Download on the
App Store

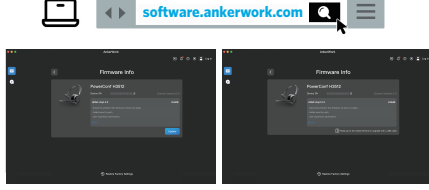

Ayarları yapılandırmak ve donanım yazılımını yükseltmek için AnkerWork uygulamasını veya PC yazılımını indirin. PC yazılımı yalnızca eşleştirme için donanım kilidini kullandığınızda desteklenir. Aynı anda yalnızca bir cihazda oturum açabilirsiniz.




TAKMA

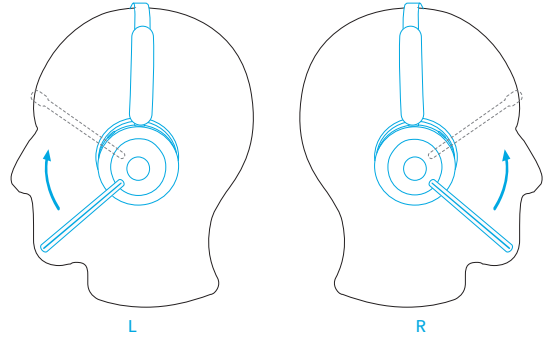

Kulaklık, mikrofon her iki yana gelecek şekilde takılabilir. Mikrofonu ağzınıza yakın olacak şekilde ayarlayın.




ŞARJ ETME

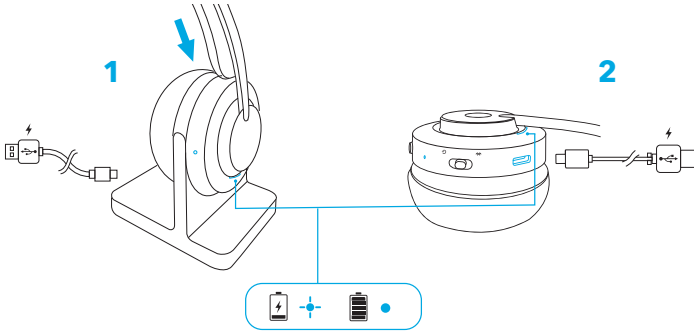

Şarj işleminden önce USB-C şarj bağlantı noktasını tamamen kurulayın. Kulaklığı, şarj standını kullanarak şarj edin veya USB kablosunu doğrudan kulaklığa takın.




AÇMA/KAPATMA

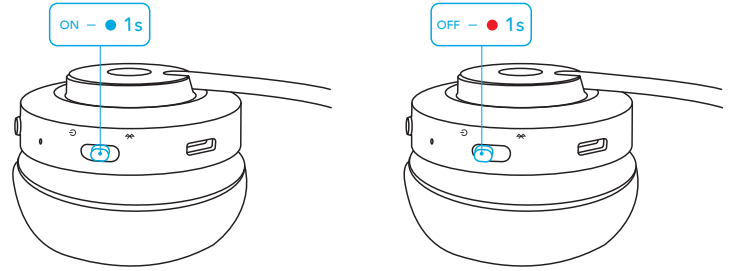

Açmak veya kapatmak için AÇIK veya KAPALI konumuna kaydırın. 4 saat bağlantı kesildikten sonra kulaklık otomatik olarak kapanacaktır. Süre, AnkerWork uygulamasında ayarlanabilir.




BİLGİSAYARLA EŞLEŞTİRME

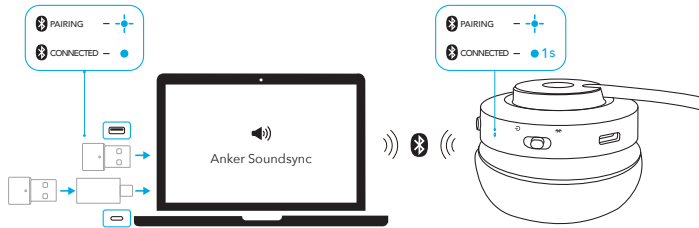

Donanım kilidini (gerekirse USB adaptörüyle) bilgisayarınızın veya dizüstü bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın. Kulaklık, açıldığında otomatik olarak bilgisayarınıza bağlanır. Konferans yazılımınız ve bilgisayarınız için ses giriş ve çıkış cihazı olarak "Anker SoundSync" seçeneğini belirleyin.




TELEFONLA EŞLEŞTİRME

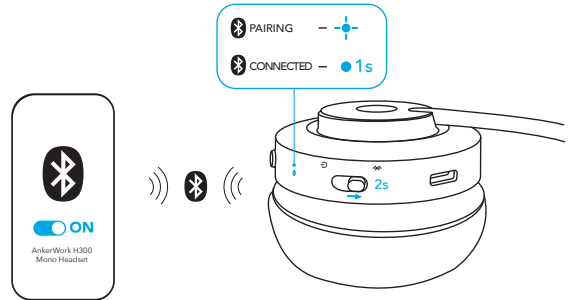

Bluetooth konumuna kaydırın ve LED göstergesi mavi renkte yanıp sönmeye kadar 2 saniye basılı tutun. Bağlamak için cihazınızın Bluetooth listesinden "AnkerWork H300 Mono Headset" seçeneğini belirleyin.



ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

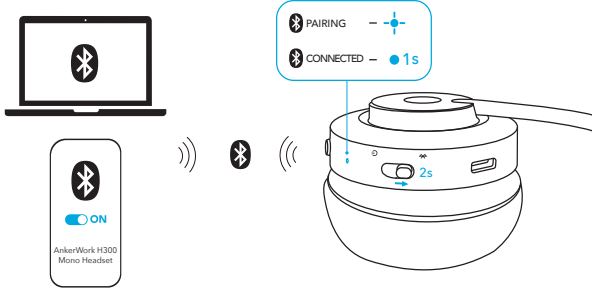

Kulaklık aynı anda iki cihaza bağlanabilir.

İkinci bir cihazla eşleştirmek için güç anahtarını Bluetooth konumuna getirin ve LED göstergesi mavi renkte yanıp sönmeye kadar 2 saniye basılı tutun.


Not:

- Kulaklık, her iki bağlı cihazda da kullanılabilir olduğunda müzik çalan veya arama yapan cihaza otomatik olarak geçiş yapar.
- Bir cihazda müzik dinlerken başka bir cihazda müzik çalmak için önce geçerli oynatmayı durdurmanız gerekir.
- Bir cihazda müzik çalarken veya arama yaparken başka bir cihazdan gelen aramayı yanıtlayabilir veya reddedebilirsiniz.

AUX




KABLOLU MOD

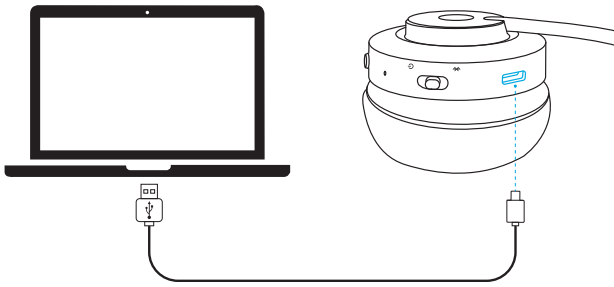

USB kablosunu takarak kulaklığı kullanın. Kablolu mod, Bluetooth modunu otomatik olarak kapatır.




SESSİZE ALMA

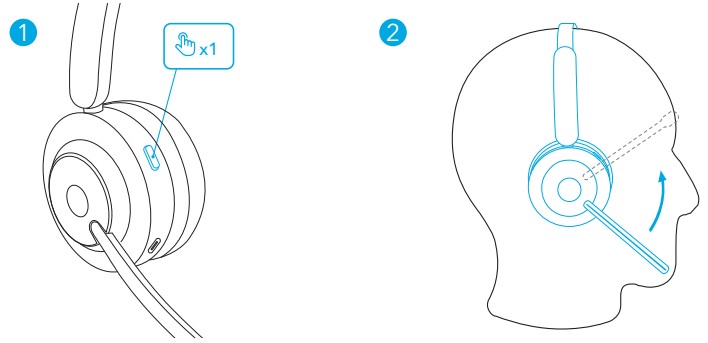


Kulaklığınızı sessize almanın iki yolu vardır: sessize alma düğmesine basarak veya mikrofonu kaldırarak. Mikrofon tamamen aşağı indirildiğinde kulaklığınızın sesi açılabilir veya gelen arama yanıtlanabilir.



KONTROLLER

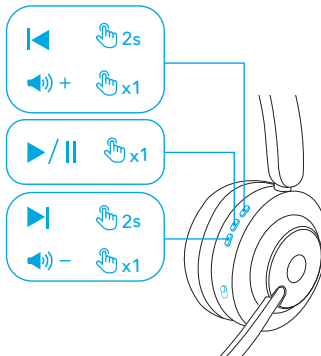


	Sesi artırma	Bir defa basın
	Önceki parça	Basın ve 2 saniye boyunca basılı tutun
	Çal/duraklat	Bir defa basın
	Sesi azaltma	Bir defa basın
	Sonraki parça	Basın ve 2 saniye boyunca basılı tutun

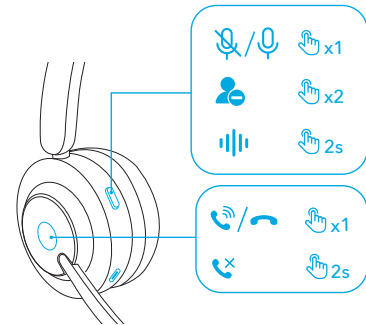

Meşgul ışığı açık/kapalı	İki defa basın
Sesli asistan yazılımını etkinleştir	Basın ve 2 saniye boyunca basılı tutun
Aramayı yanıtla/sonlandır	Bir defa basın
Aramayı reddetme	Basın ve 2 saniye boyunca basılı tutun




SESLİ UYARI

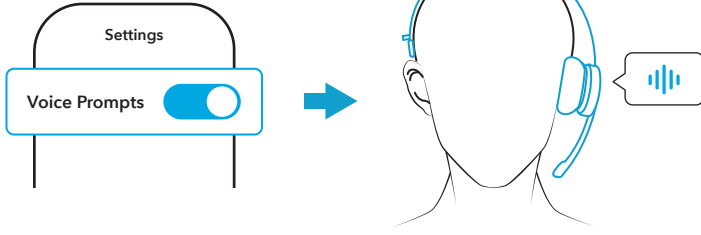

Mikrofonun sesini kapattığınızda veya açtığınızda bildirimleri duyabilirsiniz. Pil ve bağlantı durumu için sesi artırma düğmesine basın*.
*Bu özellik, ses/video oynatılırken veya aramalar sırasında çalışmaz. AnkerWork uygulamasında sesli uyarıları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.



SIFIRLAMA

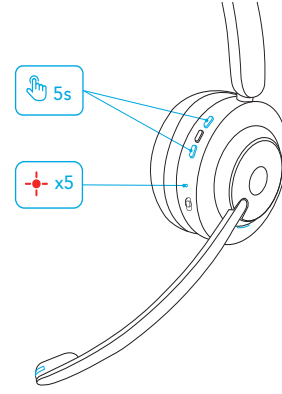


Bağlantı veya işlevsellik sorunları yaşıyorsanız kulaklığınızı sıfırlamanız gerekebilir.

İlk olarak, Bluetooth cihazınızdan eşleştirme geçmişini silin. Güç ışığı beş kez kırmızı yanıp söne kadar ses açma düğmesine ve ses kısma düğmesine aynı anda 5 saniye basın.





LED IŞIK KILAVUZU

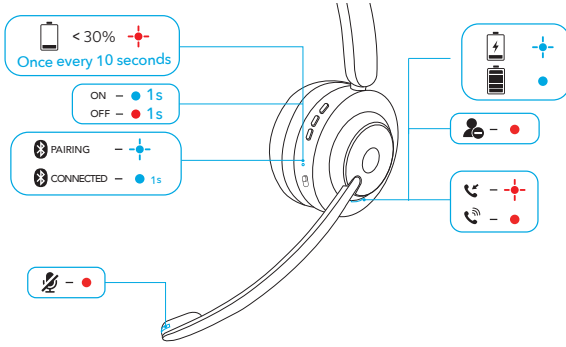

- Sabit mavi
- Yanıp sönen mavi
- Sabit yanan kırmızı
- Yanıp sönen kırmızı



DONANIM YAZILIMINI GÜNCELLEME

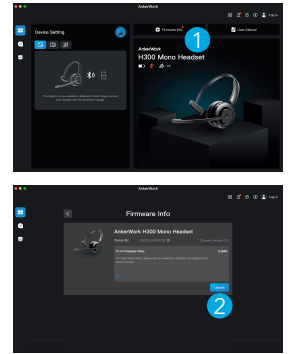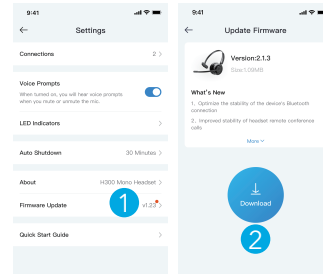

Kulaklığınızı AnkerWork uygulamasına veya PC yazılımına bağlayarak donanım yazılımı güncellemelerini kontrol edin. Donanım yazılımı yükseltmesi tamamlanana kadar kulaklığın açık olduğundan ve bir cihaza bağlı olduğundan emin olun. Yükseltme işlemi sırasında kulaklığı kullanmayın ve internet'e bağlı kalın.



DONANIM YAZILIMINI GÜNCELLEME

Not:

- macOS cihazları, kulaklık donanım yazılımı güncellemesini desteklemez. Lütfen mobil uygulamayı kullanarak güncelleme yapın.
- Windows cihazında güncelleme yaparken kulaklığın cihaza bir USB-C kablosuyla bağlanması gerekir.
- Donanım kilidi yazılımını Windows ve macOS cihazlarında güncelleyebilirsiniz.




ÖZELLİKLER

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Giriş	5 V $\pm$ 0,75 A
Nominal çıkış gücü	2,5 mW
Pil kapasitesi	770 mA/sa
Şarj süresi	2 saate kadar
Konuşma süresi	60 saate kadar
Çalma süresi (ses seviyesine ve içeriğe göre değişiklik gösterir)	100 saate kadar
Sürücü boyutu	32 mm
Frekans yanıtı	20 Hz - 20 kHz
Empedans	16 Ω
Bluetooth sürümü	5.1
Bluetooth aralığı	10 m/30 ft




アプリ / ソフトウェア

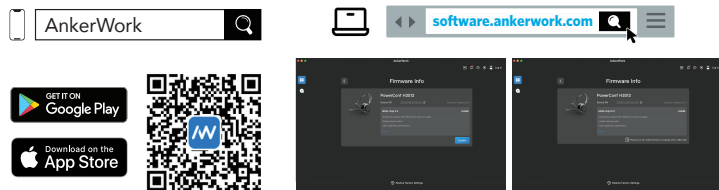

AnkerWork アプリまたは PC 版 AnkerWork ソフトウェアをインストールすると、機能のカスタマイズやファームウェアの更新など、より充実した機能をお楽しみいただけます。PC 版ソフトウェアは、Bluetooth USB アダプタを使ってペアリングしている場合にのみご利用いただけます。一度にログインできるのは、1 台のデバイスのみです。




装着

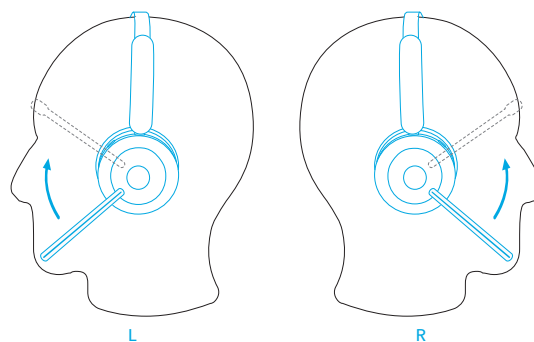

マイクブームが右または左になるようにヘッドセットを装着します。マイクが口に近いようにマイクブームを調整します。




充電

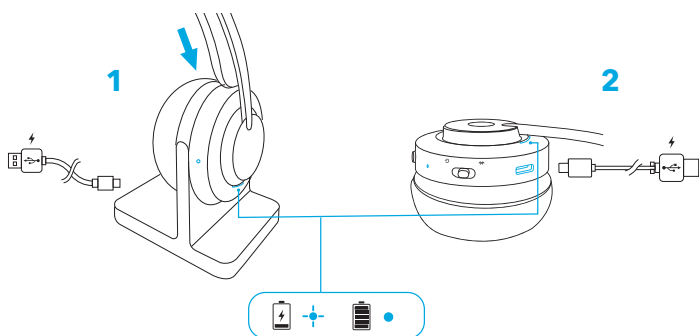

充電ポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。充電スタンドを使用してヘッドセットを充電するか、USB ケーブルをヘッドセットに直接接続して充電します。




電源オン / オフ

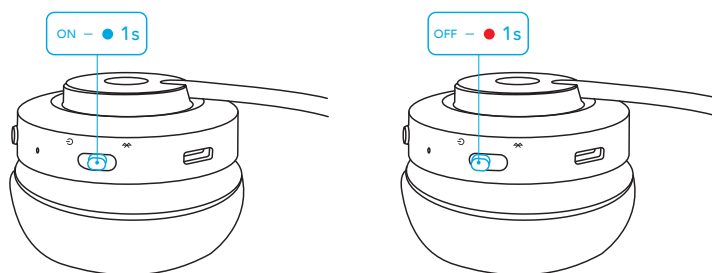

電源スイッチをイラストの位置にスライドさせることで、電源のオン / オフを切り替えられます。なお、接続が解除されて 4 時間 * が経過すると、本製品の電源は自動的にオフになります。再び電源をつけるには、一度電源スイッチをオフにしてから、オンに切り替えます。* 時間は AnkerWork アプリまたは PC 版 AnkerWork ソフトウェアでご変更いただけます。




PCとのペアリング

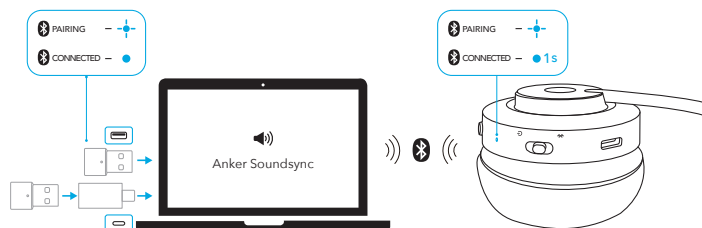

Bluetooth USB アダプタを、PC の USB ポートに挿入します (必要に応じて USB 変換アダプタをご利用ください)。電源を入れると、ヘッドセットは自動的に PC に接続されます。ビデオ会議アプリおよび PC の音声入出力デバイスとして、「Anker SoundSync」を選択します。




スマートフォンとのペアリング

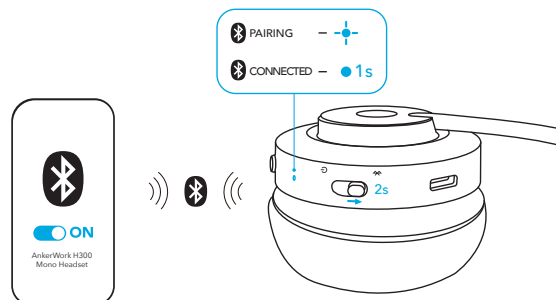

電源スイッチを Bluetooth のマークの方へスライドした状態で、LED インジケータが青色に点滅するまで 2 秒間保ちます。ご使用の機器の Bluetooth リストで「AnkerWork H300 Mono Headset」を選択し、接続します。



マルチポイント接続

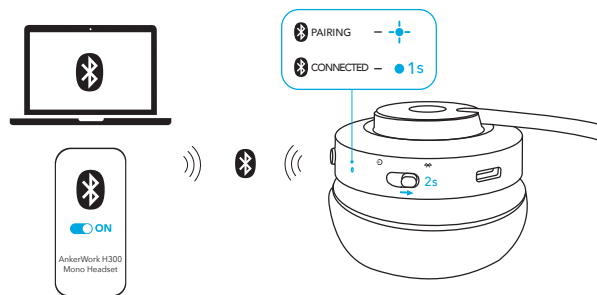

本製品は同時に2台の機器に接続できます。
2台目のデバイスとペアリングするには、電源スイッチを Bluetooth のマークの方へスライドした状態で、LED インジケーターが青色に点滅するまで2秒間保ちます。


注意：

- 接続中のデバイスが両方使用できる場合、本製品は音楽を再生中のデバイスまたは通話中のデバイスと優先的に接続されます。
- あるデバイスで音楽を再生中、もう一つの接続デバイスで音楽を再生するには、まず現在再生中の音楽を停止する必要があります。
- あるデバイスで音楽を再生中または通話中に、別のデバイスからの着信に応答または拒否することもできます。

AUX




有線モード

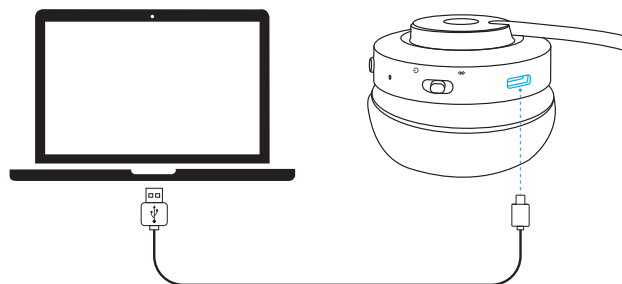

USB ケーブルを使って、本製品と PC を接続いただくこともできます。
その場合、Bluetooth 接続は自動的にオフになります。




ミュート

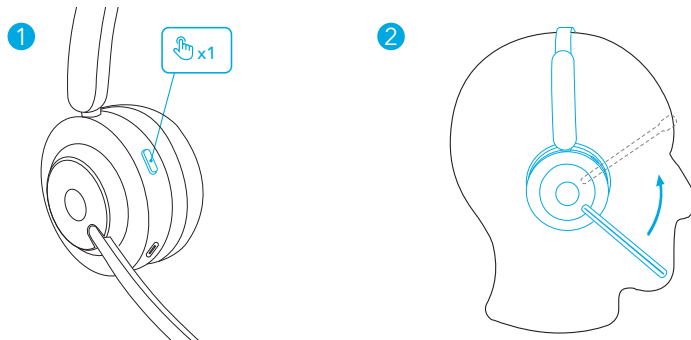


本製品をミュートするには、ミュートボタンを1回押すか、マイクブームを持ち上げます。
マイクブームを完全に下げると、ミュートを解除したり、着信に応答することができます。



操作方法

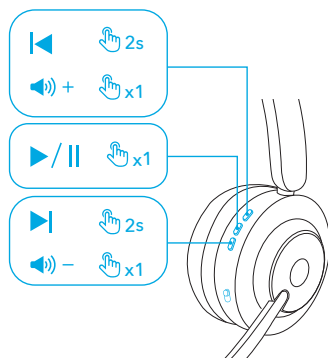


+	音量アップ	1 回押す
	戻る	2 秒間長押し
▶	再生 / 一時停止	1 回押す
-	音量ダウン	1 回押す
	次へ	2 秒間長押し

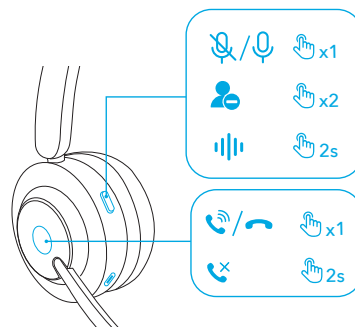

🔇	マイクのミュート / ミュート解除	1 回押す
	ビジーランプのオン / オフ	2 回押す
	Siri などの音声アシスタントを起動	2 秒間長押し
📞	着信に応答 / 通話を終了	1 回押す
	着信を拒否	2 秒間長押し



音声ガイド

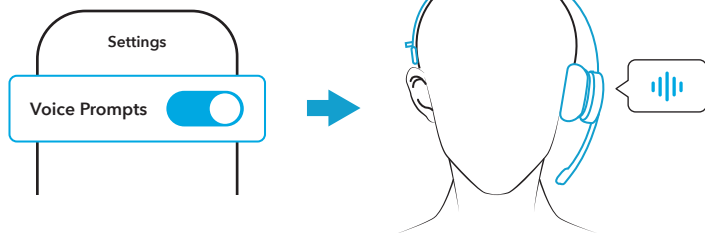


マイクをミュートまたはミュート解除すると、音声で通知されます。バッテリー残量や接続状態を音声で確認するには、音量アップボタンを押してください*。

*オーディオ/ビデオの再生中や通話中は、この機能を使用できません。音声ガイドは AnkerWork アプリで有効または無効にすることができます。



リセット

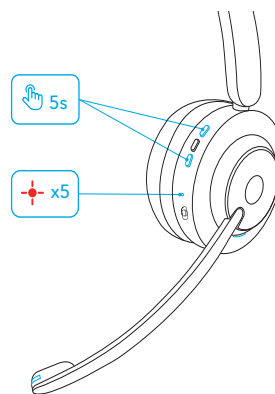


接続ができない場合または機能上の問題が発生した時は、本製品をリセットしてください。

まず、Bluetooth 機器から本製品とのペアリングの履歴を削除します。電源ランプが5回赤色に点滅するまで、音量アップボタンと音量ダウンボタンを同時に5秒間長押しします。





LED インジケーター

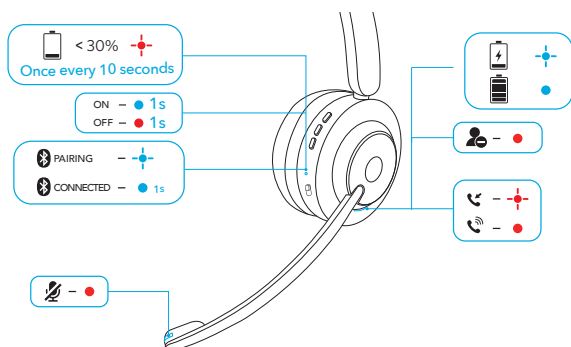

- 青色に点灯
- 青色で点滅
- 赤色に点灯
- 赤色で点滅



ファームウェアの更新

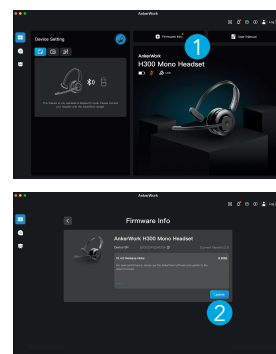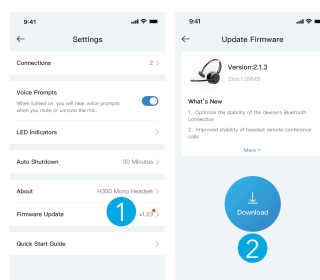

本製品を AnkerWork アプリもしくは PC 版 AnkerWork ソフトウェア (※) に接続して、ファームウェアの更新を確認します。ファームウェアの更新が完了するまでヘッドセットの電源は切らず、ご使用のデバイスと接続したままにしてください。また、更新中は本製品を使用せず、インターネットに接続したままにしてください。



ファームウェアの更新

※ Windows のみ可能。Mac では、PC 版 AnkerWork ソフトウェアでの更新はできません。モバイル版アプリをご利用ください。

注意) ドングルのファームウェアは、PC 版 AnkerWork ソフトウェアでのみ更新が可能です。




製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V 〓 0.75 A
定格出力	2.5 mW
バッテリー容量 (mAh)	770 mAh
充電時間	最大 2 時間
通話時間	最大 60 時間
再生可能時間 (音量や再生コンテンツにより異なる)	最大 100 時間
ドライバーサイズ	32 mm
周波数応答	20 Hz ~ 20 kHz
電気抵抗	16 Ω
通信方式	Bluetooth 5.1
Bluetooth 動作範囲	10 m



앱 / 소프트웨어

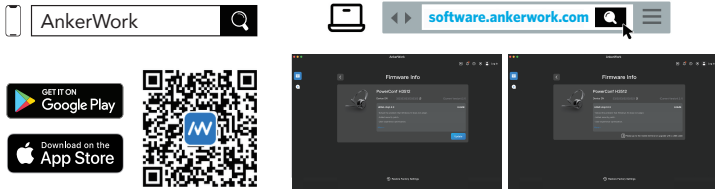


AnkerWork 앱 또는 PC 소프트웨어를 다운로드하여 설정을 조정하고 펌웨어를 업그레이드하십시오.

PC 소프트웨어는 동글을 사용하여 페어링하는 경우에만 지원됩니다. 한 번에 하나의 장치에만 로그인할 수 있습니다.




착용하기

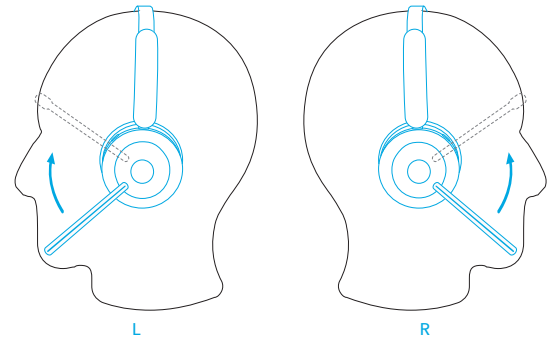

마이크 붐이 달린 헤드셋은 양쪽 귀 구분 없이 착용할 수 있습니다. 마이크 붐이 입 가까이에 위치하도록 조정합니다.



충전하기

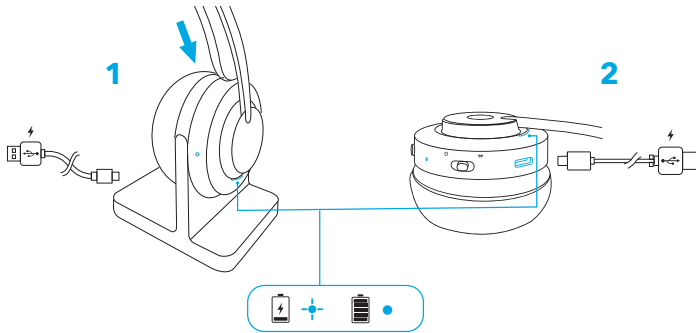


충전 전에 USB-C 충전 포트를 충분히 말려 주세요.

충전 스탠드를 사용하거나 USB 케이블을 헤드셋에 직접 연결하여 충전합니다.




전원 켜기 / 끄기

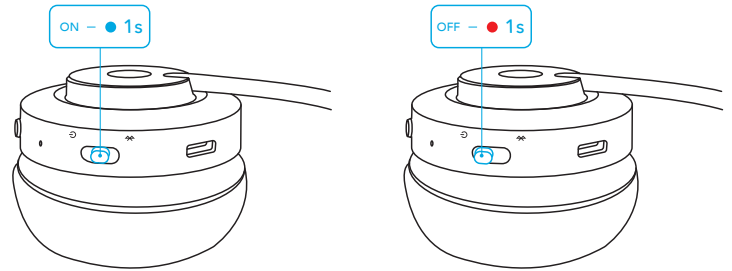

ON 또는 OFF 위치로 밀어 전원을 켜거나 끕니다. 헤드셋은 연결을 해제하고 4 시간 후에 자동으로 꺼집니다. 시간은 AnkerWork 앱에서 설정할 수 있습니다.



컴퓨터와 페어링하기

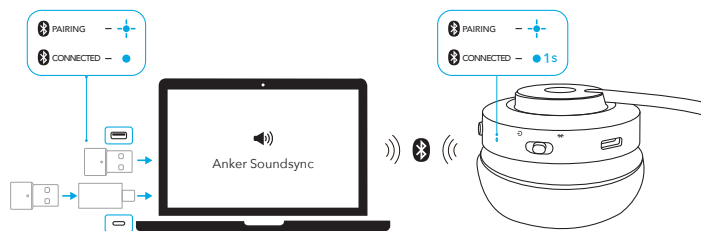


동글 (필요 시 USB 어댑터 사용) 을 PC 또는 노트북의 USB 포트에 연결합니다. 헤드셋 전원을 켜면 헤드셋이 자동으로 컴퓨터에 연결됩니다.

화상회의의 소프트웨어 및 컴퓨터의 오디오 입력 및 출력 장치로 "Anker SoundSync" 를 선택합니다.



휴대폰과 페어링하기

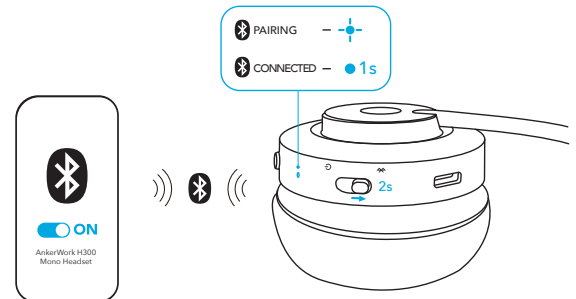


Bluetooth 위치로 민 다음 LED 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 2 초 동안 유지합니다.

기기의 Bluetooth 목록에서 "AnkerWork H300 Mono Headset" 을 선택해서 연결합니다.



멀티포인트 연결

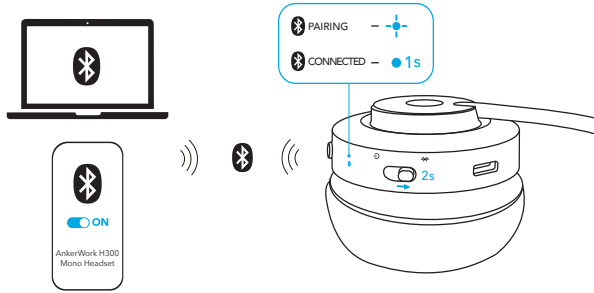

헤드셋은 동시에 Bluetooth 기기 2 대에 연결할 수 있습니다.
이미 한 기기에 연결된 상태에서 다른 기기와 새로 페어링하려면 전원 스위치를 Bluetooth 위치로 밀고 LED 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 2 초간 기다립니다.


참고 :

- 연결된 기기 두 곳에서 모두 사용 가능한 경우 헤드셋은 음악을 재생하고 있거나 전화를 받는 기기로 자동 전환됩니다.
- 한쪽 기기에서 음악을 듣고 있는데 다른 기기에서 음악을 재생하려면 먼저 현재 재생 중인 기기를 멈춰야 합니다.
- 한쪽 기기에서 음악을 재생하거나 통화를 하고 있는 경우 다른 기기에서 걸려오는 전화를 받거나 거절할 수 있습니다.

AUX




유선 모드

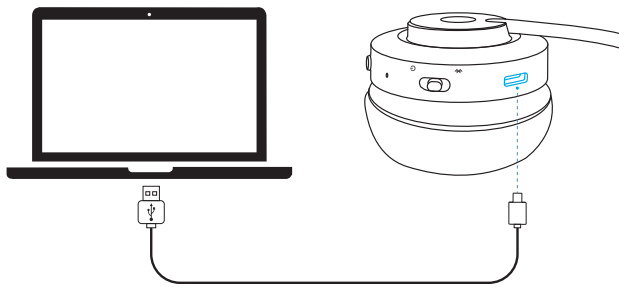

USB 케이블을 연결하여 헤드셋을 사용합니다. 유선 모드가 활성화되면 Bluetooth 모드가 자동으로 꺼집니다.




음소거

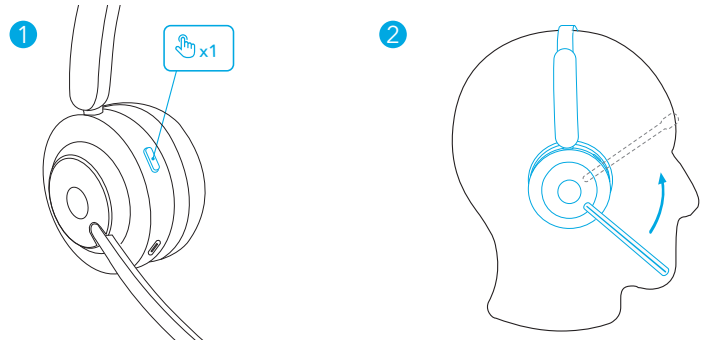


헤드셋은 두 가지 방법 즉, 음소거 버튼을 누르거나 마이크 붐을 들어 올리는 방법으로 음소거할 수 있습니다.
마이크 붐을 완전히 내리면 헤드셋의 음소거를 해제하거나 걸려오는 전화를 받을 수 있습니다.



컨트롤

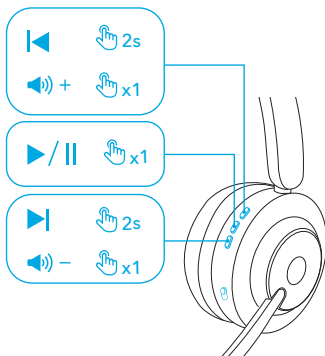


+	볼륨 높이기	한 번 누르기
	이전 트랙	2 초간 길게 누릅니다 .
▶	재생 / 일시중지	한 번 누르기
	볼륨 줄이기	한 번 누르기
-	다음 트랙	2 초간 길게 누릅니다 .

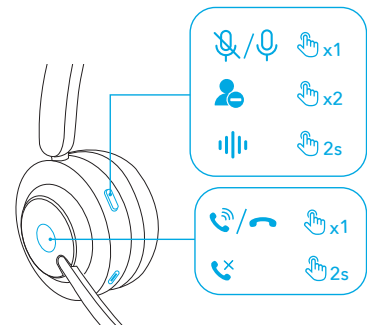

🔇	마이크 음소거 / 음소거 해제	한 번 누르기
	통화 중 표시등 켜기 / 끄기	두 번 누르기
	음성 지원 소프트웨어 활성화	2 초간 길게 누릅니다 .
	통화 응답 / 종료	한 번 누르기
📞	통화 수신 거부	2 초간 길게 누릅니다 .



음성 안내

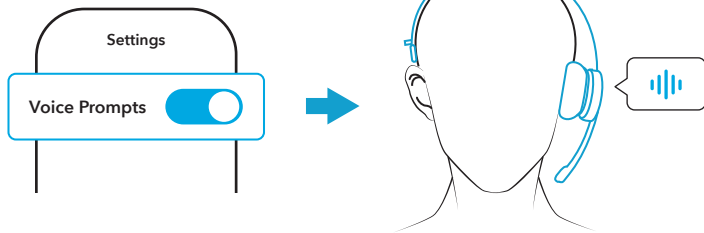


마이크를 음소거하거나 음소거 해제하면 알림을 들 수 있습니다. 배터리 및 연결 상태를 확인하려면 볼륨 업 버튼 * 을 누르세요.

* 이 기능은 오디오 / 비디오 재생 중 또는 통화 중에는 작동하지 않습니다. AnkerWork 앱에서 음성 안내를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.




초기화

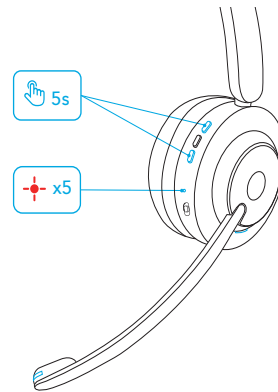

연결 문제나 기능상 문제가 발생하면 헤드셋을 초기화해야 할 수 있습니다. 먼저 Bluetooth 기기에서 페어링 기록을 삭제합니다. 전원 표시등이 빨간색으로 5 번 깜박일 때까지 볼륨 높이기 버튼과 볼륨 낮추기 버튼을 동시에 5 초 동안 누릅니다.





LED 표시등 가이드

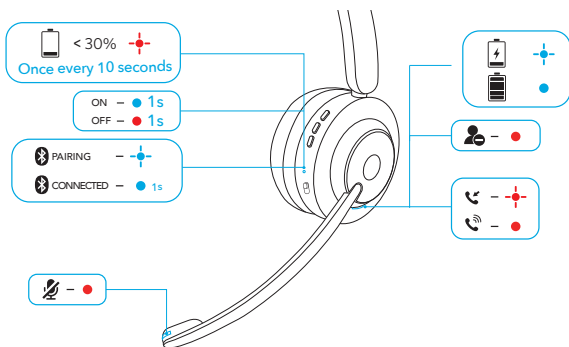

- 파란색 유지
- 파란색으로 점멸
- 빨간색 유지
- 빨간색으로 점멸



펌웨어 업데이트

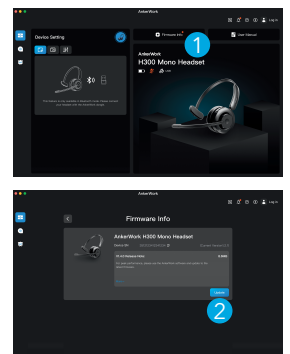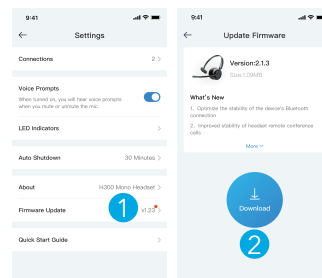

헤드셋을 AnkerWork 앱 또는 PC 소프트웨어에 연결해 펌웨어 업데이트를 확인하세요. 펌웨어 업그레이드가 완료될 때까지 헤드셋의 전원이 켜져 있고 기기에 연결된 상태가 유지되도록 해야 합니다. 업그레이드하는 동안 헤드셋 사용을 피하고 인터넷 연결을 유지하세요.



펌웨어 업데이트

참고 :

- macOS 기기는 헤드셋 펌웨어 업데이트를 지원하지 않습니다. 모바일 앱을 사용해 업데이트하세요.
- Windows 기기에서 업데이트하는 경우 헤드셋은 USB-C 케이블을 사용해 기기에 연결해야 합니다.
- 동글 펌웨어는 Windows 와 macOS 기기에서 모두 업데이트 가능합니다.




스펙

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

입력	5V --- 0.75A
정격 출력 전원	2.5mW
배터리 용량	770mAh
충전 시간	최대 2 시간
통화 시간	최대 60 시간
재생 시간 (볼륨 수준과 사용 콘텐츠에 따라 달라짐)	최대 100 시간
드라이버 크기	32mm
주파수 응답	20 Hz - 20 kHz
임피던스	16 Ω
Bluetooth 버전	5.1
Bluetooth 범위	10m/30 피트




应用程序 / 软件

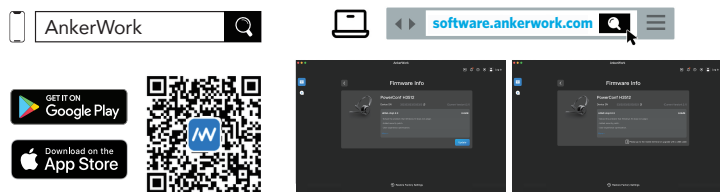

下载 AnkerWork 应用程序或 PC 软件，调整设置并对固件进行升级。仅当您使用蓝牙接收器进行配对时，才支持 PC 软件。您一次只能登录一台设备。




佩戴

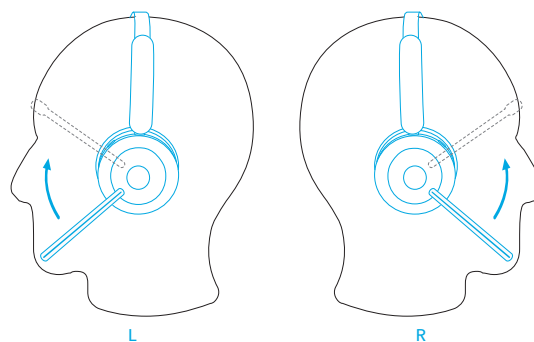

佩戴耳机时麦克风杆可以佩戴到任意一侧。将麦克风杆调节到嘴边。




充电

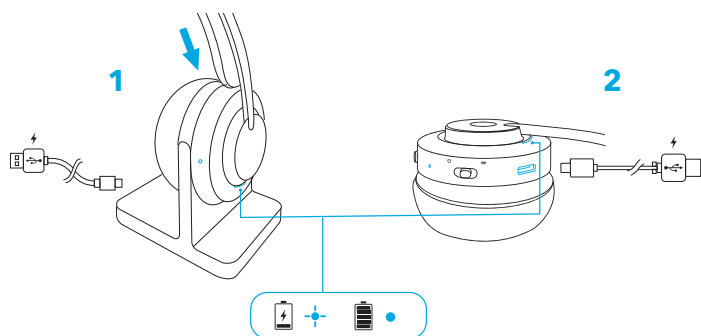

在充电前，请确保 USB-C 充电端口完全干燥。使用充电座为耳机充电或将 USB 线直接插入耳机。




开机 / 关机

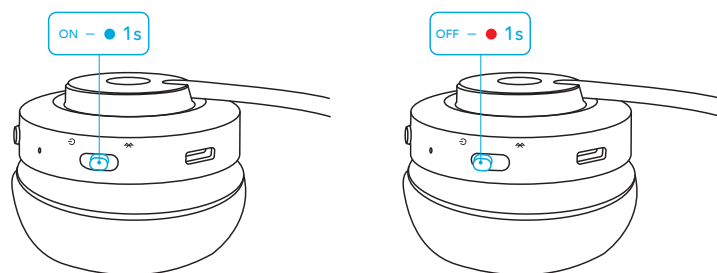

滑动到 ON 或 OFF 位置以开机或关机。耳机将在断开连接 4 小时后自动关闭。持续时间可以在 AnkerWork 应用程序中设置。




与计算机配对

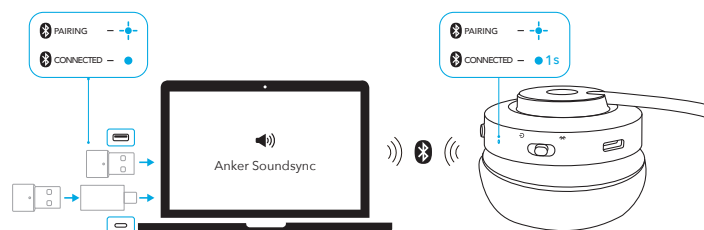

将蓝牙接收器（必要时可使用 USB 转接器）插入 PC 或笔记本电脑的 USB 端口。耳机在开机时会自动连接到您的计算机。为会议软件和计算机选择“Anker Soundsync”作为音频输入和输出设备。




与手机配对

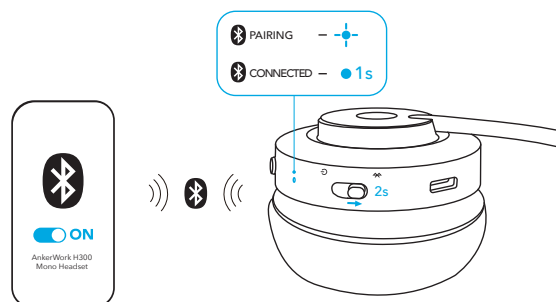

滑动到蓝牙位置并按住 2 秒钟，直到 LED 指示灯闪烁蓝光。在您设备的蓝牙列表中选择“AnkerWork H300 Mono Headset”建立连接。



多点连接

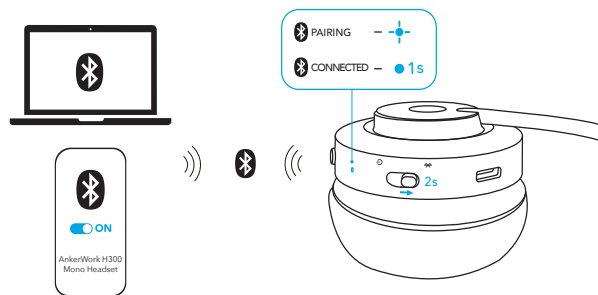

耳机可以同时连接两个设备。
要与另一台设备配对，请将电源开关滑到蓝牙位置并按住 2 秒钟，直到 LED 指示灯闪烁蓝光。


注意：

- 当两个连接的设备都可用时，耳机将自动切换到正在播放音乐或接听电话的设备。
- 在一台设备上收听音乐时，您必须先停止当前播放，才能在另一台设备上播放音乐。
- 在一台设备上播放音乐或通话时，您可以接听或拒绝来自另一台设备的来电。

AUX



有线模式

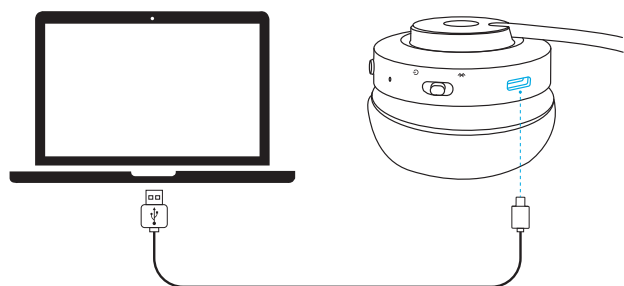


通过插入 USB 使用耳机。有线模式会自动关闭蓝牙模式。




静音

1

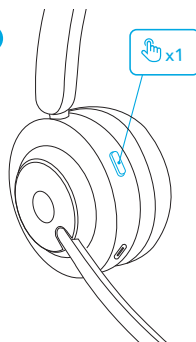


2

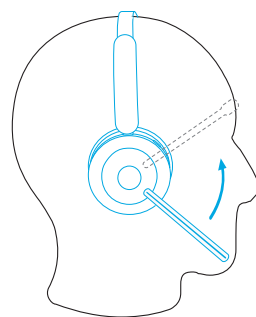


将耳机静音有 2 种方式：按下静音按钮或抬起麦克风杆。
将麦克风杆完全放低可以取消耳机静音或接听来电。



控制

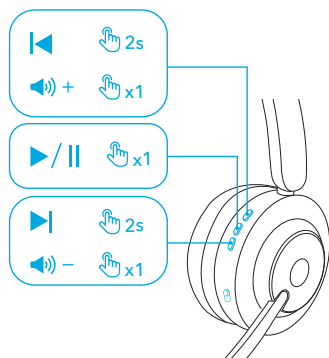


+	调高音量	按一次
⏮	上一曲目	按住 2 秒钟
▶/⏸	播放 / 暂停	按一次
⏭	下一曲目	按住 2 秒钟

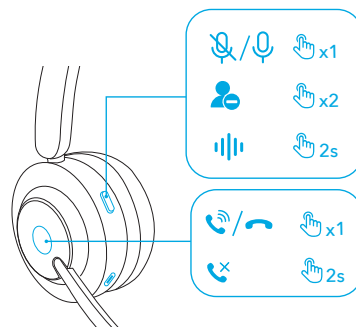

🔇/🔊	静音 / 取消静音麦克风	按一次
🔴	忙碌指示灯开 / 关	按两次
🗣	激活语音助手	按住 2 秒钟
📞/📞	接听 / 结束通话	按一次
📞x	拒绝来电	按住 2 秒钟


语音提示

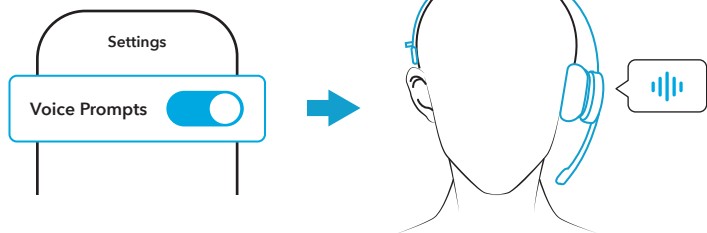

当您将麦克风静音或取消静音时，您可以听到通知。如需查看电池和连接状态，请按调高音量按钮*。


* 此功能在播放音频 / 视频或通话期间不起作用。您可以在 AnkerWork 应用程序中启用或禁用语音提示。

重置

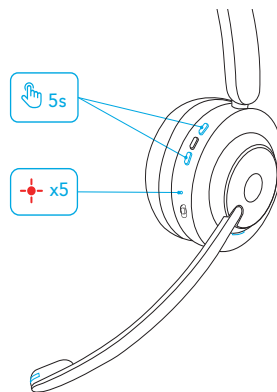



如果您遇到连接问题或功能问题，可能需要重置耳机。首先从您的蓝牙设备中删除配对历史记录。同时按住调高音量按钮和调低音量按钮 5 秒，直到电源指示灯闪烁红光五次。

LED 指示灯指南

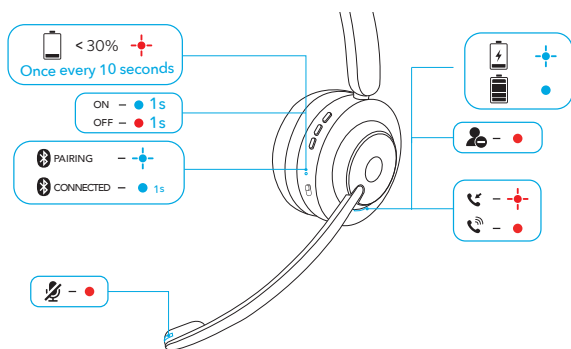

- 蓝色常亮
- 蓝灯闪烁
- 红色常亮
- 红色闪烁

固件更新

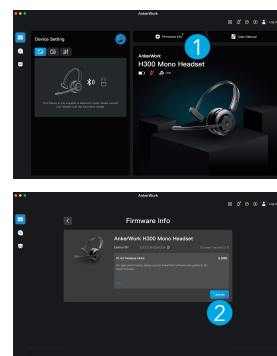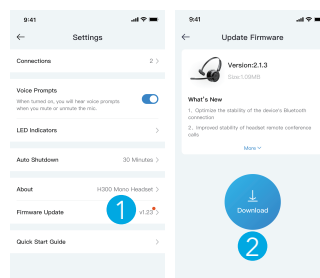

将耳机连接到 AnkerWork 应用程序或 PC 软件，以检查固件更新。确保耳机已开机并连接到设备，直到固件升级完成。在升级过程中，避免使用耳机并保持网络连接。

固件更新

注意：

- macOS 设备不支持耳机固件更新。请使用移动应用程序更新。
- 在 Windows 设备上更新时，耳机必须使用 USB-C 数据线连接到设备。
- 您可以在 Windows 和 macOS 设备上更新蓝牙接收器的固件。


规格

规格如有变更，恕不另行通知。

输入	5 V $\bar{\text{—}}$ 0.75 A
额定输出功率	2.5 mW
电池容量	770 mAh
充电时长	最长可达 2 小时
通话时间	最长可达 60 小时
播放时间（因音量和内容而异）	最长可达 100 小时
驱动单元大小	32 mm
频率范围	20 Hz - 20 kHz
阻抗	16 Ω
蓝牙版本	5.1
蓝牙范围	10 m / 30 ft




應用程式 / 軟體

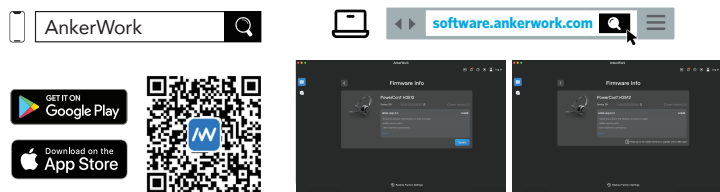

下載 AnkerWork 應用程式或 PC 軟體，以調整設定並升級韌體。
只有在您使用藍牙接收器進行配對時，才支援 PC 軟體。一次只能登入一台裝置。




穿戴

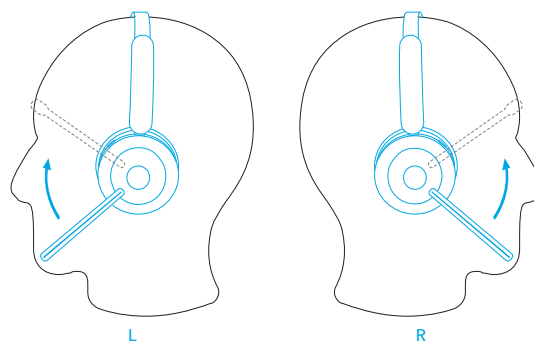

佩戴時，耳機附帶的麥克風桿無論轉到哪一邊都可以使用。將麥克風桿調整到嘴巴附近。




充電

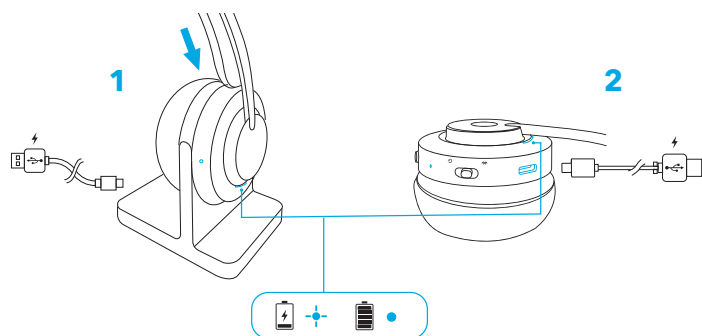

在充電之前，請先將 USB-C 充電埠完全擦乾。
使用充電座為耳機充電，或將 USB 連接線直接插入耳機。




開機 / 關機

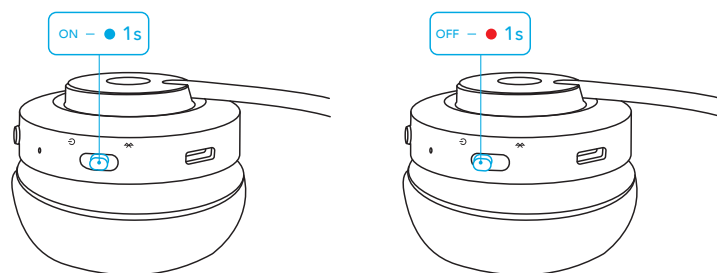

推到 ON 或 OFF 位置以開機或關機。耳機會在中斷連接 4 小時後自動關機。可在 AnkerWork 應用程式中進行設定自動關機時間。




與電腦配對

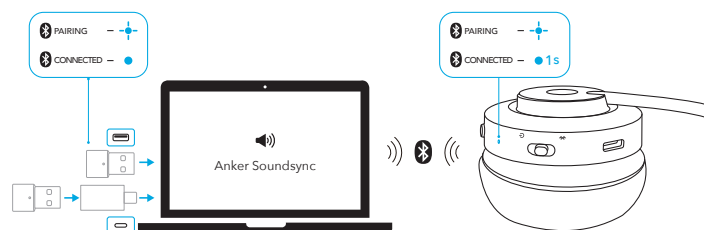

將藍牙接收器（必要時，使用 USB 轉接器）插入 PC 或筆記型電腦的 USB 連接埠。耳機會在開機時自動連接至您的電腦。
選擇「Anker Soundsync」做為會議軟體和電腦的音訊輸入及輸出裝置。




與手機配對

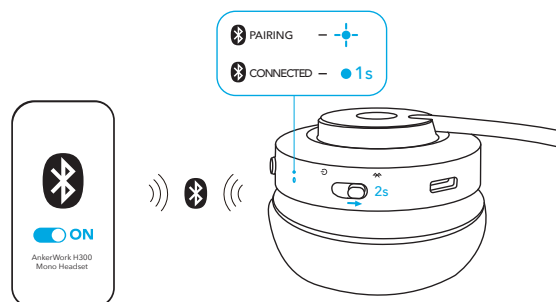

推到藍牙位置並按住 2 秒鐘，使 LED 指示燈閃爍藍燈。
在裝置的藍牙清單中選擇「AnkerWork H300 Mono Headset」以進行連接。



多點連接

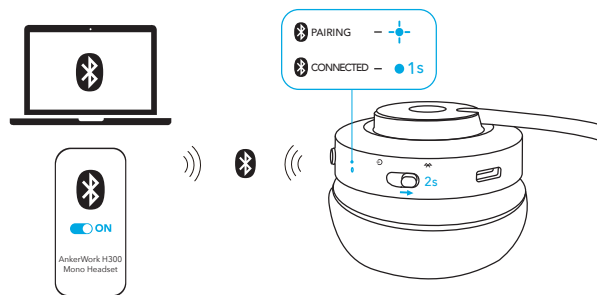

耳機可以同時連接至兩台裝置。
若要與第二台裝置配對，請將電源開關推到藍牙位置並按住 2 秒鐘，使 LED 指示燈閃爍藍燈。


注意：

- 當兩台連接的裝置都可用時，耳機會自動切換到正在播放音樂或接聽電話的裝置。
- 在一台裝置上收聽音樂時，您必須先停止目前的播放，才能在另一台裝置上播放音樂。
- 在一台裝置上播放音樂或進行通話時，您可以接聽或拒絕另一台裝置中的來電。

AUX



有線模式

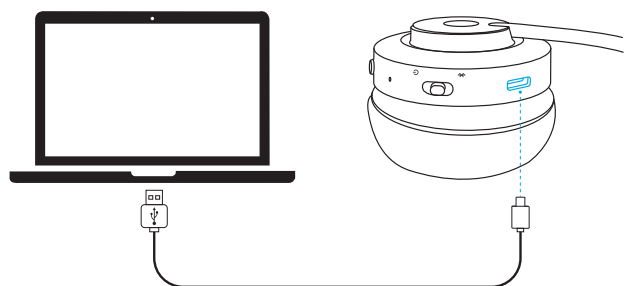


插入 USB 連接線以使用耳機。有線模式會自動關閉藍牙模式。




靜音

1

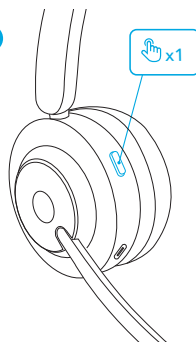


2

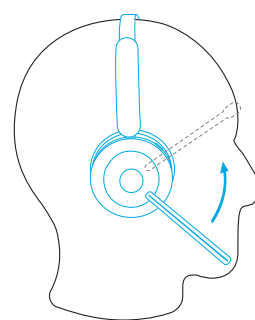


有兩種方法可以將您的耳機設為靜音：按下靜音按鈕，或抬起麥克風桿。將麥克風桿完全放低可以取消耳機靜音或接聽來電。



控制項

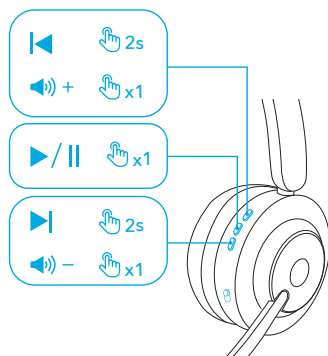


+	音量增加	按一下
⏮	上一首曲目	按住約 2 秒
⏸	播放 / 暫停	按一下
⏭	音量降低	按一下
-	下一首曲目	按住約 2 秒

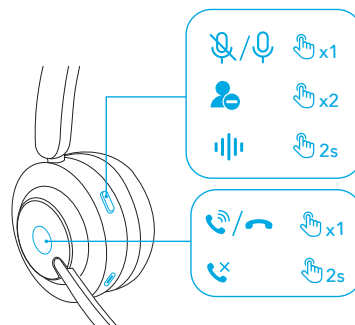

🔇/🔊	將麥克風靜音 / 取消靜音	按一下
🔇	忙碌燈號開啟 / 關閉	按兩下
🗣️	啟動語音助理	按住約 2 秒
☎️	接聽來電 / 結束通話	按一下
📞	拒絕來電	按住約 2 秒

語音提示

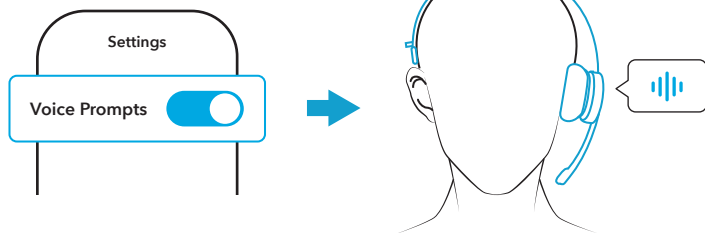


將麥克風靜音或取消靜音時，您可以聽到通知。如需電池與連接狀態通知，請按音量增加按鈕*。

* 此功能在播放音訊 / 視訊或進行通話時沒有作用。您可以在 AnkerWork 應用程式中啟用或停用語音提示。



重設

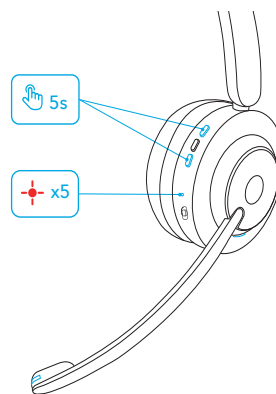


如果遇到連線問題或功能問題，您可能需要重設耳機。

首先刪除藍牙裝置中的配對歷程記錄。同時按住音量增加按鈕與音量降低按鈕約 5 秒，直到電源指示燈閃爍五次紅燈。





LED 指示燈指南

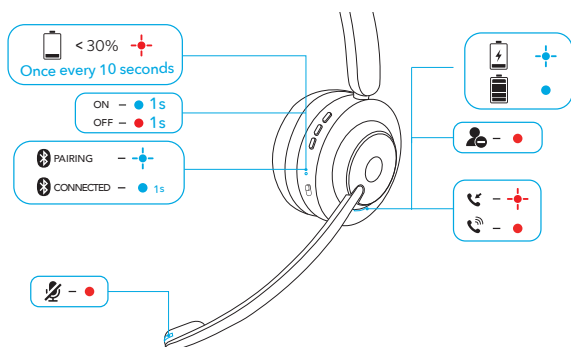

-  恆亮藍燈
-  閃爍藍燈
-  恆亮紅燈
-  閃爍紅燈



韌體更新

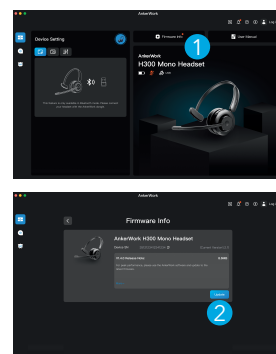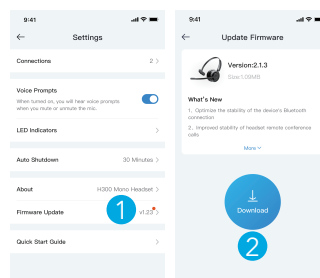

將耳機連接至 AnkerWork 應用程式或 PC 軟體以檢查韌體更新。確保耳機在韌體升級完成前，一直都在開機狀態且連接至裝置。進行升級時，避免使用耳機並保持連線至網際網路。



韌體更新

注意：


- macOS 裝置不支援耳機韌體更新。請使用手機應用程式更新。
- 在 Windows 裝置上更新時，耳機必須透過 USB-C 連接線接到該裝置。
- 您可在 Windows 和 macOS 兩裝置上更新藍牙接收器韌體。




規格

規格可能隨時變更，恕不另行通知。


輸入	5 V --- 0.75 A
額定輸出功率	2.5 mW
電池容量	770 mAh
充電時間	最多 2 小時
通話時間	最多 60 小時
播放時間（視音量大小與播放內容而有所不同）	最多 100 小時
單體大小	32 公釐
頻率響應	20 Hz - 20 kHz
阻抗	16 Ω
藍牙版本	5.1
藍牙範圍	10 公尺 /30 英尺

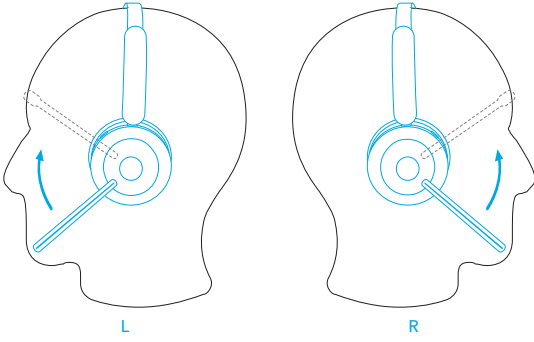


يمكن ارتداء سماعة الرأس مع وجود ذراع الميكروفون على أي من الجانبين. اضبط ذراع الميكروفون بالقرب من فمك.

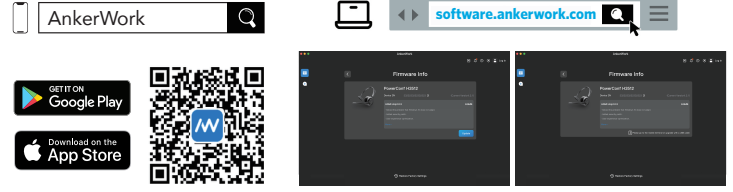


قم بتنزيل تطبيق AnkerWork أو برنامج الكمبيوتر الشخصي (PC) لترقية البرنامج الثابت. يتم دعم برنامج الكمبيوتر الشخصي (PC) فقط عند استخدام الدونجل للإقران. يمكنك تسجيل الدخول إلى جهاز واحد فقط في كل مرة.

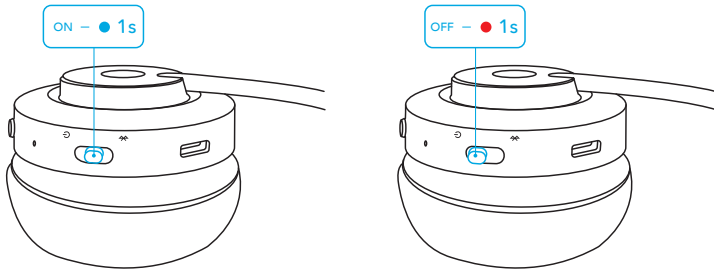


حرك المفتاح إلى وضع "التشغيل" أو "إيقاف التشغيل" لتشغيل السماعة أو إيقاف تشغيلها. سيتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا بعد 4 ساعات من انقطاع الاتصال. يمكن ضبط المدة باستخدام تطبيق AnkerWork.

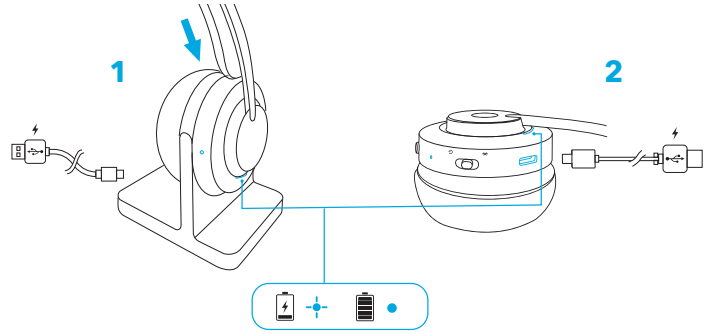

جفف منفذ شحن اليو.إس.بي-سي (USB-C) تمامًا قبل الشحن. اشحن سماعة الرأس باستخدام حامل الشحن أو وصل كابل USB مباشرةً بسماعة الرأس.

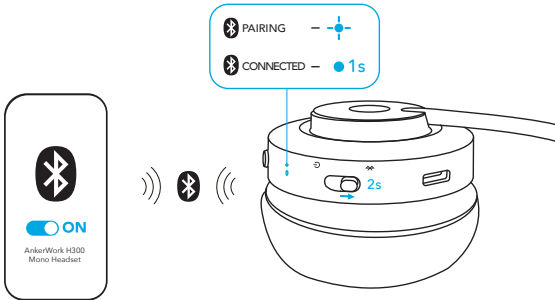

حرك المفتاح إلى وضع Bluetooth واحتفظ به في هذا الوضع لمدة ثابنتين حتى يومض مؤشر LED باللون الأزرق. حدد "AnkerWork H300 Mono Headset" في قائمة Bluetooth بجهازك لتوصيلها.

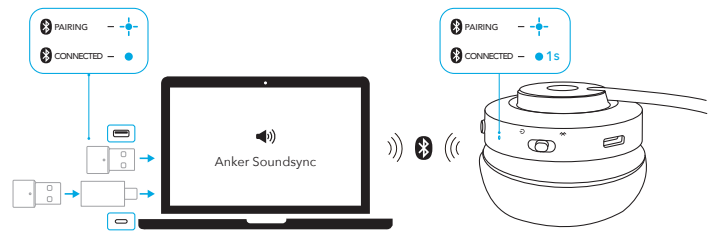


وصل الدونجل (باستخدام مهبط USB، إذا لزم الأمر) بالكمبيوتر الشخصي (PC) أو بمنفذ USB في الكمبيوتر المحمول. ستتصل سماعة الرأس تلقائيًا بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عند تشغيلها. حدد "Anker Soundsync" كجهاز إدخال وإخراج الصوت لبرنامج المؤتمرات والكمبيوتر.




ملاحظة:

- عندما تكون متاحة لكلا الجهازين المتصلين، ستنقل سماعة الرأس تلقائيًا إلى الجهاز الذي يقوم بتشغيل الموسيقى أو استقبال مكالمات.
- عند الاستماع إلى الموسيقى على جهاز ما، عليك إيقاف ما يتم تشغيله حاليًا أولاً لتشغيل الموسيقى على جهاز آخر.
- عند تشغيل الموسيقى أو أثناء إجراء مكالمات على أحد الأجهزة، يمكنك الرد على مكالمات واردة من جهاز آخر أو رفضها.

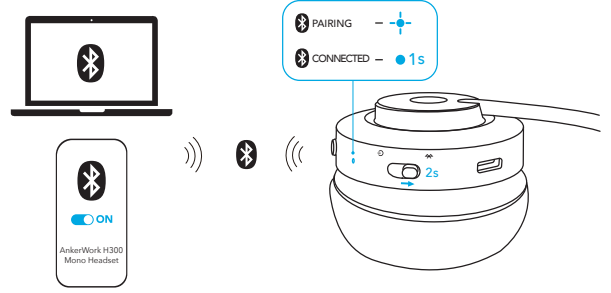


يمكن توصيل سماعة الرأس بجهازين في نفس الوقت. وللاقتراح بجهاز ثانٍ، حرك مفتاح التشغيل إلى وضع Bluetooth وأبقه في هذا الوضع لمدة ثانيتين حتى يومض مؤشر LED باللون الأزرق.

كتم الصوت

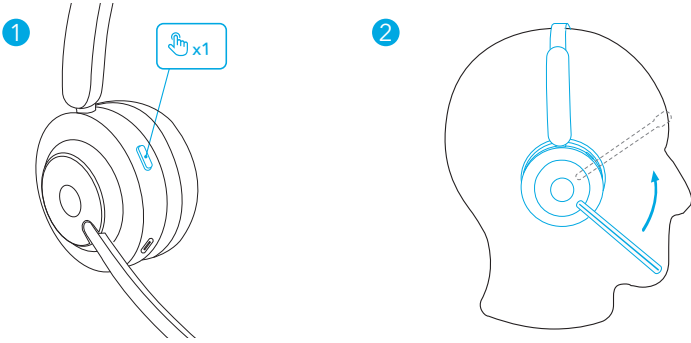



يوجد طريقتان لكتم صوت سماعة الرأس: عن طريق الضغط على زر كتم الصوت أو برفع ذراع الميكروفون. يمكن أن يؤدي خفض ذراع الميكروفون لأسفل بالكامل إلى إلغاء كتم صوت سماعة الرأس أو الرد على مكالمات واردة.

الوضع السلكي

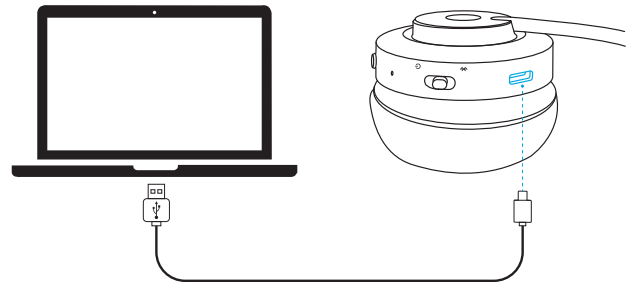

استخدام سماعة الرأس عن طريق توصيل كابل USB. سيؤدي استخدام الوضع السلكي إلى إيقاف تشغيل وضع Bluetooth تلقائيًا.


عناصر التحكم

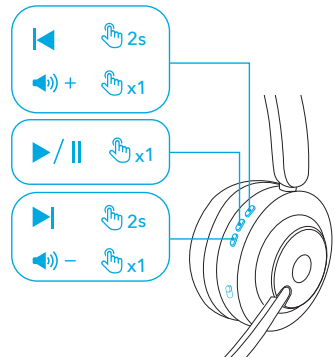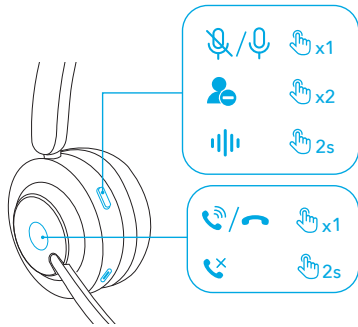

الضغط مرة واحدة	كتم صوت / إلغاء كتم صوت الميكروفون	ⓧ
الضغط مرتين	تشغيل/إيقاف تشغيل ضوء الانشغال	
الضغط باستمرار لمدة ثانيتين	تنشيط برنامج المساعدة الصوتية	
الضغط مرة واحدة	الرد على / إنهاء مكالمات	⓪
الضغط باستمرار لمدة ثانيتين	رفض مكالمات	


رفع مستوى الصوت	الضغط مرة واحدة	+
المسار السابق	الضغط باستمرار لمدة ثانيتين	⏮
التشغيل / الإيقاف المؤقت	الضغط مرة واحدة	⏸
خفض مستوى الصوت	الضغط مرة واحدة	-
المقطع الصوتي التالي	الضغط باستمرار لمدة ثانيتين	⏭

إعادة الضبط

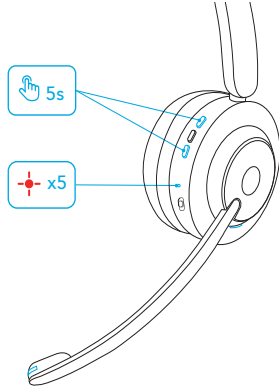



قد تحتاج إلى إعادة ضبط سماعة الرأس إذا واجهتك أي مشاكل بخصوص التوصيل أو وظائف التشغيل. احذف سجل الإقران من جهاز Bluetooth الخاص بك أولاً. اضغط على زر رفع الصوت وزر خفض الصوت في نفس الوقت لمدة 5 ثوانٍ حتى يومض مؤشر الطاقة باللون الأحمر خمس مرات.

المطالبات الصوتية

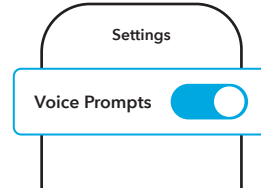


يمكنك سماع إشعارات عند كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه. لمعرفة حالة البطارية والتوصيل، اضغط على الزر رفع مستوى الصوت*. لا تعمل هذه الميزة أثناء تشغيل الصوت/الفيديو أو أثناء المكالمات. يمكنك تمكين أو تعطيل المطالبات الصوتية باستخدام تطبيق AnkerWork.

تحديث البرنامج الثابت

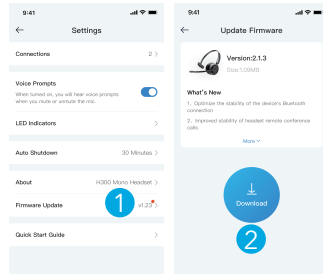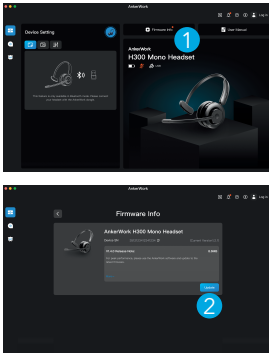

تحقق من توفر تحديثات للبرنامج الثابت عن طريق توصيل سماعة الرأس الخاصة بك بتطبيق AnkerWork أو برنامج الكمبيوتر الشخصي (PC). تأكد من تشغيل سماعة الرأس وتوصيلها بأحد الأجهزة حتى تكتمل ترقية البرنامج الثابت. أثناء الترقية، تجنب استخدام سماعة الرأس وحافظ على اتصالك بالإنترنت.

دليل مصباح LED

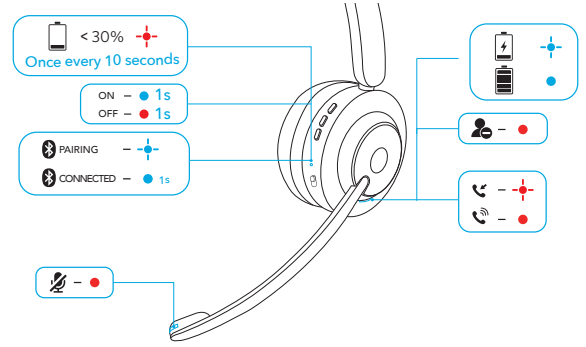

● أزرق ثابت
● وميض أزرق
● أحمر ثابت
● أحمر وامض

المواصفات




المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

الدخل	5 V 0.75 A
طاقة الإخراج المُصنفة	2.5 مللي واط
سعة البطارية	770 مللي أمبير/ساعة
مدة الشحن	ما يصل إلى ساعتين
وقت التحديث	ما يصل إلى 60 ساعات
وقت التشغيل (يختلف بحسب مستوى الصوت والمحتوى)	ما يصل إلى 100 ساعات
حجم المُحرك	32 مم
استجابة التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
المقاومة	16 أوم
إصدار Bluetooth	5.1
نطاق Bluetooth	10 مترًا / 30 قدم

تحديث البرنامج الثابت



ملاحظة:
• لا تدعم أجهزة macOS تحديث البرنامج الثابت لسماعة الرأس. يرجى استخدام تطبيق الهاتف للتحديث.
• عند التحديث على جهاز Windows، يجب توصيل سماعة الرأس بالجهاز باستخدام كبل USB-C.
• يمكنك تحديث البرنامج الثابت الخاص بالونجل على كل من أجهزة macOS و Windows.

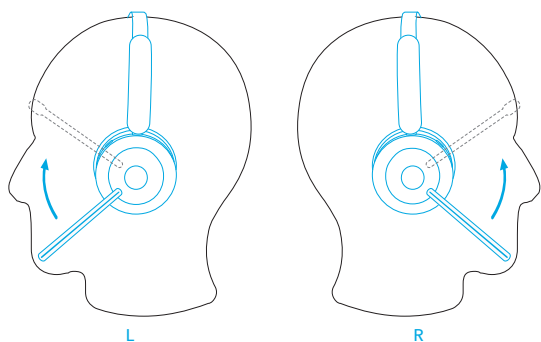


אפשר להרכיב את האוזניות עם פומית המיקרופון בכל צד שרוצים. יש לכוון את פומית המיקרופון כך שתימצא ליד הפה.

AnkerWork




software.ankerwork.com

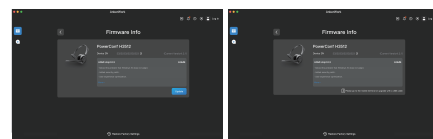


כדי לכוון הגדרות ולשדרג את הקושחה, יש להוריד את אפליקציית או תוכנת המחשב AnkerWork. תוכנת המחשב נתמכת רק בעת שימוש בדונגל לצורך צימוד. ניתן להתחבר למכשיר אחד בלבד בכל זמן נתון.

הפעלה/כיבוי

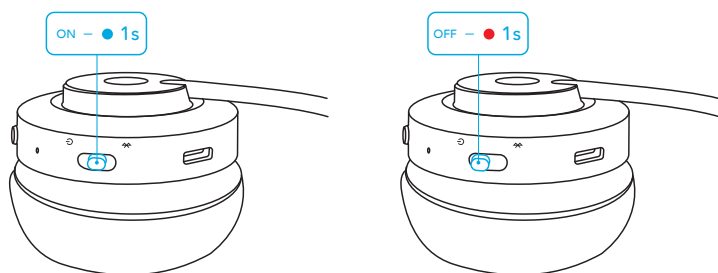


יש להסיט את המתג למצב ON או OFF להפעלה או כיבוי, בהתאמה. האוזנייה תכבה אוטומטית אחרי 4 שעות של ניתוק. ניתן להגדיר את פרק הזמן באמצעות אפליקציית AnkerWork.

טעינה

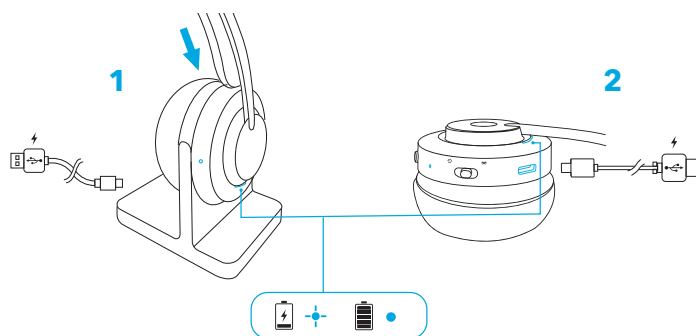


יש ליישב לחלוטין את שקע הטעינה מסוג USB-C לפני הטעינה. את האוזנייה טוענים באמצעות מעמד הטעינה או חיבור של כבל ה-USB ישירות לאוזנייה.

צימוד עם טלפון

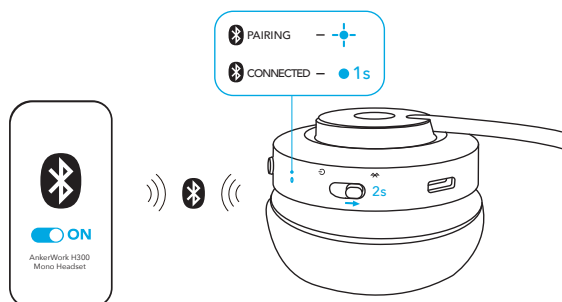

יש להסיט את המתג למצב Bluetooth ולהחזיק אותו שם במשך 2 שניות עד שנורית החיווי תבהב בכחול. להתחברות, יש לבחור באפשרות "AnkerWork H300 Mono Headset" ברשימת Bluetooth-ה במכשיר.


צימוד למחשב

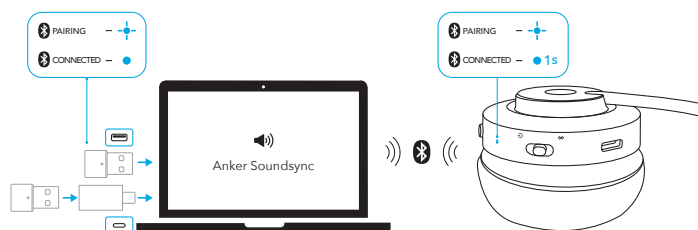

יש לחבר את הדונגל (עם מתאם ה-USB, במקרה הצורך) ליציאת USB במחשב נייד או נייד. האוזנייה תתחבר למחשב אוטומטית עם הפעלתה. יש לבחור באפשרות "Anker Soundsync" כהתקן הקלט והפלט לאודיו עבור תוכנת שיחות הוועידה והמחשב.




הערה:
 • כאשר האוזנייה זמינה לשני ההתקנים המחוברים, היא תעבור אוטומטית לזה שמשיע מוזיקה או מקבל שיחה.
 • בעת האזנה למוזיקה בהתקן אחד, צריך תחילה לעצור את ההשמעה הנוכחית כדי להשיע מוזיקה בהתקן אחר.
 • בעת השמעת מוזיקה או ניהול שיחה בהתקן אחד, ניתן לענות או לדחות שיחה נכנסת מהתקן אחר.

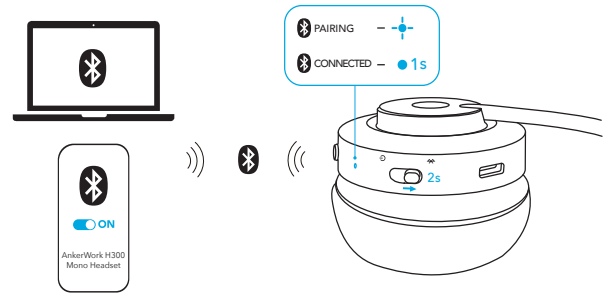


האוזנייה יכולה להתחבר לשני התקנים בו-זמנית. לצימוד עם התקן שני, יש להסיט את מתג ההפעלה למצב Bluetooth ולהחזיק אותו שם במשך 2 שניות עד שנורת החיווי תהבהב בכחול.

השתקה

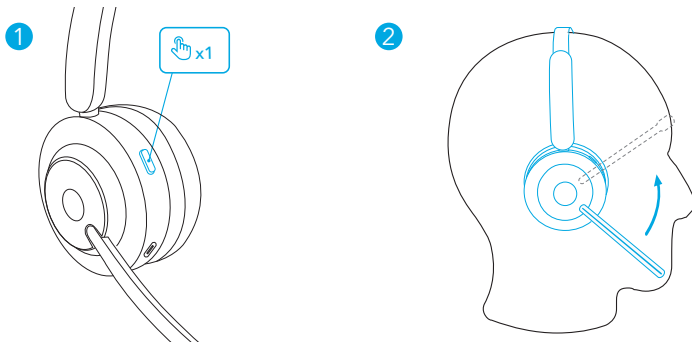



קיימות שתי דרכים להשתקת האוזנייה: על ידי לחיצה על לחצן ההשתקה או על ידי הרמה של פומית המיקרופון. הנמכה של פומית המיקרופון עד הסוף יכולה לבטל את השתקת האוזנייה או לענות לשיחה נכנסת.

מצב חיבור קווי

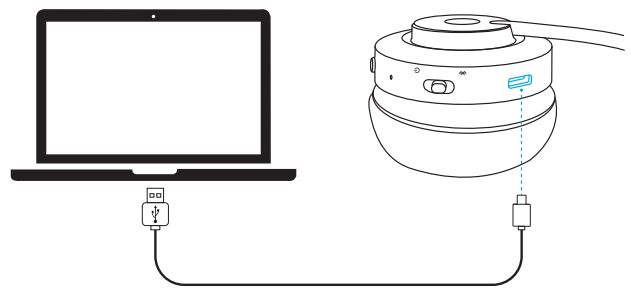



אפשר להשתמש באוזנייה באמצעות חיבור של כבל ה-USB. מצב חיבור קווי מכבה אוטומטית את מצב Bluetooth.

פקדים

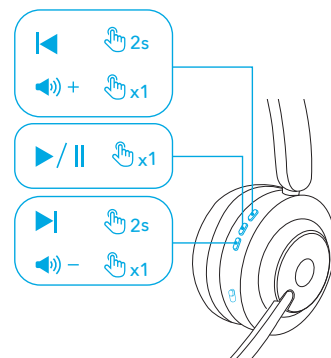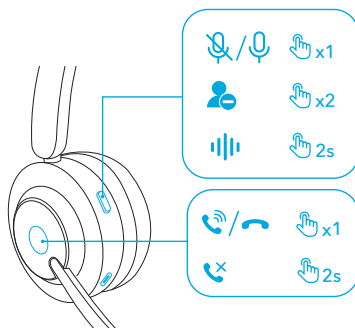

לחצו פעם אחת	השתקה/ביטול השתקה של המיקרופון	
לחץ פעמיים	הפעלה/כיבוי של נורית לחיווי מצב תפוס	
לחץ והחזק למשך 2 שניות	הפעלת תוכנת עוזר קולי	
לחצו פעם אחת	מענה/סיום שיחה	
לחץ והחזק למשך 2 שניות	דחה שיחה	

לחצו פעם אחת	הגברת עוצמת הקול	+
לחץ והחזק למשך 2 שניות	הרצועה הקודמת	
לחצו פעם אחת	הפעלה/השהיה	
לחצו פעם אחת	הנמכת עוצמת הקול	-
לחץ והחזק למשך 2 שניות	הרצועה הבאה	

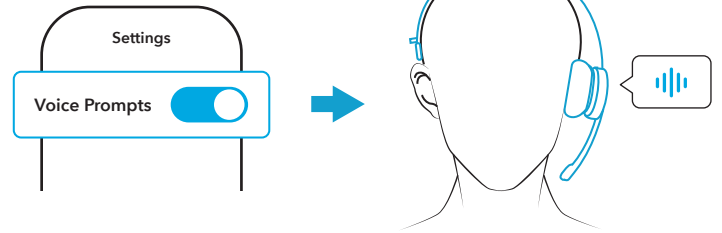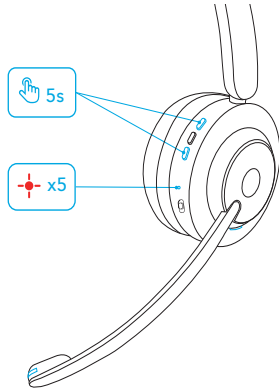




ניתן לשמוע התראות בעת השתקה או ביטול השתקה של המיקרופון. לקבלת סטטוס הסוללה והחיבור, יש ללחוץ על הלחצן להגברת עוצמת הקול*.
*תכונה זו אינה פועלת בזמן הפעלת אודיו/וידאו או במהלך שיחות. ניתן להפעיל או להשבית את ההנחיות הקוליות באפליקציית AnkerWork.

במקרים של בעיית קישוריות או תפקוד לקוי של האוזניות, ייתכן שיהיה צורך לאתחל אותן.
תחילה יש למחוק את היסטוריית הצימודים במכשיר ה-Bluetooth. יש ללחוץ בו-זמנית למשך 5 שניות על הלחצן להגברת עוצמת הקול והלחצן להחלשת עוצמת הקול, עד שהנורית לחיווי מצב ההפעלה תהבהב באדום חמש פעמים.

עדכון קושחה



מדריך לנוריות החיווי

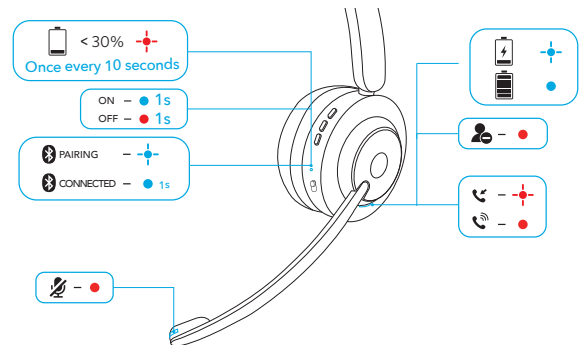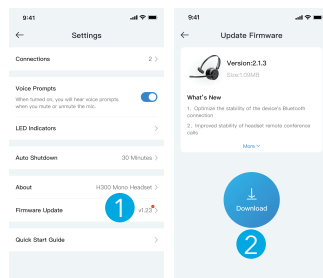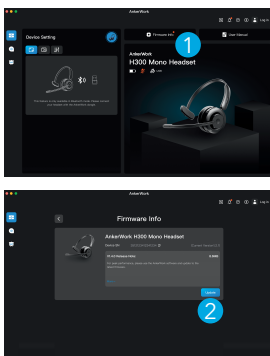

- כחול מלא
- + כחול מהבהב
- אדום מלא
- + אדום מהבהב

כדי לבדוק אם קיימים עדכוני קושחה, יש לחבר את האוזניות לאפליקציית או תוכנת המחשב AnkerWork. יש לוודא שהאוזניות מופעלות ומחוברות למכשיר עד להשלמת שדרוג הקושחה. במהלך השדרוג, יש להימנע משימוש באוזניות ולהישאר מחוברים לאינטרנט.

מפרט



עדכון קושחה



המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

5 V 0.75 A	קלט
2.5 mW	הספק מתח נקוב
770 mAh	קיבולת סוללה
עד 2 שעות	זמן טעינה
עד 60 שעות	זמן דיבור
עד 100 שעות	זמן השמעה (משתנה לפי עוצמת הקול והתוכן)
32 מ"מ	גודל מנהל ההתקן
20 הרץ - 20 קילו הרץ	היענות תדרים
16 Ω	עכבה
5.1	גרסת Bluetooth
10 מ'	טווח Bluetooth

- הערה:
- מכשירי macOS לא תומכים בעדכון קושחת האוזניות. לעדכון יש להשתמש באפליקציית הנייד.
 - בעת עדכון במכשיר Windows, יש לחבר את האוזניות למכשיר באמצעות כבל USB-C.
 - אפשר לעדכן את קושחת המתאם במכשירי Windows ובמכשירי macOS.