

Soundcore AeroFit Pro 取扱説明書 (A3871)

アプリ

外観

装着

充電

電源オンとオフ

ペアリング

手動ペアリング

マルチポイント接続

操作方法

LDAC

ファームウェアの更新

リセット

製品の仕様

アプリ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Soundcore アプリをダウンロードすると、マルチポイント接続、イコライザー設定、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いただけます。イヤホンが Soundcore アプリに接続できない場合は、アプリストアから最新のバージョンに更新してください。

外観

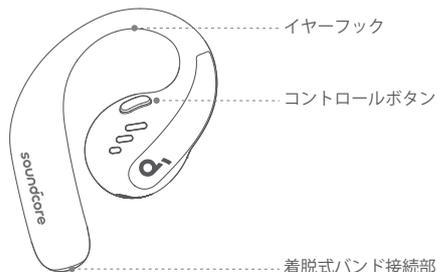

装着


イヤホン単体で使用：

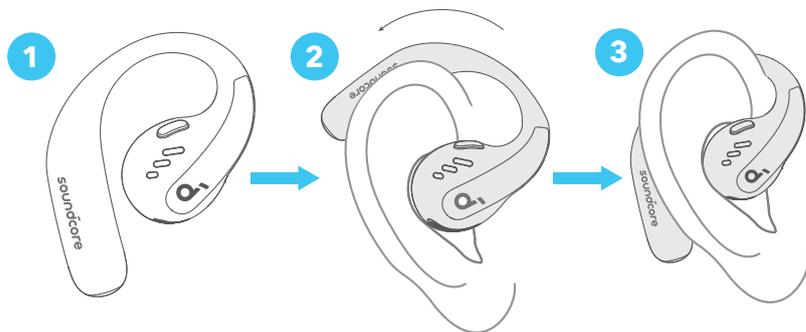


充電ケースからイヤホンを取り出し、フック部分を耳に沿わせて装着します。

着脱式バンドを使用：


1. 着脱式バンドを適切な長さに調節します。

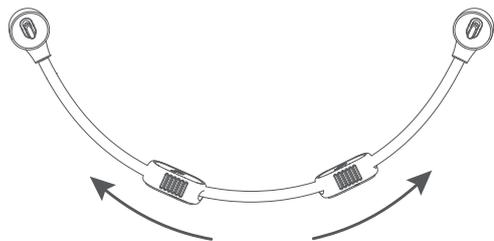

2. イヤホン下部とバンド端の接続部分を合わせ、差し込んでください。イヤホンとネックバンドのマークを合わせて、向きが正しいことを確認してください。

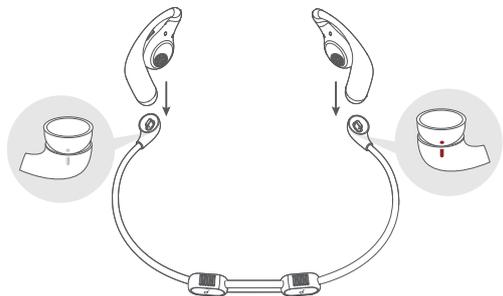


3. 着脱式バンドを頭の後ろに回し、イヤホンを装着します。

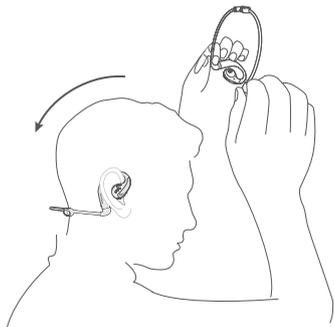

充電

初めて使用する際は必ずイヤホンに付いている保護フィルムを剥がしてください。

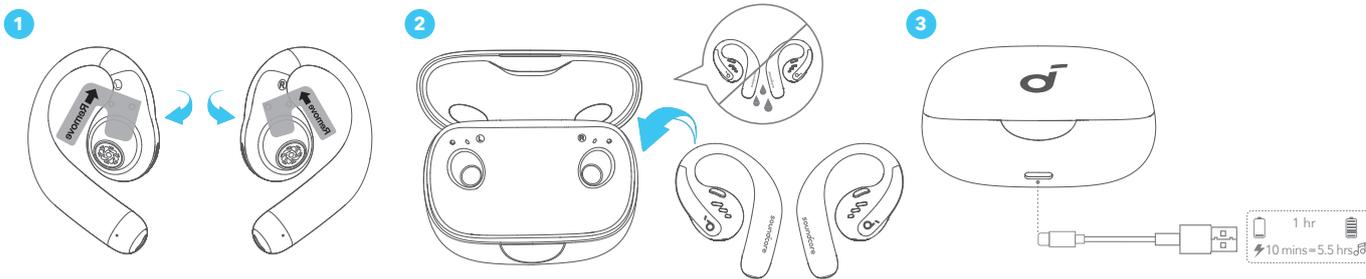

1. 充電ケースに両方のイヤホンを戻し、充電ケースを閉じます。

・イヤホンと USB ポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。


バッテリー残量が低下した場合

イヤホン：バッテリーの残量が低下していることを知らせる音声が流れます。

充電ケース：LED インジケーターが赤色に点灯します。


電源オンとオフ

充電ケースを使用する場合：

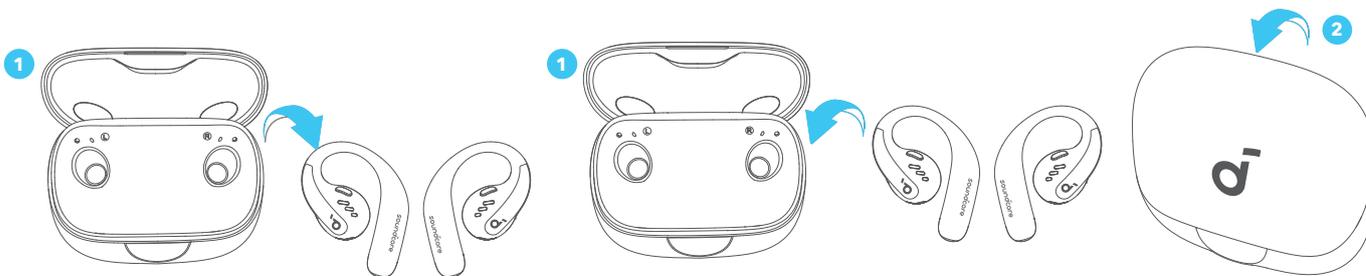

充電ケースのボタンを押してケースを開くと、自動的にイヤホンの電源がオンになります。電源をオフにするには、イヤホンを充電ケースに戻してケースを閉じます。

充電ケースを使用しない場合：

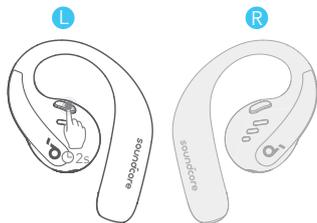


片方のイヤホンの電源をオンにするには、該当するイヤホンのボタンを2秒間長押しします。
両方のイヤホンの電源をオフにするには、どちらかのイヤホンのボタンを2秒間長押しします。

イヤホンを装着していない状態で、機器にも接続されていない場合、30分後*に自動的に電源がオフになります。

*この時間は Soundcore アプリでカスタマイズできます。

ペアリング

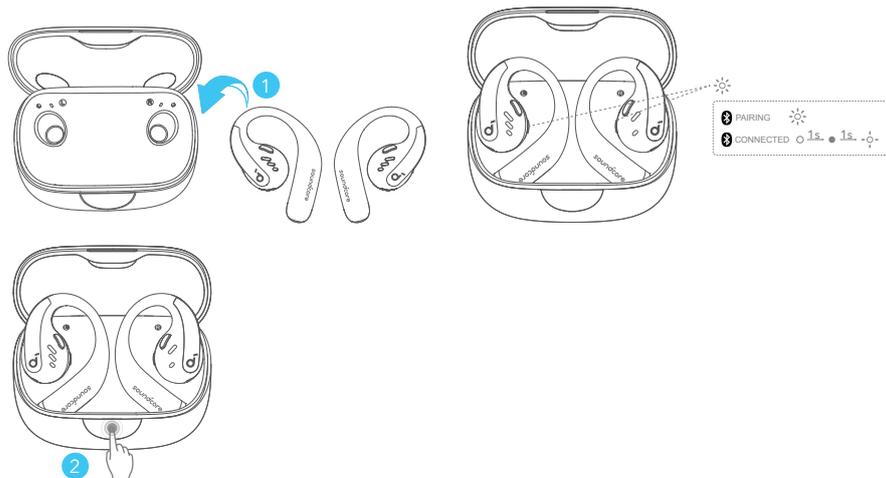


イヤホンの保護フィルムを剥がし、充電ケースに戻してボタンを1回押すと、ペアリングモードに入ります。もしくは、イヤホンをケースに戻した後、ケー

スの蓋を閉じてから再び開けるとペアリングモードになります。初めてご利用になる際は、自動的に Bluetooth ペアリングモードに入ります。ご使用の機器の Bluetooth 設定画面で「**soundcore AeroFit Pro**」を選択し、接続してください。ペアリングモードに入ると、充電ケース内部の LED インジケーターが点滅します。ペアリングが完了すると、充電ケース内の LED インジケーターは 1 秒間点灯した後、消灯します。その後、ゆっくり点滅し始めます。一度接続すると、充電ケースを開くたびに自動でペアリングされるようになります。

手動ペアリング




イヤホンがオフの状態では機器に接続するには、どちらかのイヤホンのボタンを 5 秒間長押ししてペアリングモードにします。

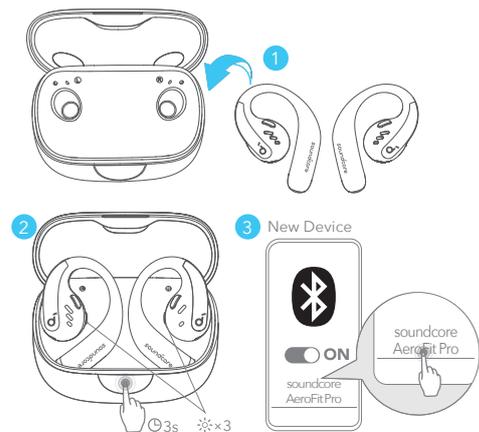

別の機器にイヤホンを接続したい場合は、以下の手順に従ってください。

1. イヤホンを充電ケースに戻します。
2. 充電ケースのボタンを 3 秒間長押しすると、ケース内の LED インジケーターが 3 回点滅します。
3. 接続したい機器の Bluetooth 設定画面で「**soundcore AeroFit Pro**」を選択し、接続します。

マルチポイント接続

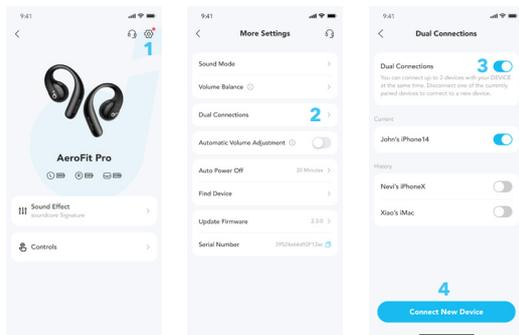

同時に2つの機器と接続するには、Soundcore アプリの画面右上にある「設定」マークから、「マルチポイント接続」>「新しい機器と接続する」をタップしてください。

注) この機能はデフォルトでオフになっています。

操作方法




TWS



MONO




| | | TWS モード | モノラルモード |
|----|-----------|------------------------|-------------|
| 🎵 | 再生 / 一時停止 | 2回タップ(右) | 1回タップ |
| | 戻る | / | / |
| | 次へ | 2回タップ(左) | 2回タップ |
| 🔊 | 音量アップ | 1回タップ(右) | / |
| | 音量ダウン | 1回タップ(左) | / |
| ☎️ | 着信に応答する | 1回タップ(左/右) | / |
| | 通話を終了する | 1秒間長押し(左/右) | / |
| | 着信を拒否 | 1秒間長押し(左/右) | / |
| | 電源オン | 左: 2秒間長押し 右: 2秒間長押し | 2秒間長押し(左/右) |
| | 電源オフ | 2秒間長押し(左/右) | 2秒間長押し(左/右) |

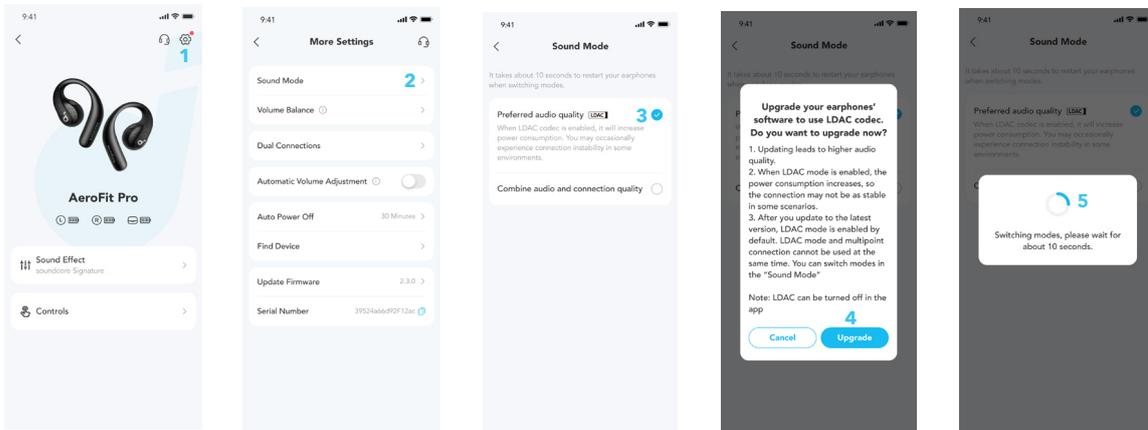

ハイレゾ音源再生を体験するためには、Soundcore アプリで LDAC を有効にしてください。
 注) Android 8.0 以降を搭載した機器を使用してください。iOS 端末は LDAC 非対応です。


1. Soundcore アプリの画面右上にある「設定」マークをタップします。
2. 「サウンドモード」をタップします。
3. 「オーディオ品質優先」を選択して、LDAC コーデックに切り替えます。
4. LDAC に対応していないファームウェアをご利用の場合、ファームウェアの更新を行います。
5. コーデックの切り替えには約 10 秒かかります。

ファームウェアの更新

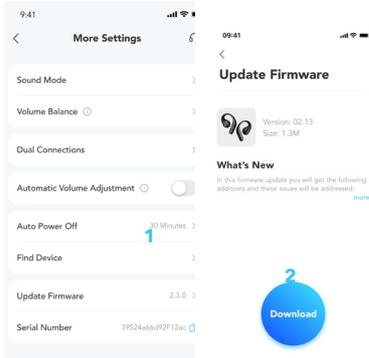

イヤホンをアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知されます。アプリの指示に従って最新の状態に更新してください。更新する際は両方のイヤホンを充電ケースに戻し、ファームウェアの更新が完了するまでケースを開いたままにしてください。更新中は、両方のイヤホンが充電状態であることを確認し、いずれの操作も行わないでください。

リセット

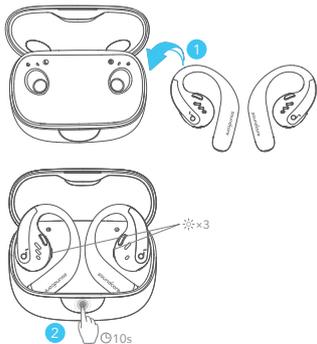

片耳からしか音が聞こえない場合やイヤホンと機器を適切に接続できない場合は、本製品のリセットを行ってください。

1. Bluetooth 機器から本製品とのペアリング履歴を削除します。
2. 充電ケースに両方のイヤホンに戻し、ケースを開けたまま、ケース前面のボタンを 10 秒間長押ししてください。
3. 充電ケースの LED インジケーターが 3 回点滅するとリセット完了です。

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 入力 | 5V $\overline{=}$ 1.2A |
| 出力 | 5V $\overline{=}$ 0.5A (各ポート 0.25A) |
| バッテリー容量 (mAh) | 105mAh × 2 (イヤホン) 750mAh (充電ケース) |
| 充電時間 | 最大 1 時間 (イヤホン) 最大 2 時間 (充電ケース) |
| ドライバーユニット | 16.2mm ダイナミックドライバー |
| 周波数応答 | 20 Hz ~ 20 kHz |
| 電気抵抗 | 13.5 Ω |
| 防水規格 | IPX5 (イヤホン本体のみ) |
| 通信方式 | Bluetooth 5.3 |
| Bluetooth 動作範囲 | 10m |
| 最大音量 | 89dB |

A3871 SGS 認証マーク



Performance Tested

- ✔ Superelastic material
- ✔ Aerospace grade titanium alloy material

