

## アプリ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Soundcore アプリをダウンロードすると、イコライザー設定、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いただけます。


イヤホンが Soundcore アプリに接続できない場合は、[アプリストア](#)から最新のバージョンに更新してください。

## 外観

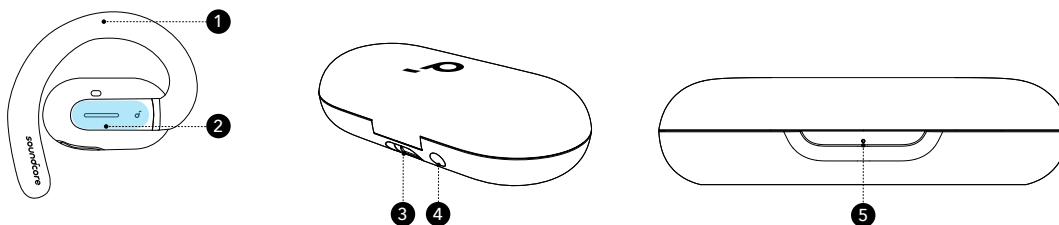

1. イヤーフック
2. タッチコントロールエリア
3. USB-C 充電ポート
4. リセットボタン
5. LED インジケーター


## 装着方法

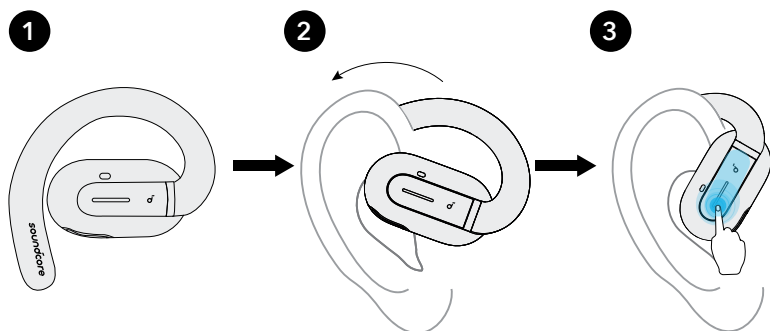

充電ケースからイヤホンを取り出し、フック部分を耳に沿わせて装着します。

## 充電

初めて使用する際は必ずイヤホンに付いている保護フィルムを剥がしてください。

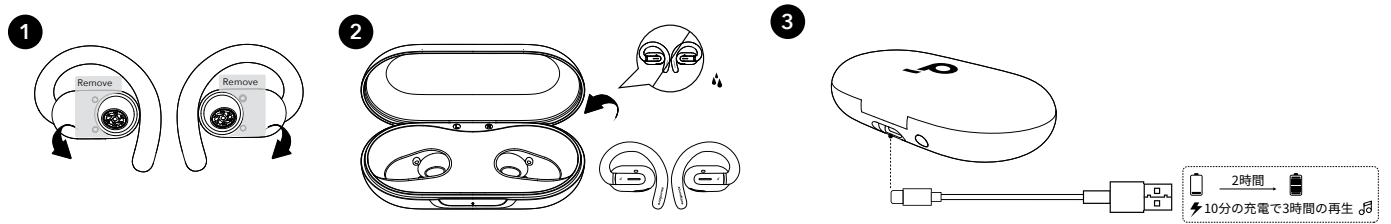

1. 充電ケースに両方のイヤホンを戻し、充電ケースを閉じます。  
•イヤホンと USB ポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。
2. 損傷を防ぐため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。

### バッテリー残量が低下した場合

イヤホン：バッテリーの残量が低下していることを知らせる音声が流れます。  
充電ケース：LED インジケーターが 3 秒間赤く点灯し、その後消灯します。







## 電源オンとペアリング



イヤホンの保護フィルムを剥がし、充電ケースに戻します。ケースの蓋を開けたまま、リセットボタン(ケース背面のボタン)を 1 回押すと、ペアリングモードに入ります。もしくは、イヤホンをケースに戻した後、ケースの蓋を閉じてから再び開けるとペアリングモードになります。ご使用の機器の Bluetooth 設定画面で「**soundcore V30i**」を選択し、接続してください。ペアリングモードに入ると、充電ケースの LED インジケーターが点滅します。ペアリングが完了すると、充電ケースの LED インジケーターは 3 秒間点灯した後、消灯します。

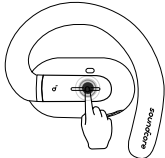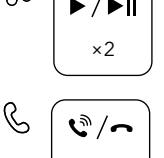一度接続すると、充電ケースを開くたびに自動でペアリングされるようになります。


## 操作方法

ステレオモード	モノラルモード
 ▶/▶   R×2 ▶▶ L×2 ◀◀ アプリでカスタマイズ	 ▶/▶   ×2
 📞 L/R×2 📞 L/R 2秒	 📞 L/R×2 📞 L/R 2秒
 *Soundcore アプリで有効にする	 *Soundcore アプリで有効にする

× 2: 2 回タップ      2 秒: 2 秒間長押し  
\* 操作方法は、Soundcore アプリでカスタマイズできます。


		ステレオモード (両耳使用時)	モノラルモード (片耳使用時)
🎵	再生 / 一時停止	2 回タップ (右)	2 回タップ
	戻る	Soundcore アプリでカスタマイズできます	/
	次へ	2 回タップ (左)	/
☎	着信に応答 / 通話を終了	2 回タップ (左 / 右)	2 回タップ (左 / 右)
	着信を拒否	2 秒間長押し (左 / 右)	2 秒間長押し
🔊+	音量アップ	*Soundcore アプリで有効にできます	/
🔊-	音量ダウン	*Soundcore アプリで有効にできます	/
🎤	音声アシスタントの起動	*Soundcore アプリで有効にできます	*Soundcore アプリで有効にできます

## Soundcore アプリでのタッチコントロールの設定

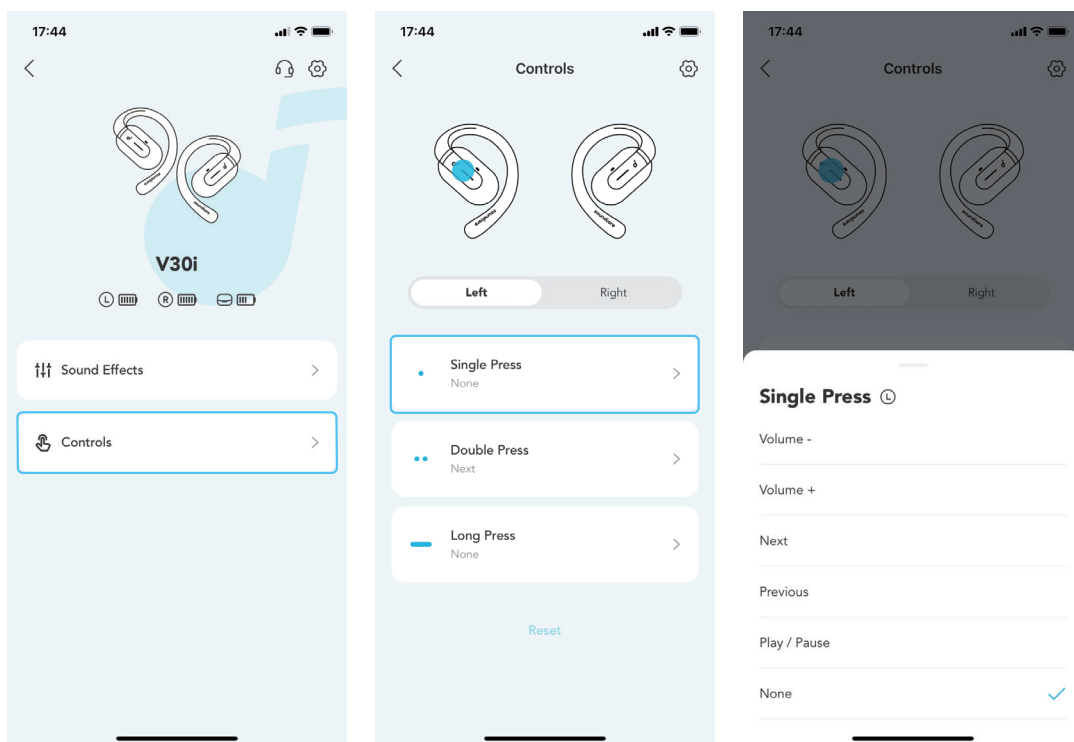

左右のイヤホンでそれぞれ行えるタッチ操作 (再生 / 一時停止、音量の上げ下げ、音声アシスタントの起動など) の設定を Soundcore アプリ上で変更することができます。

## 電源オフ

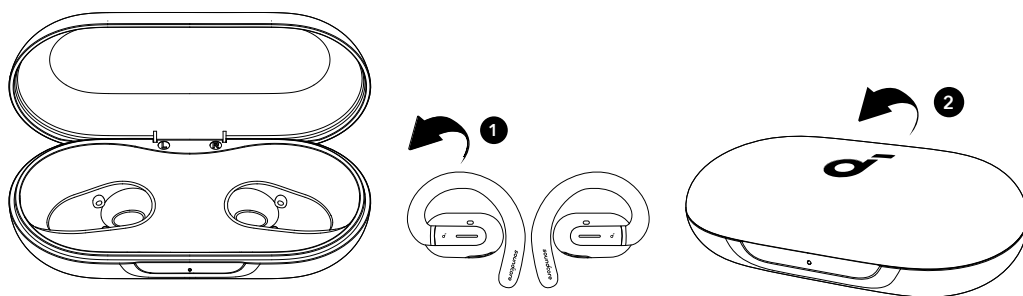


電源をオフにするには、イヤホンを充電ケースに戻してケースを閉じます。

イヤホンが接続されていない状態で 30 分経過すると、イヤホンの電源は自動でオフになります。


\* この時間は Soundcore アプリでカスタマイズできます。

## リセット

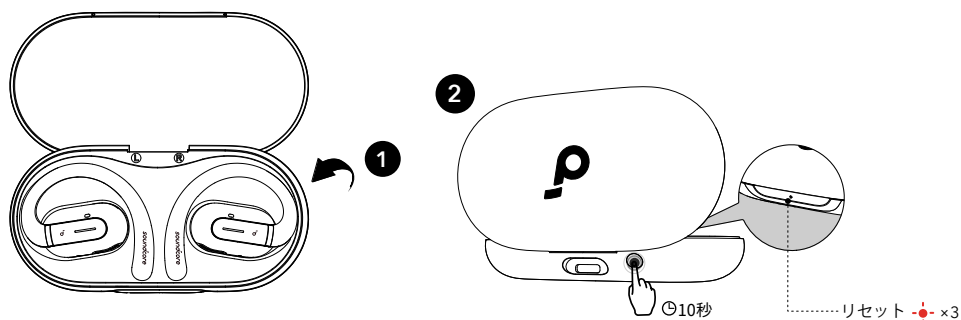

片耳からしか音が聞こえない場合やイヤホンと機器を適切に接続できない場合は、本製品のリセットを行ってください。まず、Bluetooth 機器から本製品とのペアリング履歴を削除します。イヤホンを充電ケースに入れてケースを開けたままにし、充電ケース背面のリセットボタンを 10 秒間長押しすると、充電ケースの LED インジケーターが 3 回点滅するまで待ちます。LED インジケーターが消灯したらリセット完了です。

## ファームウェアの更新

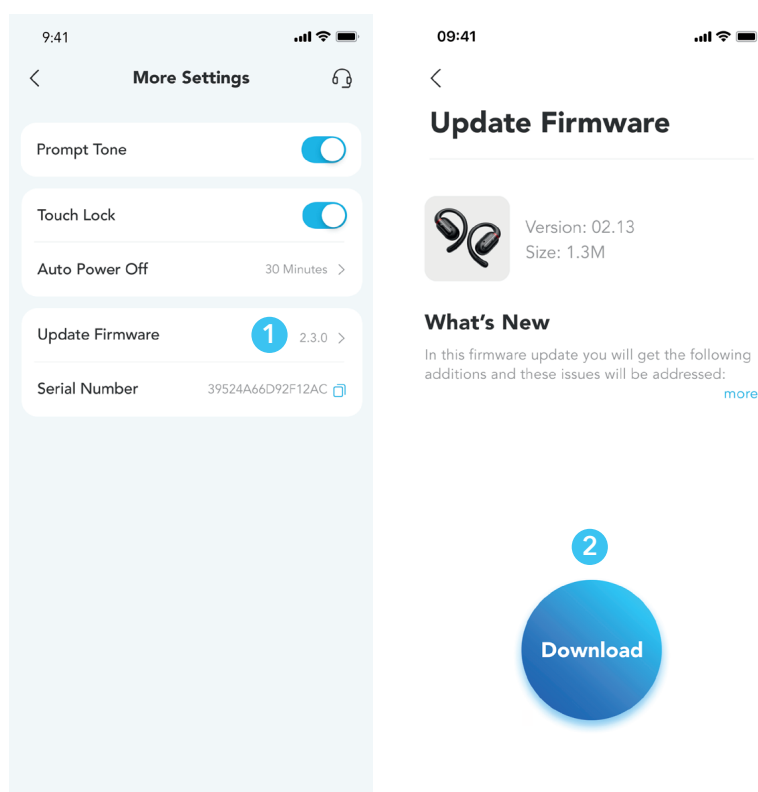

イヤホンをアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知されます。アプリの指示に従って最新の状態に更新してください。更新する際は両方のイヤホンを充電ケースに戻し、ファームウェアの更新が完了するまでケースを開いたままにしてください。更新中は、両方のイヤホンが充電状態であることを確認し、いずれの操作も行わないでください。

## 製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V = 1A
出力	5V = 0.3A (各ポート 0.15A)
バッテリー容量 (mAh)	70mAh × 2 (イヤホン) 500mAh (充電ケース)
充電時間	最大 4 時間 (イヤホン+充電ケース)
ドライバーユニット	14.2mm ダイナミックドライバー
周波数応答	20Hz - 20kHz
電気抵抗	11 Ω
防水規格	IPX5 (イヤホン本体のみ)
通信方式	Bluetooth 5.3
Bluetooth 動作範囲	10 m
最大音量	89.5dB

## カスタマーサポート



support@anker.com



03 4455 7823