

アプリ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Soundcore アプリをダウンロードすると、サウンドのカスタマイズ(イコライザーによる音質調整)やゲームモード、本体操作のカスタマイズ、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いただけます。

イヤホンが Soundcore アプリに接続できない場合は、アプリストアから最新のバージョンに更新してください。


アプリを [こちら](#) からダウンロードしてください。

各部分の名称

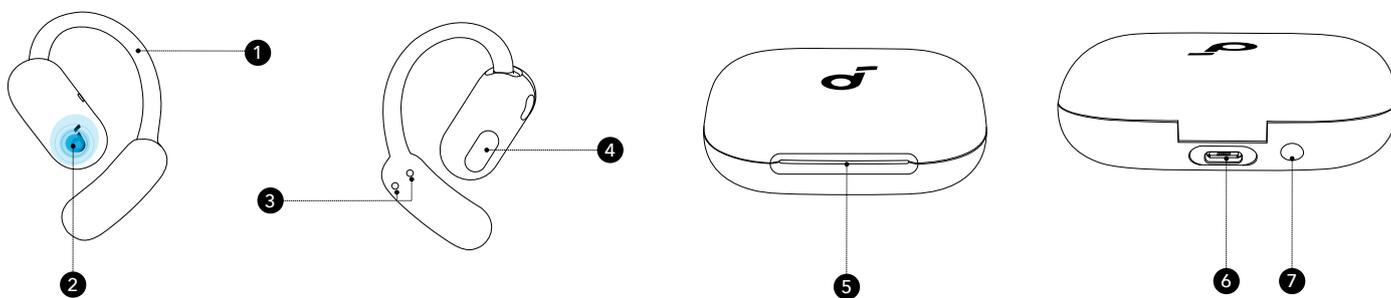


1. イヤーフック
2. タッチコントロールエリア
3. 充電端子
4. スピーカー
5. LED インジケーター
6. USB-C 充電ポート
7. 充電ケースボタン

電源オン & ペアリング

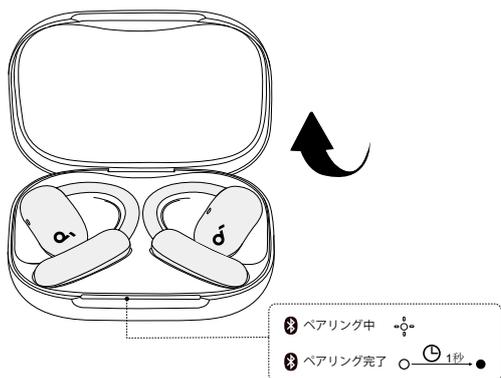

1. 充電ケースを開けると、自動で電源がオンになり、ペアリングモードに入ります。

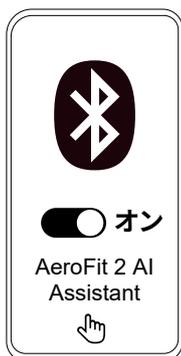


2. ご使用のスマートフォンの Bluetooth をオンにし、Bluetooth 設定画面で「AeroFit 2 AI Assistant」を選択し、接続します。ペアリングモードに入ると、充電ケースの LED インジケーターが点滅します。ペアリングが成功すると、LED インジケーターは 1 秒間点灯した後、消灯します。

注：一度接続すると、充電ケースを開くたびに自動でペアリングされるようになります。


マルチポイント接続

いずれかの方法で、同時に 2 台の機器とペアリングできます。

①

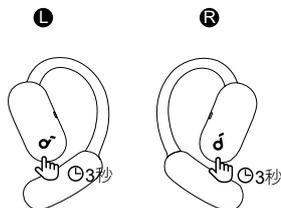

② 2台目の機器

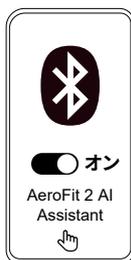

方法 1: 手で 2 台目の機器とペアリング

イヤホンを装着した状態で、両方のイヤホンのタッチコントロールエリアを 3 秒間長押しします。Bluetooth ペアリングモードに入ったことを知らせる通知音が鳴ったら、2 台目の機器とペアリングします。

注：イヤホンが 2 台の機器とペアリングされている場合、新しい機器とペアリングする前に、1 台の機器とのペアリングを切断してください。


方法 2: Soundcore アプリで設定

Soundcore アプリの画面上にある「マルチポイント接続」から、「新しい機器と接続する」をタップします。


注：この機能はデフォルトでオンになっています。

手動ペアリング

手動で機器にイヤホンを接続したい場合は、以下の手順に従ってください。

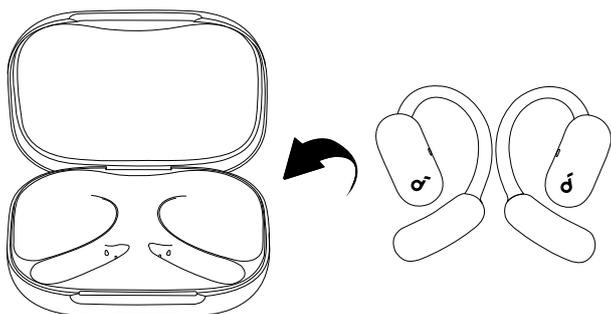

1. イヤホンを充電ケースに戻します。

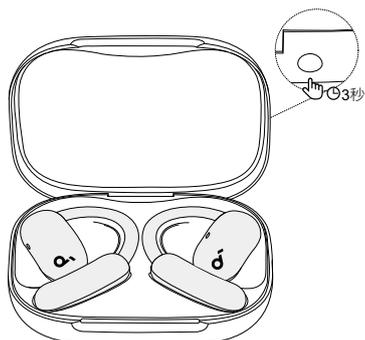


2. 充電ケースを開けたまま、ケース背面の電源ボタン3秒間長押しします。




3. イヤホンはペアリングモードに入ります。


装着方法

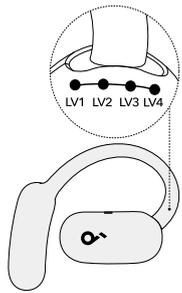

1. イヤホンの角度が最大になるよう端までスライドします。

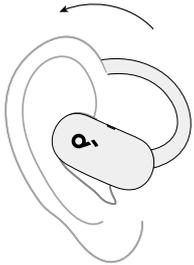

2. イヤーフックを耳に沿わせて装着したら、再度角度を調整します。

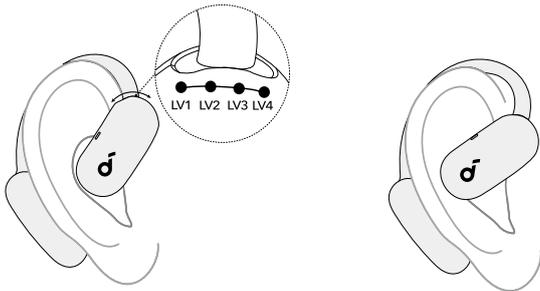


3. 4段階で角度調整できるので、最も快適に装着できる位置に合わせます。


イヤーフック角度



正しい位置

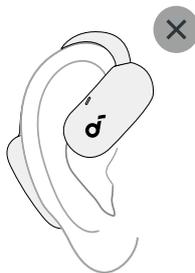

角度が小さすぎる

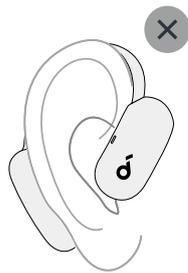


角度が大きすぎる



フックが耳から浮いている

お手入れ方法

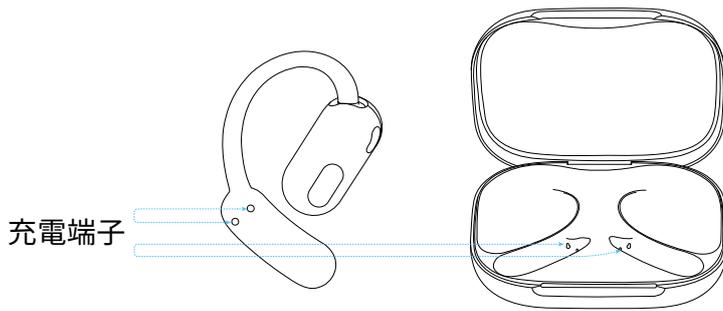

ご使用後は、柔らかく乾いた布または綿棒で充電端子を拭き取ってください。端子に汗が付着すると、充電や電源オフ機能に不具合が生じる場合があります。

AI アシスタント (Anka)

使用前の注意点:

- 使用されている画像は全てイメージ図です。正確な使用法については実際の製品をご確認ください。
- 最新の Soundcore アプリにアップデートしてからご使用ください。
- AI アシスタントはプライバシーを尊重し、個人データを安全に保存します。
- AI アシスタントはサードパーティのアプリを開いたり操作することはできません。（例：連絡先、電話、メッセージ、音楽、ビデオ）
- AI アシスタントを使用するには、Soundcore アプリをダウンロードし、本製品を接続してください。Android 機器で AI アシスタントを使用するには、アプリがバックグラウンドで動作するように設定を行ってください。
- AI が生成した回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。

AI アシスタント (Anka) でできること

機能例	説明	【コマンド例】「ハイ、アンカ」と呼びかけて、次のように話しかけてください
質問への回答	何でもご質問ください。	「なぜキリンの首はそんなに長いのですか。」
カジュアルな会話	友達のように会話できます。	「ジョークを教えて。」
情報集約	毎日のニュースや最新情報を提供します。	「今日のテクノロジーに関するニュースを教えて。」
情報検索	天気や最新の試合結果などを確認できます。	「今日の青森の天気はどうか？ 外出時に傘は必要ですか？」
AI リスニング翻訳を起動	音声操作でリスニング翻訳を起動します。	「翻訳を起動して。」
音楽コントロール	音声で音楽の再生、一時停止、音量調整などを操作できます。	「音量を 60% に設定して。」

注：一部の音声コマンドはアプリの制限により機能しない場合があります。


AI アシスタント (Anka) の起動方法

以下の3つの方法で起動することが可能です。

方法1: Hey Anka (ヘイ アンカ) と呼びかけます。その際スマートフォンを開いていなくても使用できます。
Android 機器

で AI アシスタントを使用するには、アプリがバックグラウンドで動作するように設定を行う必要があります。

注: Hey Anka (ヘイ アンカ) という呼びかけの言葉は変更できません。

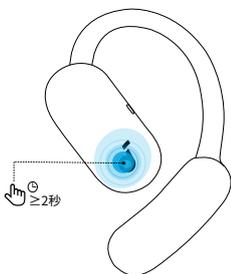

タッチコントロールエリア

方法2: Hey Anka (ヘイ アンカ) と呼びかけずに、左右どちらかのイヤホンのタッチコントロールエリアを2秒間長押しします。通知音が聞こえたら、話しかけることができます。

方法3: Soundcore アプリで Anka ページに移動し、Anka AI アシスタントをタップします。イヤホンがアプリに接続されていることを確認してください。

AI 翻訳

使用前の注意点:


- AI 翻訳を使用する際は、スマートフォンがアプリに接続されていることを確認してください。
- マルチポイント接続をオフにしてください。

リスニング翻訳

以下の2つの方法でリスニング翻訳を起動することができます:

方法1: 「ヘイ、アンカ」と呼びかけ、通知音が鳴ってから「翻訳を開始」と言って始めます。Android 機器で AI アシスタントを使用するには、アプリがバックグラウンドで動作するように設定を行う必要があります。

方法2: Soundcore アプリで Anka ページを開き、「リスニング翻訳」をタップします。イヤホンがアプリに接続されていることを確認してください。

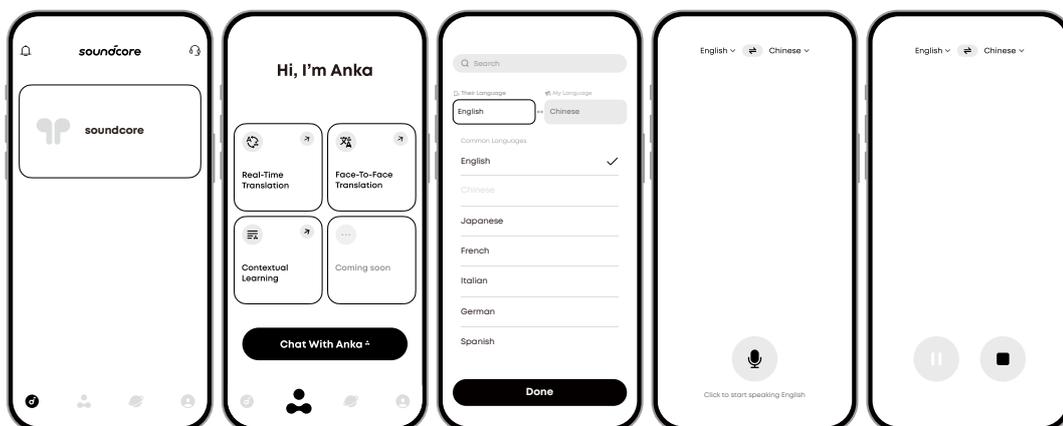


翻訳内容はアプリ内でリアルタイムに表示されます。

1. [リスニング翻訳] をタップします。
2. 画面の上部に表示される言語セクションで翻訳したい言語を選択します。
3. マイクボタンをタップして録音を開始します。左のボタンで一時停止し、右のボタンで AI 翻訳を終了することが

できます。

対話翻訳

Soundcore アプリで Anka ページを開き、「対話翻訳」をタップしてください。イヤホンがアプリに接続されていることを確認してください。

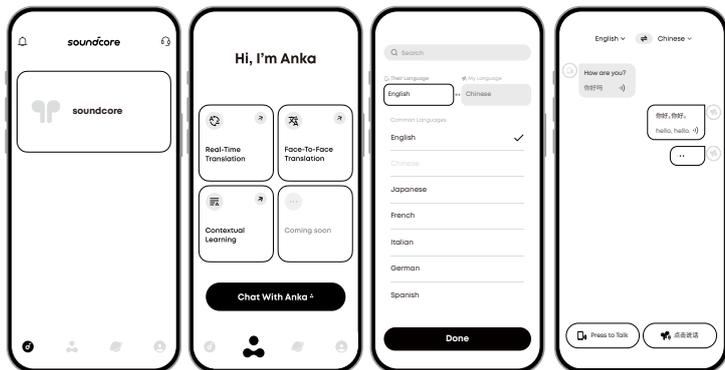


1. 画面の上部に表示される言語セクションで翻訳したい言語を選択します。
2. 右下の [押して会話します] ボタンをタップして、話し始めます。翻訳内容はスマートフォンから再生されます。
3. 左下のボタンをタップして、スマートフォンに向かって話します。翻訳内容は本製品から再生されます。

注：リスニング翻訳は 100 の言語※に対応しています。

※各国のアクセントを含む。2026 年 1 月時点

サウンドエフェクト

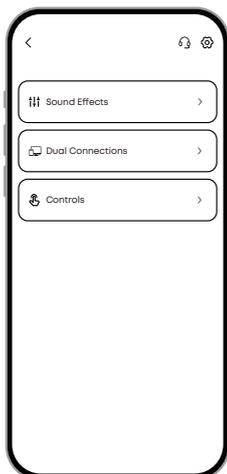

イコライザーは、デフォルトの状態では、本製品の特徴である低音に最適な音質「デフォルト」に設定してあります。アプリでは 22 種類のイコライザー設定からお選びいただけるので、様々なジャンルの音楽を最適な音質でお楽しみいただけます。

また、「カスタムイコライザー」画面から 8 つのスライダーを調整することで、お好みの音楽プロフィールを作成す

することもできます。


LDAC

LDAC を使用してハイレゾ音源再生を体験するためには、Android 8.0 以降を搭載した機器を使用してください。

LDAC は、より高品質のサウンドを提供しますが、消費電力が増加し、再生可能時間が短くなります。

干渉の少ない環境で LDAC を有効にして、安定した Bluetooth 接続を確保してください。

UI 画像はイメージです。実際の表示内容はソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

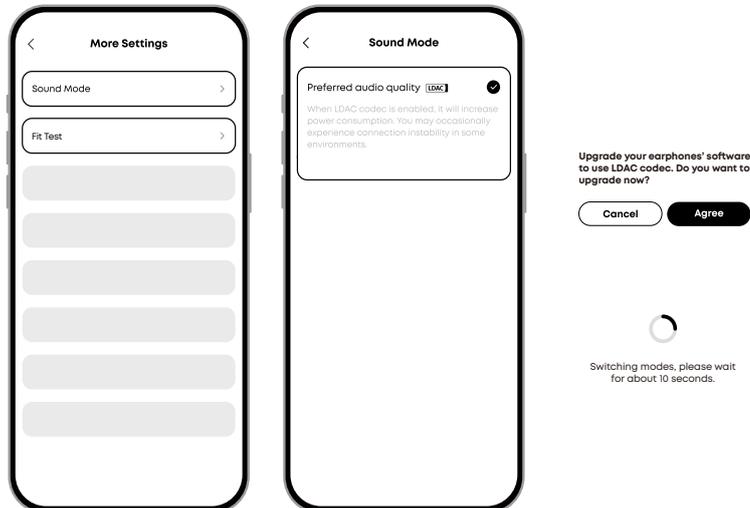

Soundcore アプリで以下を設定してください：

1. [サウンドモード] をタップします。
2. [オーディオ品質優先] をタップします。
3. [同意する] をタップします。
4. オーディオコーデックの切り替えには約 10 秒かかります。イヤホンのファームウェアが古い場合は、更新するように求められることがあります。


CONTROLS

以下の表は、デフォルトのコントロール設定を示しています。

		ステレオモード (両耳使用時)	モノラルモード (片耳使用時)
🎵	再生 / 一時停止	2 回タップ (右)	2 回タップ
	次へ	2 回タップ (左)	\
☎	着信に応答する	2 回タップ (左 / 右)	2 回タップ
	着信を拒否 / 通話を終了	2 秒間長押し (左 / 右)	2 秒間長押し
🎤	AI アシスタントを起動する	2 秒間長押し (左 / 右)	2 秒間長押し


Soundcore アプリの「コントロール」メニューから、操作の有効化 / 無効化や操作方法 (音量調整や AI 翻訳など) をカスタマイズすることができます。

充電

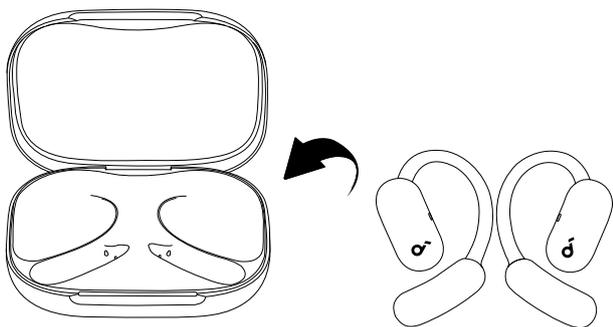

1. 充電ケースに両方のイヤホンに戻し、ケースを閉じます。


- イヤホンと USB ポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。

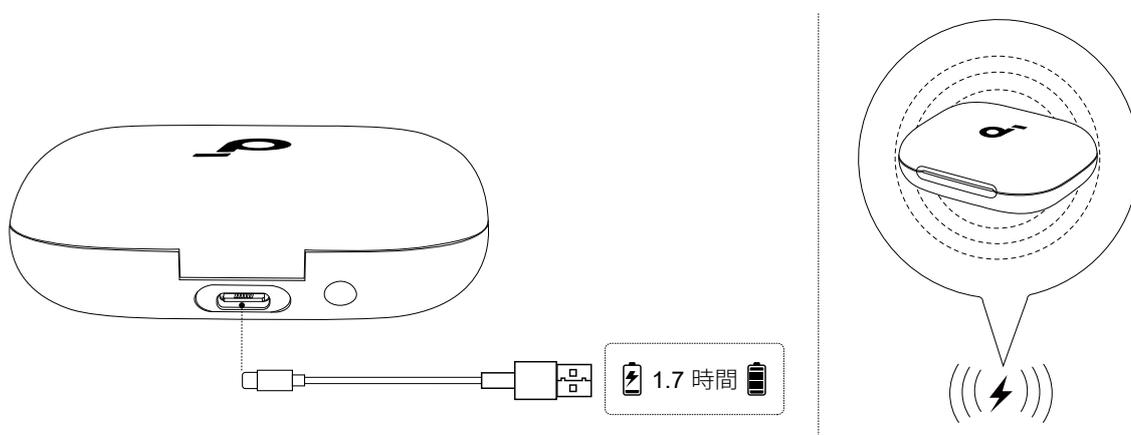

2. 損傷を防ぐため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。もしくは、ワイヤレス充電器 (別売り) による充電も可能です。充電ケースをワイヤレス充電器の中央に合わせてください。

- 充電ケースの充電が完了するまで、USB-C ケーブルで約 1.7 時間、ワイヤレス充電器で約 2.6 時間かかります。

電源オフ

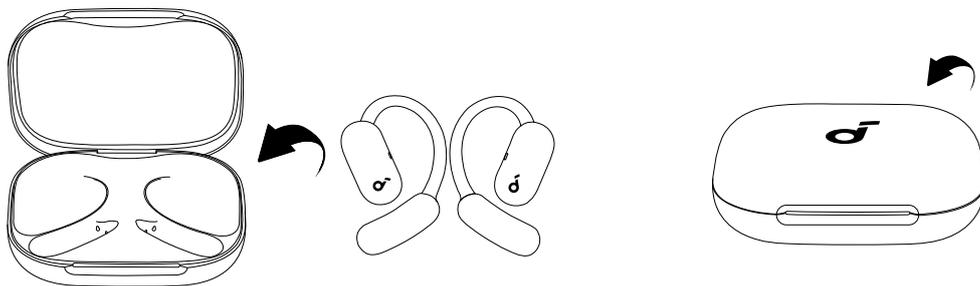


電源をオフにするには、イヤホンを充電ケースに戻してケースを閉じます。


注：イヤホンを装着していない状態で、機器にも接続されていない場合、30分後に自動的に電源がオフになります。この時間は Soundcore アプリでカスタマイズできます。

リセット

片耳からしか音が聞こえない場合やイヤホンと機器を適切に接続できない場合は、本製品のリセットを行ってください。

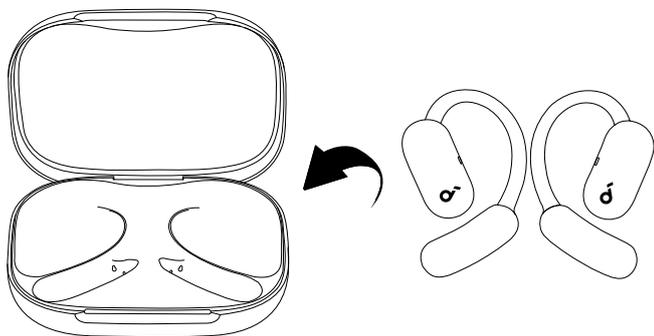

1. イヤホンを充電ケースに入れてケースを開けたままにします。

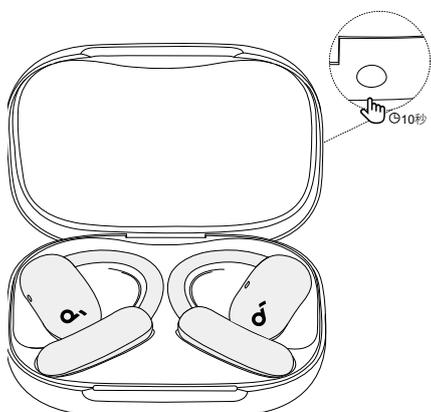

2. 充電ケース背面の電源ボタンを 10 秒間長押しすると、充電ケースの LED インジケーターが白色に 3 回点滅し、リセットが完了します。


LED インジケーター

	白色ですばやく点滅		赤色にゆっくり点滅
	白色でゆっくり点滅		赤色で点灯

○	白色に点灯	●	消灯
---	-------	---	----


バッテリー レベルの確認

充電ケースを開けると、LED インジケーターが点灯し、充電ケースのバッテリー残量を確認できます。

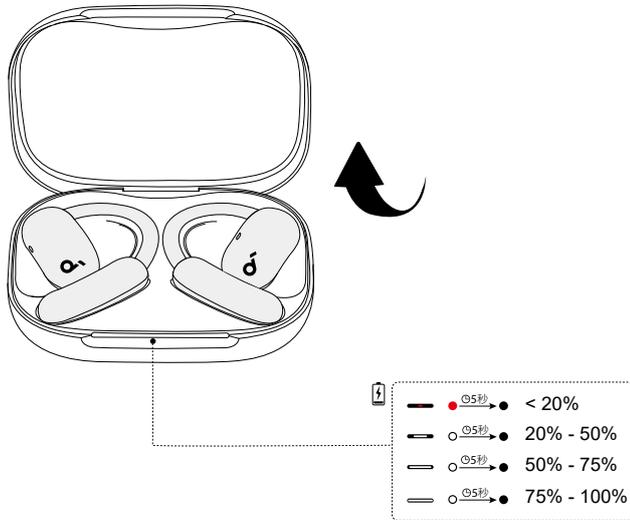

充電状況の確認

充電ケースを電源に接続すると、LED インジケーターが点灯し、充電状況を確認できます。

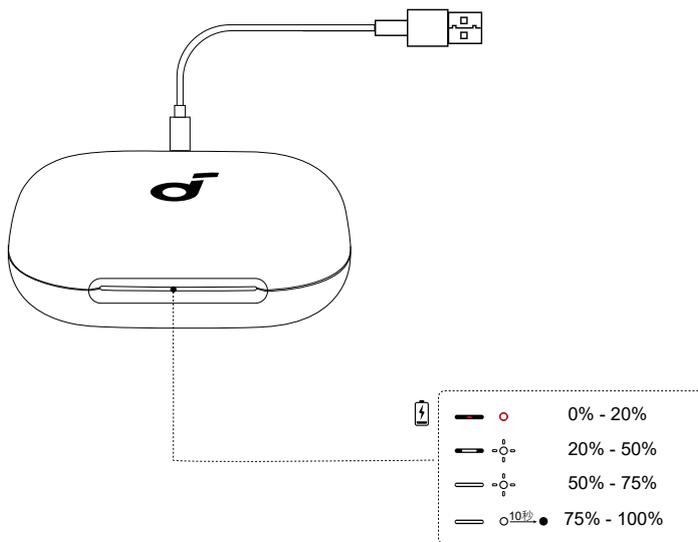

ファームウェアの更新

イヤホンをアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知されます。アプリの指示に従って最新の状態に更新してください。更新する際は両方のイヤホンを充電ケースに戻し、ファームウェアの更新が

完了するまでケースを開いたままにしてください。更新中は、両方のイヤホンが充電状態であることを確認し、いずれの操作も行わないでください。

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V \equiv 1.2A
出力	5V \equiv 0.42A (各ポート 0.21A)
バッテリー容量 (mAh)	750mAh
充電時間	イヤホン: 1 時間 イヤホン+充電ケース: ・ USB-C ケーブル充電時: 約 2.2 時間 ・ ワイヤレス充電時: 約 2.6 時間
ドライバーユニット	20 \times 11.5 mm
周波数応答	20~20kHz (LDAC 有効時 20~40kHz)
電気抵抗	16 Ω
防塵・防水性能 (イヤホン本体)	IP55
通信方式	Bluetooth 5.4

カスタマーサポート



support@anker.com



03 4455 7823 (日本)