


soundcore

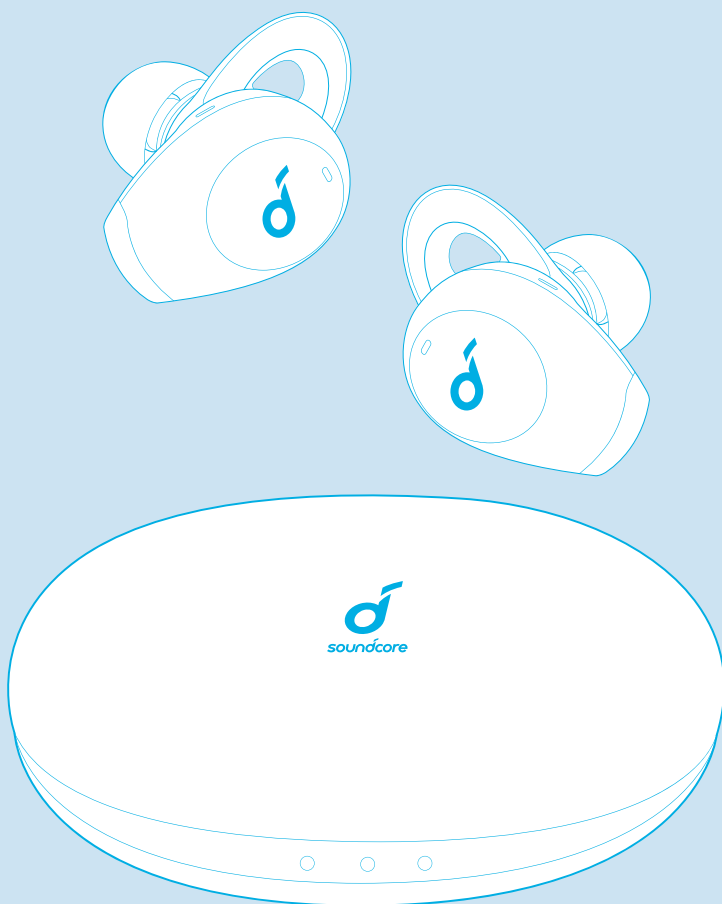


Soundcore Life A2 NC

USER MANUAL

充電



- イヤホンを初めてご使用になる前に保護フィルムをはがしてください。
 - イヤホンと USB ポートを完全に乾かしてから、充電してください。
 - 損傷を防ぐため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。
 - 初めてご使用になる前に、両方のイヤホンと充電ケースを満充電にしてください。
1. 充電ケースに両方のイヤホンを戻し、充電ケースを閉じます。
→ イヤホンの充電が開始すると、充電ケースの 1 つ目と 3 つ目の LED インジケーターが 2 回点滅します。
 2. USB-C ケーブルを使用して、充電ケースを電源に接続します。
→ 充電ケースの LED インジケーターに充電ステータスが表示されます。

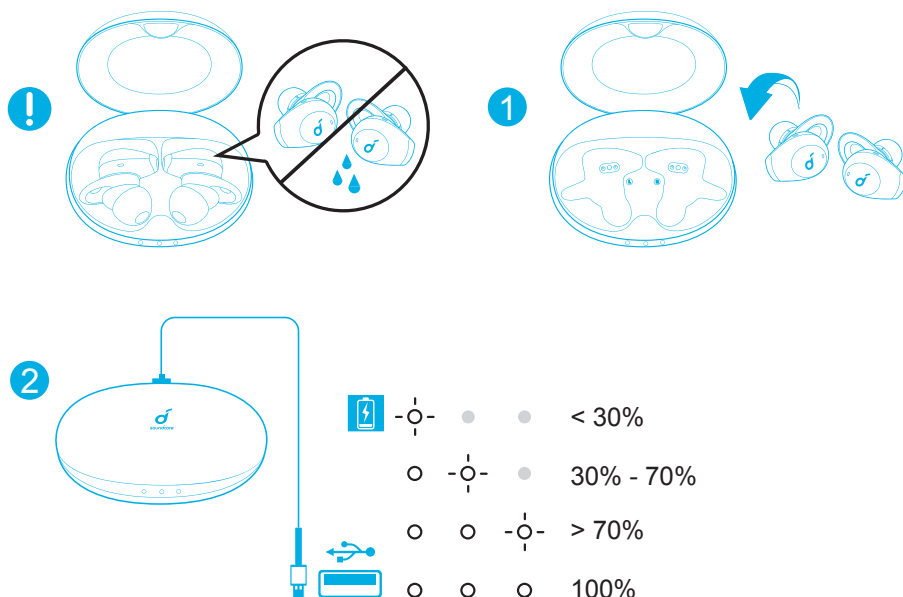

3. 充電ケースを開閉することで、充電ケースの LED インジケーターでバッテリー残量を確認できます。

Soundcore アプリ

Soundcore アプリをダウンロードすると、様々な操作を行うことができます。

タッチ操作カスタマイズ機能：イヤホンのタッチ操作をカスタマイズすることができます。モノラルモード（片方のみのイヤホンを使用している状態）ではアクティブノイズキャンセリング（ANC）などのモード切り替えは利用できません。

イコライザー設定：アプリでは 20 種類以上のイコライザー設定から最適なものをお選びいただけます。様々なジャンルの音楽を最適な音質でお楽しみいただけます。


ノイズキャンセリング：ノイズキャンセリングモードを選択すると、周囲の状況に応じてノイズを軽減できます。

- 交通機関：エンジンや路面騒音などの低域の周波数を軽減します。
- 屋外：外出先での周囲のノイズを軽減します。
- 屋内：カフェなどの室内空間での周囲の声や中周波ノイズを軽減します。

外音取り込み：音楽を聴きながら、会話や公共施設のアナウンス等の外音を取り込んで聴くことができます。


- 全ての外音：全ての外音を取り込みます。
- 音声フォーカス：他の外音に比べて、音声（会話やアナウンス等）をよりはっきりと取り込みます。

ファームウェア更新：本製品をアプリに接続する際に新しいバージョンのファームウェアが検出されると、通知されます。アプリの指示に沿って最新の状態に更新してください。ファームウェアの更新が完了するまで、両方のイヤホンを充電ケースに入れ、ケースを開いた状態にしてください。また、両方のイヤホンが充電状態であることを確認し、更新が完了するまで操作はしないようにしてください。

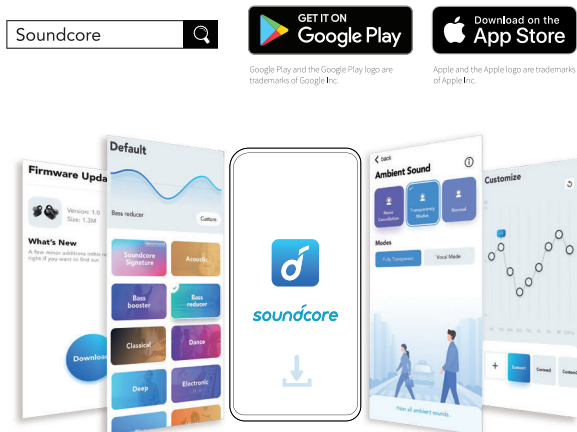

装着

1. 耳のサイズに合うイヤーチップとイヤーウィングを選択します。
2. イヤホンを耳の奥までしっかりはめ込み、最適な位置に来るようにゆっくりとひねって固定します。

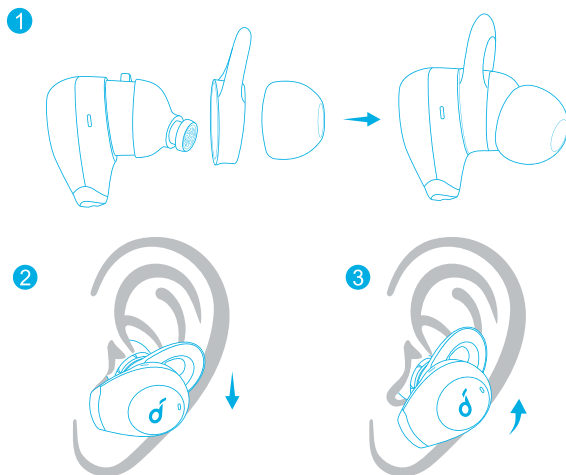

本製品には複数のイヤーチップとイヤーウィングが付属しており、そのうち、M サイズのイヤーチップとイヤーウィングがすでにイヤホンに取り付けられています。

電源オン / オフ

充電ケースを開くと、両方のイヤホンの電源が自動的にオンになります。


→ 両方のイヤホンの LED インジケーターが 1 秒間白く点灯します。

充電ケースに両方のイヤホンに戻し、ケースを閉じると、イヤホンの電源は自動的にオフになります。

ON

OFF ①

②

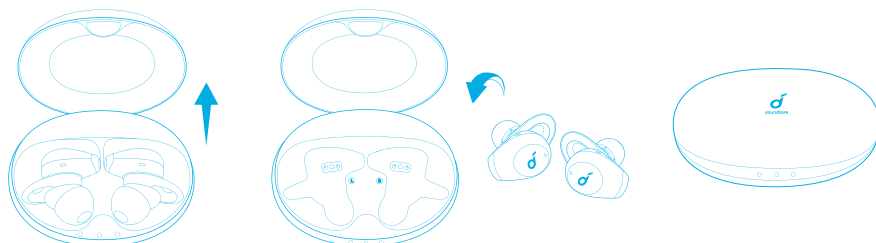




イヤホンを装着している際には、バッテリーが消耗するまで電源はオフになりません。接続されている機器がない場合、30 分後に自動的に電源がオフになります。

ペアリング


1. 充電ケースを開くと、両方のイヤホンが自動的に Bluetooth ペアリングモードになります。
→ 一方のイヤホンの LED インジケーターが速く点滅し、もう一方のイヤホンの LED インジケーターがゆっくり点滅します。
2. ご使用の機器の Bluetooth 設定画面で「Soundcore Life A2 NC」を選択し接続してください。
→ 正常に接続されると、両方のイヤホンの LED インジケーターが 1 秒間白く点灯します。

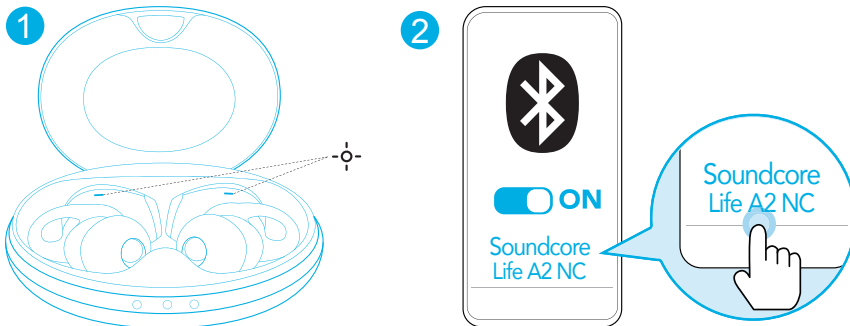

- Soundcore イヤホンの電源をオンにすると、前回正常に接続された機器が Bluetooth 動作範囲内で利用可能な場合は、自動的に接続されます。
- モノラルモード：Bluetooth 接続中に、片方のイヤホンを充電ケースに戻し、カバーを閉じると、もう一方のイヤホンのみを引き続き使用できます。
- イヤホンを使用中に、一方のイヤホンの充電がなくなり電源がオフになった場合でも、もう一方の充電残量のあるイヤホンを引き続き使用できます。
- 通話中に一方のイヤホンを充電ケースに戻しカバーを閉じると、もう一方のイヤホンのマイクが有効になります。
- デフォルトでは右のイヤホンが親機になります。子機と親機を切り替えるには、右のイヤホンを耳から取り外し充電ケースに戻します。右のイヤホンを充電ケースに戻した状態でカバーを閉じると、もう一方のイヤホンのマイクが有効になり左のイヤホンが親機に切り替わります。

別の機器とのペアリング

1. 充電ケースに両方のイヤホンを戻し、充電ケースを開いた状態にしてください。
ケースのボタンを3秒間押し続け、イヤホンのLEDインジケーターが白く点滅し、ペアリングモードになるまで待ちます。
2. ご使用の機器のBluetooth設定画面で「Soundcore Life A2 NC」を選択し接続してください。

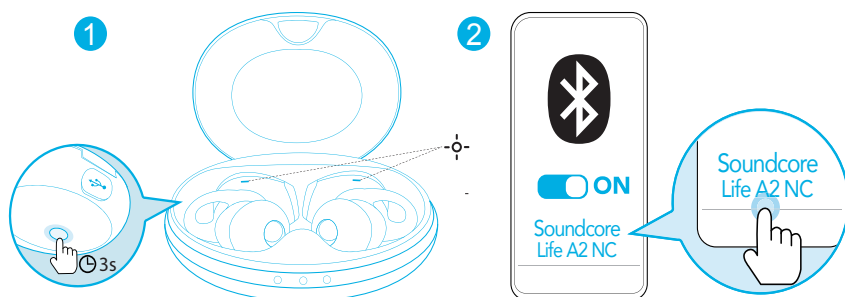

操作方法

🎵	
再生 / 一時停止	2 回タップ (右)
次へ	2 回タップ (左)
📞	
着信に応答する	2 回タップ (左 / 右)
現在の通話を保留し、新規着信に応答する	
通話を終了する / 着信の拒否	2 秒間長押し (左 / 右)
保留中の通話と現在の通話を切り替える	
🔊	
モードを切り替える (ノイズキャンセリング / 標準)	2 秒間長押し (左 / 右)

モノラルモード	
再生 / 一時停止	2 回タップ
着信に応答する	
通話を終了する / 着信の拒否	2 秒間長押し
Siri などの音声アシスタントを起動する	




- ステレオモードでは、すべての操作を Soundcore アプリ上でカスタマイズできます。モノラルモードでは ANC などのモード切り替えは利用できません。
- ステレオモードでは、ノイズキャンセリングモードがデフォルトとして設定されています。電源をオンにして接続した際、またはモノラルモードからステレオモードに切り替えた際には、前回使用した設定が使用されます。
- ノイズキャンセリングまたは外音取り込みモードは、モノラルモードでは使用できません。

リセット

片耳からしか音が聞こえない場合やイヤホンと機器を適切に接続できない場合は、以下の手順に従ってイヤホンをリセットしてください。

1. 最初に、お使いの機器の Bluetooth 設定画面から「Soundcore Life A2 NC」の登録を解除します。充電ケースに十分な電池残量があることを確認し、左右のイヤホンを充電ケースに戻します。
2. 充電ケースのカバーを開いた状態で、ケースのボタンを 10 秒間長押しします。イヤホンの LED インジケーターが、赤色に 3 回点滅してから白く点灯するまで待ちます。
3. 一方のイヤホンの LED インジケーターが速く点滅し、もう一方のイヤホンの LED インジケーターがゆっくり点滅していることを確認の上、再度ご利用の機器とペアリングしてください。

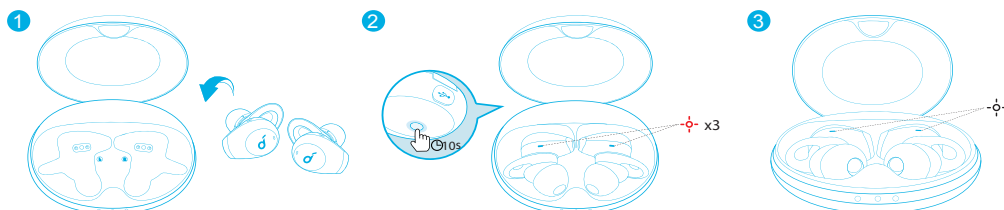

以下の場合、リセットが正常に行われていません。前のステップに戻り再度リセ

ットを行ってください。

- 片方のイヤホンの LED インジケーターのみが点滅している
- 両方の LED インジケーターが速く点滅している

製品の仕様

☐仕様は予告なく変更されることがあります

入力	5 V $\equiv$ 0.75 A
オーディオ出力	5mW @ 1% THD
バッテリー容量	55mA x 2 (イヤホン) 750mA (充電ケース)
充電時間	約 2 時間
再生可能時間 (音量やコンテンツにより異なる)	最大 7 時間 (充電ケースを使用した場合、 合計 35 時間)
再生可能時間 (ノイズキャンセリングモードおよび外音取り込み モードをオンにした場合)	最大 6 時間 (充電ケースを使用した場合、 合計 30 時間)
通話時間	最大 5 時間 (充電ケースを使用した場合、 合計 25 時間)
ドライバーのサイズ	11 mm
周波数応答	20Hz - 20kHz
電気抵抗	16 Ω
防水規格	IPX5 (イヤホン本体のみ)
通信方式	Bluetooth 5
Bluetooth 動作範囲	10m