































ͺϫͺʹ




























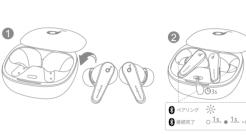



Soundcore Liberty 4

クイックスタートガイド

詳細な取扱説明書は、www.ankerjapan.com でダウンロードできます。

ズキャンセリング / 外音取り込みモードの切り替え、HearID サウンドやイコライザー設 定、操作のカスタマイズ、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いた だけます。

を行っていただくことで、イヤホンを正しく装着できているかをご確認いただけます。 しく装着することで、ノイズキャンセリング効果を最大限にご体験いただけます。

ングモードになります。ご使用の機器の Bluetooth 設定画面で「Soundcore Liberty 4 を選択し、接続してください。

9 w_{1,1,7,4,6} - • ×1 → • 0ss → • <20%

イント接続」>「新しい機器と接続する」の順に選択します。

別の機器と手動でペアリングするには、左右のイヤホンを充電ケースに入れてケースを 開けたままにし、充電ケースの LED インジケーターが白く点滅するまで充電ケースのボ タンを3秒間長押しします。

操作方法は、Soundcore アプリでカスタマイズできます。

お困りの際はサポートセンターをご覧ください







\Re ヘルスモニタリング 9

③ 3D オーディオ

3Dオーディオでは、より立体感と没入感のあるリスニング体験をお楽しみいただけます。

Soundcore アプリで、3D オーディオを有効にしたり、カスタマイズすることができます。







in fraction & toron

LDAC ハイレゾ音源再生 **12**

器を使用してください。Soundcore アプリで、LDAC を有効または無効にできます。

iPhone・iPad などの iOS 端末は LDAC 非対応です。



生が再開されます。また、着信時に左右いずれかのイヤホンを装着すると、自動で着信

に応答します。装着検出機能はアプリでオン/オフを切り替えることができます。







14



カスタマーサポート 16



Anker Japan 公式サイト: https://www.ankerjapan.com

- た国内のみになります。但し、製品本体及び購入証明 (レシートなど)を提示いただけない 場合は保証対象外となります。

- Anker, Soundcore, Liberty, ウルトラノイズキャンセリングおよび HearID は、アンカー・ジャパン株式

会社またはその関連会社の商標または登録商標です

- Anker Innovations Limited はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- LDAC および LDAC ロゴは、ソニー株式会社の商標です。

には、本製品を使用する前にかかりつけの医師に相談してください。本製品の使用によ り体調に異変を感じた場合は、直ちに本製品の使用を停止し、医師に相談してください。



















10 お モード切り替え

-(I)- Ambient Sound

2 z z

ANC Normal Transparency Mode Self Adaption >

Sound Effect & Controls

Soundcore アプリを使ってノイズキャンセリングモード、外音取り込みモード、標準モ

- ノイズキャンセリングモード:周囲の環境に応じて調節可能なノイズキャンセリングや個人の耳に最適化したノイズキャンセリングの体験が可能です。

- 外音取り込みモード: 音楽を聴きながら、会話や公共施設のアナウンス等の外音を取り 込んで聞くことができます。

Soundcore Wellness

イヤホンを装着していない状態で機器にも接続されていない場合、30分後*に自動的に

電源がオフになります。*時間は Soundcore アプリで設定できます。





品のリセットを行ってください。リセットを行うには、充電ケースに両方のイヤホンを

スの LED インジケーターが白く 3 回点滅し、リセットされます。

戻します。充電ケースを開けたまま、ケースのボタンを 10 秒間長押しすると、充電ケー













