




Live Charged.
Anker KVM Switch
(4K, For Desktop and Laptop)

SAFETY SHEET

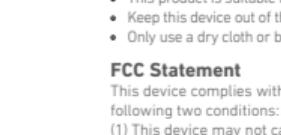

USER GUIDE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA | BRUGERVEJLEDNING | BENUTZERHANDBUCH
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ | GUÍA DEL USUARIO | KÄYTTÖOPAS
GUIDE DE L'UTILISATEUR | FELHASZNÁLÓ ÚTMUTATÓ | GUIDA PER L'UTENTE
GEBRUIKERSGIDS | BRUKERHÅNDBK | PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA
GUIA DO USUÁRIO | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | GHIDUL UTILIZATORULUI
POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA | NAVODILA ZA UPORABNIKU
ANVÄNDARHANDLEDDNING | KULLANICI KILAVUZU | 取扱説明書はこちら
 사용자 가이드 | 用户指南 | 使用手册 | دليل المستخدم | מדריך למשתמש



Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this product is in compliance with Directives 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988. The full text of the EU declaration

EN

Important Safety Instructions

- The ambient temperature when using this product should be 32 °F / 0 °C to 95°F / 35°C.
- This product is suitable for moderate climates only.
- Keep this device out of the reach of children.
- Only use a dry cloth or brush to clean this product.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The following importer is the responsible party contract for FCC matters:
Company Name: Fantasia Trading LLC
Address: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764
Telephone: +1-800-988-7973

IC Statement

This digital apparatus complies with CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).
Cet appareil numérique est conforme aux normes CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

of conformity is available at the following internet address: <https://www.anker.com>.
Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany



This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Overensstemmelseserklæring
Anker Innovations Limited erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988. Den fulde ordlyd af EU overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internettadresse:



Η απόρριψη της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται σε σημεία σύλλογης κανονικών αποβλήτων. Η συσκευή πρέπει να ανακυκλώνεται. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόβλητο. Αντίθετα, πρέπει να παραδίδεται στο κατά τόπους καθορισμένο σημείο σύλλογης για ανακυκλώση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

FR

Instructions importantes de sécurité

- La température ambiante lors de l'utilisation du produit doit être comprise entre 0 et 35°C (32 et 95°F).
- Ce produit convient uniquement aux climats modérés.
- Gardez cet appareil hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement un chiffon ou une brosse sèche pour nettoyer cet appareil.

ES

Instrucciones importantes de seguridad

- La temperatura ambiente al utilizar este producto debe ser de entre 32 y 95°F (0 a 35°C).
- Este producto solo es adecuado para climas moderados.
- Mantener el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Utilizar únicamente un paño seco o un cepillo para limpiar el producto.

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

Die Umgebungstemperatur bei der Verwendung dieses Produkts sollte zwischen 0 und 35°C (32 und 95°F) liegen.

- Dieses Produkt ist nur für gemäßigte Klimazonen geeignet.
- Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem trockenen Tuch oder einer Bürste.

CS

Důležité bezpečnostní pokyny

- Okolní teplota při používání tohoto výrobku měla být 32 až 95 °F (0 až 35 °C).
- Tento výrobek je vhodný pouze pro mírné klima.
- Uchovávejte tento přístroj mimo dosah dětí.
- K čištění tohoto výrobku používejte pouze suchý hadík nebo kartáč.

HU

Fontos biztonsági utasítások

- Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss der Wiederverwertung zugeführt werden. Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es an der jeweiligen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

EL

Sημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

- Τον χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι 0 έως 35°C (32 έως 95°F).
- Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο μόνο για ήμια κλίματα.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Για τον καθορισμό του προϊόντος αυτού χρησιμοποιείτε μόνο ένα στεγνό πάνι ή μια βούρτσα.

DA

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Den omgivende temperatur, når dette produkt anvendes, skal være 32 til 95 °F (0 til 35 °C).
- Dette produkt er kun beregnet til moderate klimaer.
- Hold dette apparat uden for børns rækkevidde.
- Brug kun en tør klud eller børste til at rengøre dette produkt.

IT

Istruzioni importanti per la sicurezza

- La temperatura ambiente di utilizzo del prodotto deve essere compresa tra 0 e 35°C.
- Questo prodotto è indicato solo per climi moderati.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Per pulire il prodotto, utilizzare solo un panno o una spugna asciutta.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Anker Innovations Limited dichiara che questo prodotto è conforme alle Direttive 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<https://www.anker.com>.

NL

Belangrijke veiligheidsinstructies

- De omgevingstemperatuur bij gebruik van dit product moet 0 tot 35°C bedragen.
- Dit product is alleen geschikt voor gemiddelde klimaten.
- Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik alleen een droog doek of borstel om dit product schoon te maken.

FI

Tärkeät Turvallisuusohjeet

- A környezeti hőmérsékletnek 0 és 35 °C (32 és 95 °F) között kell lennie a termék osztályozása szerint.
- A termék csak mérsékelt éghajlaton használható.
- Az eszköz tartsa a gyermekktől távol.
- Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Käytää laitteita puhtauttamiseen vain kuivaa liinaa tai harja.

EL

Vaativimustenmukaisuusilmoitus

- Anker Innovations Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988 mukainen. EU:n vaativimustenmukaisuusilmoitus on luettavissa kokonaisuudessa seuraavassa Internet-osoitteessa:
<https://www.anker.com>.

DA

Ajánlás a számítógépekkel való kompatibilitásról

- A készüléket nem szabad a normál hulladékkel együtt ártalmatlanítani. Újra kell hasznosítani. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékkel kezelní. Ehelyett azt kell venni a megfelelő gyűjtőhelyre az elektromos és elektronikus berendezések üjrahhasznosításához.
- Láthatja e saa hävitää tavallisen jätteen kanssa. Se on kierrättettävä. Tämä symboli tarkoittaa, että täta tuoteta ei saa kohdella normálisesti kotitalousjätteeen. Se on sen sijaan luovutettava soveltuvaan keräyspisteeseen elektronikka- ja sähköalaitteiden kierrättystä varten.

FR

Instructions importantes de sécurité

- La température ambiante lors de l'utilisation de ce produit doit être comprise entre 0 et 35°C (32 et 95°F).
- Ce produit convient uniquement aux climats modérés.
- Gardez cet appareil hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement un chiffon ou une brosse sèche pour nettoyer cet appareil.

IT

Istruzioni importanti per la sicurezza

- La temperatura ambiente di utilizzo del prodotto deve essere compresa tra 0 e 35°C.
- Questo prodotto è indicato solo per climi moderati.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Per pulire il prodotto, utilizzare solo un panno o una spugna asciutta.

הוראות בטיחות חסובות

- המפעורו להזמין במאורגן צוריה להזין בין 0°C ל- 35°C .
- מוצר זה אינו ראוי לבניין.
- ש להזמין את מוצר זה מהישן יד של יידרין.
- יש להשמחש ארכן או בדד ניירות את מוצר זה.

.35°C – 0°C.



본 제품을 폐기하는 경우, 일반 폐기물과 함께丢弃。本製品をお手入れする際は、乾いた布もしくはブラシのみを使用してください。

9) 故事を防ぐため、お子様の手の届かないところでご使用ください。

10)

本製品内に指や手を入れないでください。

SV

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- När du använder denna produkt bör omgivningstemperaturen vara mellan 0 till 35°C (32 till 95°F).
- Produkten är avsedd för normal temperaturförhållanden.
- Håll barn borta från produkten.
- Använd endast en torr klut eller borste för att göra ren produkten.



本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

SK

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Este símbolo indica que este producto no debe ser tratado como residuo doméstico. En vez de esto, debe ser entregado al punto de recogida de aplicaciones eléctricas y electrónicas.
- El producto no debe mezclarse con basura ordinaria. Este símbolo indica que este producto no debe ser tratado como residuo doméstico. Debe ser devuelto al punto de recolección de residuos eléctricos y electrónicos.



Este símbolo indica que este producto no debe ser tratado como residuo doméstico. En vez de esto, debe ser entregado ao ponto de coleta aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

RO

Instrucțiuni importante de siguranță

- Temperatura ambientală la utilizarea acestui produs trebuie să fie între 32°F / 0°C și 95°F / 35°C .
- Acest produs este potrivit doar pentru climatul moderat.
- Păstrați acest dispozitiv departe de îndemâna copiilor.
- Utilizați doar o cărpă uscată sau o perie pentru a curăța acest produs.



Este símbolo indica que este producto no debe ser tratado como residuo doméstico. En vez de esto, debe ser entregue ao ponto de coleta aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

PL

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Temperatura otoczenia podczas stosowania powinna wynosić od 32 do 95°F (od 0 do 35°C).
- Niniejszy produkt nadaje się do stosowania tylko w klimacie umiarkowanym.
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Do czyszczenia niniejszego produktu należy używać wyłącznie suchej ścierki lub szczotki.



Este símbolo indica que este producto no debe ser tratado como residuo doméstico. En vez de esto, debe ser entregado ao ponto de recogida de aplicaciones eléctricas y electrónicas.

RU

Важные правила безопасности

- Этот продукт предназначен для использования при окружающей температуре от 0 до 35°C (32 до 95°F).
- Этот продукт предназначен для использования только в умеренном климате.
- Держите устройство в недоступном для детей месте.
- Для очистки продукта используйте только сухую тряпку или щетку.



Este símbolo indica que este producto no debe ser tratado como residuo doméstico. En vez de esto, debe ser entregado ao ponto de recogida de aplicaciones eléctricas y electrónicas.

PT

Instruções de segurança importantes


- A temperatura ambiente durante a utilização deste produto deve ser de 0 a 35°C (32 a 95°F).



Este símbolo indica que este producto no debe ser tratado como residuo doméstico. En vez de esto, debe ser entregado ao ponto de recogida de aplicaciones eléctricas y electrónicas.

For tutorial videos, FAQs, manuals, and more information, please visit:
<https://support.anker.com>

Or scan the QR code below:

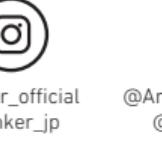

(US/CA) +1 (800) 988 9793
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(Middle East & Africa) +971 529750842
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(Kuwait) +965 2206 9086
(Egypt) +20 8000 000 826
(AU) +61 3 8331 4800
(TR) +90 (850) 460 1414
(RU) +8 (800) 511 8623
(India) +91 1800 3138831
(中国) +86 400 0550 036
(日本) 03 4455 7823
(한국) +82 02-1661-9246

(KU) support@anker.com
support.me@anker.com (For Middle East and Africa Only)



تغیییات هامه تعلق پسالمة
• يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة عند استخدام هذا المنتج من 32 درجة إلى 95 درجات فهرنهايت (من 0 إلى 35°C).
• صفر درجة إلى 35 درجة فهرنهايت.
• لا يسمح للأجسام المائية المحيطة بالبقاء في الماء.
• لا يسمح بفتح الجهاز بغيره عن متناول الأطفال.
• لا يسمح هذا المنتج سوى باستخدام قطعة فرشاة أو فرشاة جاقفين.