


ANKER



## 取扱説明書

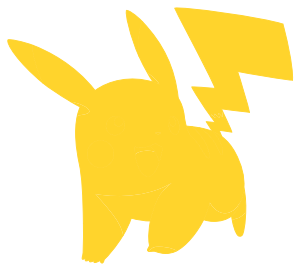

ピカチュウモデル

タイプCケーブル (1.8m)

ポケトモズ

POKÉMON™

FOR SALE IN JAPAN ONLY  
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

## 注意事項



本製品をご使用前に、以下の注意事項をよくお読みになり正しく使用ください

### 【仕様に関する注意】

・本製品はデータ転送及び充電のみ対応し、映像出力には対応しておりません。

### 【安全にご使用いただくために】

- ・取扱説明書記載の方法でのみ使用すること。
- ・お子様や監督が必要な方は、安全な使い方を指導・説明できる方の監視のもと使用すること。
- ・本製品を使わない場合は、本製品を接続機器から取り外すこと。
- ・本製品の取扱時には、以下の点を守ること。
  - ・引っ張らない
  - ・物で挟まない
  - ・傷つけない
  - ・破損させない
  - ・物を載せない
  - ・端子を变形させない
  - ・過度な衝撃を与えない
- ・火事や怪我につながる恐れがあるため、本製品を絶対に分解、改造、修理しないこと。
- ・火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、下記に該当する不具合がある場合は直ちに使用を中止すること。
  - ・破損、水濡れ、製品出力ポートへの異物混入
  - ・変色、変形、発煙、異臭、異常発熱、液漏れ、給電異常
- ・火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、次のような環境で使用、保管しないこと。
  - ・直射日光下、炎天下の車内、火気のある場所
  - ・熱がこもりやすい環境（暖房器具のそば、こたつや布団の中、バッグ内など）
  - ・湿気が多い場所、水気のある場所
  - ・落雷発生時

- ・発熱・発火・感電・怪我・故障の原因となるため、指定の電圧以外の電源で使用しない。
- ・USB ケーブルは根元まで接続機器に差し込むこと。
- ・接続機器から USB ケーブルを取り外す時、USB ケーブルのコネクタを持って抜くこと。
- ・低温やけどにつながる恐れがあるため、直接肌に触れた状態で長時間使用しないこと。
- ・お子様の手の届かないところに保管すること。万が一お子様がケーブルやケーブルバンドを誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- ・ペットが噛みつかないように注意すること。
- ・お手入れの前は、本製品を接続機器から取り外すこと。
- ・お手入れの際は、端子に付着しているほこりを乾いた布で優しくふき取り、化学薬品や洗剤を使用しないこと。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。大切なデータは、控えておかれることをおすすめします。
- ・本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

製品情報の詳細は、下記ウェブサイトをご確認ください。

<https://www.ankerjapan.com/products/a8553n71-72>



お問い合わせは、下記ウェブサイトをご確認ください。

<https://www.ankerjapan.com/pages/customer-support>



@Anker\_jp



@anker\_jp



@anker\_jp



@AnkerJapan

Product Number:A8553 51005004991 V01

## 製品の仕様

ケーブルの長さ	1.8m (端子部分含む)
対応出力	20V = 5A (最大100W)
データ転送速度	最大 480Mbps

## 保証について

最大  
**24ヶ月**

18ヶ月  
製品保証

+

会員限定  
6ヶ月  
延長保証

ご注文日から18ヶ月の間、不具合と思われる事象が生じた場合、同一製品との交換、又は修理対応等当社にて適切と判断する対応を承ります。加えて、Ankerで会員登録いただくと24ヶ月保証へ自動延長します。

## カスタマーサポート

製品・配送に関するご質問はカスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。



03-4455-7823  
平日 9:00 - 17:00 / 年末年始を除く



support@anker.com