



ANKER

Live Charged.

外観

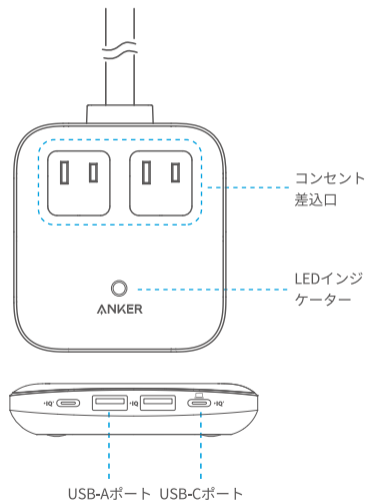

本製品の使用方法

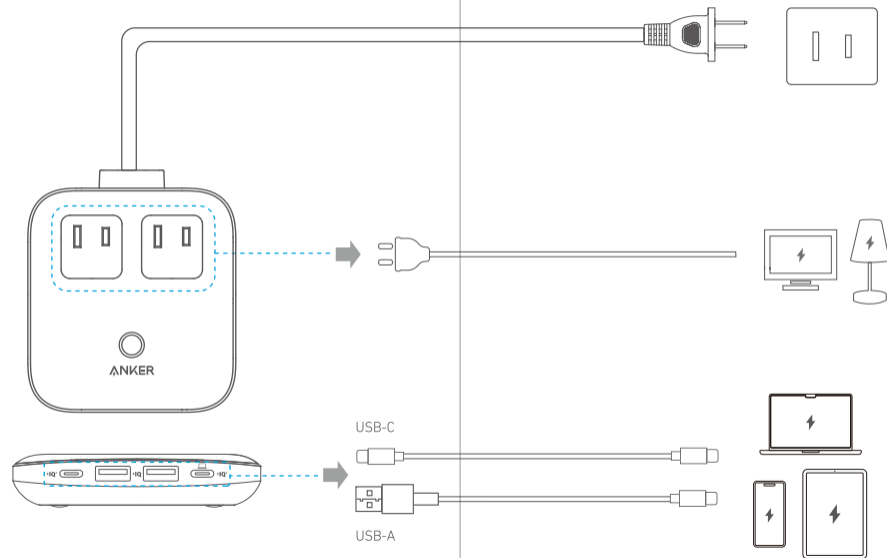

Anker Nano
Charging Station (6-in-1, 67W)

USER MANUAL

For FAQs and more information, please visit:
anker.com/support



@anker_jp



@Anker Japan



@Anker_JP

製品の仕様

AC定格電圧・電流	100-125V~ 50/60Hz 11A
合計出力	最大1,000W
1ポート使用時:	
USB-A 1 / A 2 出力	5V \equiv 2.4A (各ポート最大12W)
USB-C 1 / C 2 出力	5V \equiv 3A / 9V \equiv 3A / 15V \equiv 3A / 20V \equiv 3.35A (最大67W)
2ポート同時使用時:	
USB-C 1 / C 2 + USB-A 1 / A 2 出力	最大45W + 最大12W
USB-C 1 + USB-C 2 出力	最大20W + 最大45W
USB-A 1 + USB-A 2 出力	最大15W (2ポート合計)
3ポート同時使用時:	
USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A 1 / A 2 出力	最大20W + 最大30W + 最大12W
USB-C 1 / C 2 + USB-A 1 + USB-A 2 出力	最大45W + 最大15W (USB-A 1 と USB-A 2 は2ポート合計)
4ポート同時使用時:	
USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A 1 + USB-A 2 出力	最大20W + 最大30W + 最大15W (USB-A 1 と USB-A 2 は2ポート合計)
サイズ	約 100 × 93 × 19 mm
ケーブルの長さ	約 1.5 m

安全にご使用いただくために

- 延長コードは使用しないでください。
- 定格出力を超えて使用しないでください。
- 乾燥した屋内でのみ使用してください。
- この製品は家庭向けに製造されています。
- 電源プラグが破損している場合は使用しないでください。
- 電源をオフにする場合は、本製品をコンセントから抜いてください。
- 本製品を他の電源タップと接続しないでください。
- 使用中は、本製品を覆わないでください。
- お手入れは、乾いた布、もしくはブラシで行ってください。
- 暖房器具などの熱を発生する機器から離して使用してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品を火気の近くで使用・保管しないでください。
- 本製品が破損したり部品が損傷した場合には、カスタマーサポートへご連絡ください。
- 注意: 長時間充電すると、製品の底面が熱くなることがあります。底面に1秒以上触れないでください。

カスタマーサポート



通常保証24ヶ月 (延長あり)



テクニカルサポート



support@anker.com



03 4455 7823 (平日9:00-17:00 / 年末年始を除く)