



Anker 341 USB Power Strip USER MANUAL

外観

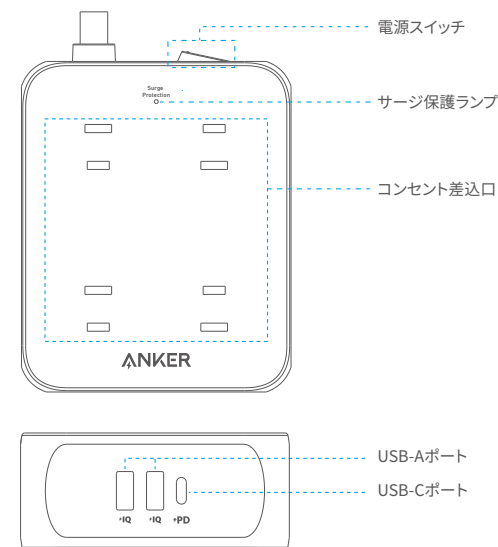

本製品の使用方法

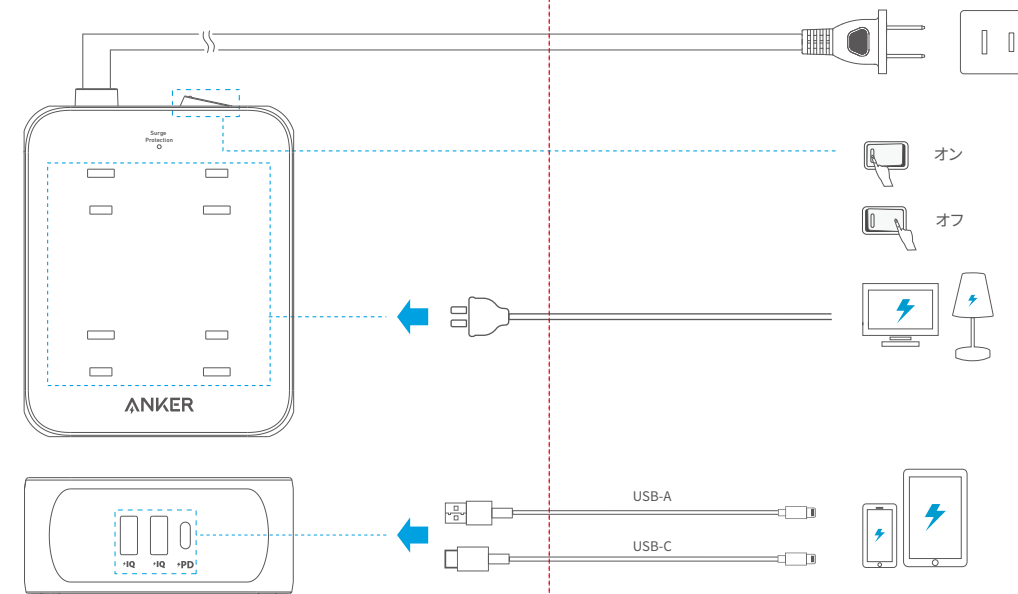

本製品の使用方法

本製品をコンセントに接続すると、サージ保護ランプが白色に点灯します。
ヒント：サージ保護機能は、お使いのPCやスマートフォン、その他の電子機器を、電圧変動やサージ、ノイズから保護します。サージ保護ランプが点灯しない場合、サージ保護装置が正常に動作していないことを意味します。

For FAQs and more information, please visit:
anker.com/support



@anker_jp



@Anker Japan



@Anker_JP



Product Number: A9183 51005004221 V01

製品の仕様

AC定格電圧・電流	100-125V~ 50-60Hz, 10A
AC出力	最大1000W
USB-A 出力	5V≒2.4A (各ポート最大12W)
USB-A + USB-A 出力	最大15W
USB-C 出力	9V≒2.22A / 5V≒3A (最大20W)
USB-A + USB-C 出力	最大15W
合計出力	20W
サイズ	114 × 93 × 40mm
ケーブルの長さ	1.5m

安全にご使用いただくために

- ・ 延長コードは使用しないでください。
- ・ 定格出力を超えて使用しないでください。
- ・ 乾燥した屋内でのみ使用してください。
- ・ 電源プラグが破損している場合は使用しないでください。
- ・ 電源をオフにする場合は、本製品をコンセントから抜いてください。
- ・ 本製品を他の電源タップと接続しないでください。
- ・ 使用中は、本製品を覆わないでください。
- ・ お手入れは、乾いた布、もしくはブラシで行ってください。
- ・ 暖房器具などの熱を発生する機器から離して使用してください。
- ・ お子様の手が届かない場所に保管してください。
- ・ 本製品を火気の近くで使用・保管しないでください。
- ・ 本製品が破損したり部品が損傷した場合には、カスタマーサポートへご連絡ください。

カスタマーサポート



通常保証18ヶ月 (延長あり)



テクニカルサポート



support@anker.com



03 4455 7823 (平日9:00-17:00 / 年末年始を除く)