




SERIES 5




Anker 525 Charging Station
取扱説明書

概要

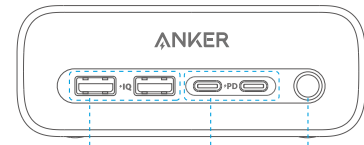


USB-Aポート USB-Cポート 電源インジケータ

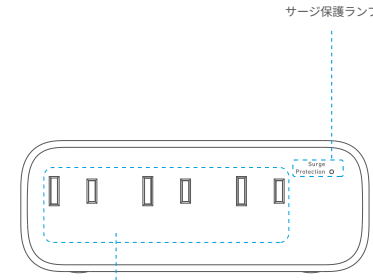

コンセント差込口

本製品の使用方法

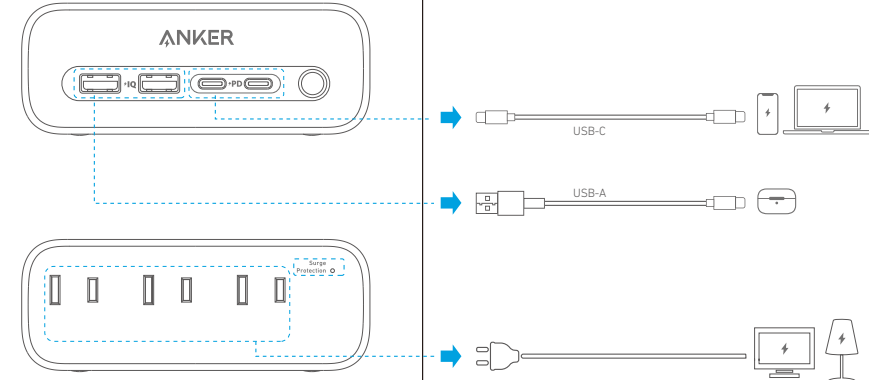

- ・本製品をコンセントに接続すると、電源インジケータとサージ保護ランプが白く点灯します。
- ・ヒント：サージ保護機能は、お使いのPCやスマートフォン、その他の電子機器を、電圧変動やサージ、ノイズから保護します。サージ保護ランプが点灯しない場合、サージ保護装置が正常に動作していないことを意味します。

本製品と機器をUSB-Cポートを使って接続すると、電源インジケータは2回白く点滅した後、白く点灯します。

For FAQs and more information, please visit:
anker.com/support



@anker_jp



@Anker Japan



@Anker_JP

Product Number: A91CD 51005003522 V01

製品の仕様

AC定格電圧・電流	100V-125V - 50/60Hz 11A
定格電力	1000W
1ポート使用時	USB-A 1/2 : 5V=2.4A (最大12W) USB-C 1/2 : 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A (最大67W)
2ポート使用時	USB-C 1 + USB-C 2 : 45W + 20W または 30W + 30W USB-C 1/2 + USB-A 1/2 : 45W + 12W USB-A 1 + USB-A 2 : 最大15W (USB-A 2ポート合計)
3ポート使用時	USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A 1/2 : 30W + 20W + 12W USB-C 1/2 + USB-A 1 + USB-A 2 : 45W + 15W (USB-A 2ポート合計)
4ポート使用時	USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A 1 + USB-A 2 : 30W + 20W + 15W (USB-A 2ポート合計)

USB-C 1とUSB-C 2のポートには、固定出力がありません。どちらのポートに接続しても、接続機器の種類に応じて自動的に電力が割り当てられます。

安全にご使用いただくために

- ・延長コードは使用しないでください。
- ・定格出力を超えて使用しないでください。
- ・乾燥した屋内でのみで使用してください。
- ・コードや電源プラグが破損している場合は、本製品の使用を中止し、カスタマーサポートへご連絡ください。
- ・電源をオフにする場合は、本製品をコンセントから抜いてください。
- ・本製品を他の電源タップと接続しないでください。
- ・使用中は、本製品を覆わないでください。
- ・お手入れの際は、乾いた布もしくはブラシで行ってください。
- ・暖房器具などの熱を発生する機器から離して使用してください。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・本製品を火気の近くで使用・保管しないでください。
- ・本製品が破損したり部品が損傷した場合には、カスタマーサポートへご連絡ください。

カスタマーサポート



通常保証24ヶ月(延長あり)



テクニカルサポート



support@anker.com



03 4455 7823 (平日9:00-17:00 / 年末年始を除く)