

ANKER SOLIX

クイックスタートガイド

Anker SOLIX C1000 Gen 2 Portable Power Station LE




使い方動画
はこちら



取扱説明書
はこちら


パッケージ内容

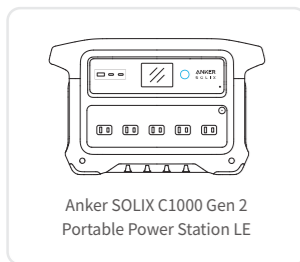

Anker SOLIX C1000 Gen 2
Portable Power Station LE



AC 充電ケーブル

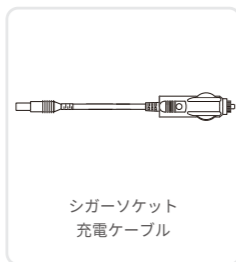


シガーソケット
充電ケーブル




安全マニュアル
クイックスタート
ガイド

各部分の名称

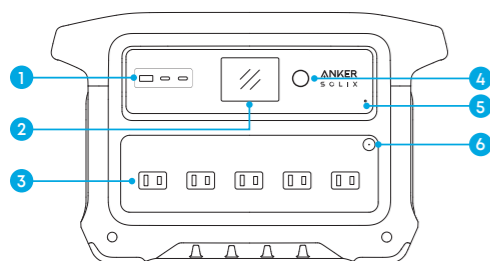

1 USB ポート 2 液晶画面 3 AC 出力ポート 4 主電源ボタン 5 リセットボタン

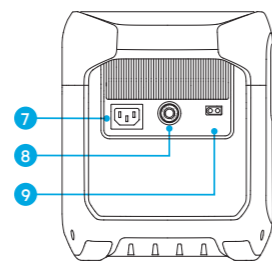

6 AC 出力ボタン 7 AC 入力ポート 8 過負荷保護ボタン 9 XT-60i 入力ポート


① 本体の充電方法

AC 充電


初めてご使用になる際は、本製品を充電することで起動できます。

コンセントからの充電
通常モード：最大 1200W
超急速充電モード：最大 1500W

通常で速度で充電すると、バッテリーを長持ちさせることができます。この機能は Anker アプリで有効または無効にできます。

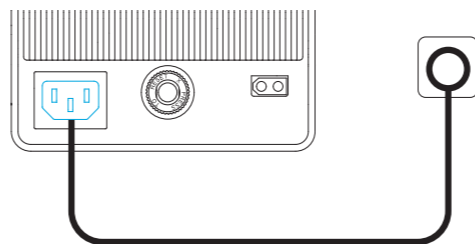


② 電源オン / オフ

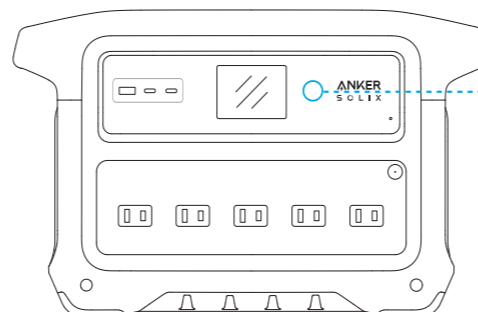

電源オン / オフ 3秒長押し

※初期設定では 30 秒経過するとディスプレイは消灯しますが、ボタンを 1 回を押すと点灯します。画面のタイムアウト時間は Anker アプリで変更可能です。

③ 液晶画面の表示

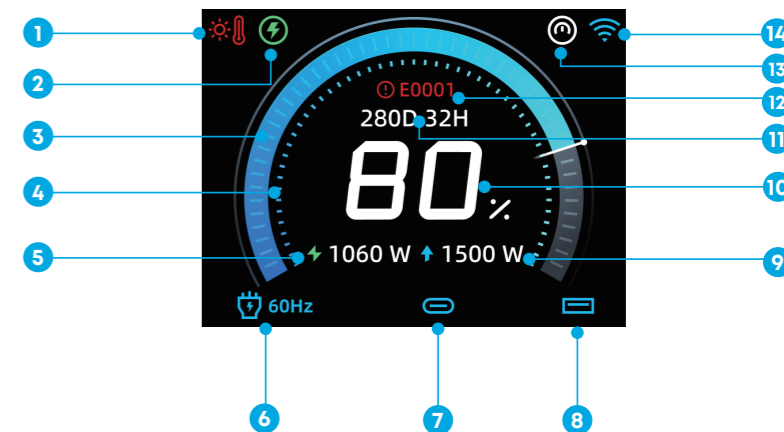


- 1 高温 / 低温アラート
* このアイコンが表示された場合、アイコンが消えるまで本製品の使用を停止してください。
* このアイコンが表示された場合、アイコンが消えるまで本製品の使用を停止してください。
- 2 手動バックアップモード
* 急速充電プランが有効になっており、本製品が充電されている際に点灯します。
* ストームガードが有効になっており、本製品が充電されている際に点灯します。
- 3 バッテリー残量リング
現在のバッテリー残量が表示されます
- 4 充電 / 放電制限
下限は 1% から 20% の範囲で、上限とは 80% から 100% の範囲で、アプリで設定することができます。
- 5 入力電力
- 6 AC 充電周波数
このアイコンは、AC 出力ボタンを押すと点灯します。
AC 出力ボタンを長押しまたは Anker アプリで 50Hz もしくは 60Hz に切り替えられます。
- 7 USB-C 出力ポート
このアイコンは USB-C ポートに機器が接続されると点灯します。
- 8 USB-A 出力ポート
このアイコンは USB-A ポートに機器が接続されると点灯します。
- 9 出力電力
- 10 バッテリー残量 (%)
- 11 推定充電 / 放電時間
- 12 エラーコード
付録 - 該当するエラーコードを参照し、エラーコードの詳細をご確認ください。
- 13 バッテリー残量の自動補正
充放電の制限が設定されている場合、本製品のバッテリー残量を校正するために、稼働時間が合計で 720 時間に達すると、モードや状態に関係なく自動的に 100% まで再充電されます。これにより、バッテリーレベルが調整されます。満充電されると、本製品は充電前の状態またはモードに戻ります。
- 14 Wi-Fi / Bluetooth
Wi-Fi / Bluetooth の接続状態を表示します。ペアリング中は Bluetooth アイコンが点滅し、完了すると信号強度のアイコンに変わります。なお、Bluetooth アイコンは、ペアリングの有無に関わらず点滅を継続する仕様であり、機器の故障を示すものではありません。点滅中であっても、各機能は正常にご使用いただけます。


④ 本体の充電方法 (その他)

ソーラーパネルからの充電

- ・ソーラー入力は最大 100W です。本製品は MC4 コネクタもしくは XT-60i / XT-60 メスコネクタを備えた 11~60V のソーラーパネルに対応しています。Anker 純正のソーラーパネル (100W) のご使用をおすすめいたします。
- ・本製品にはソーラーパネルの接続に必要なアクセサリは付属しておりませんのでご注意ください。(接続に必要なアクセサリは Anker 製ソーラーパネルに同梱されています。)

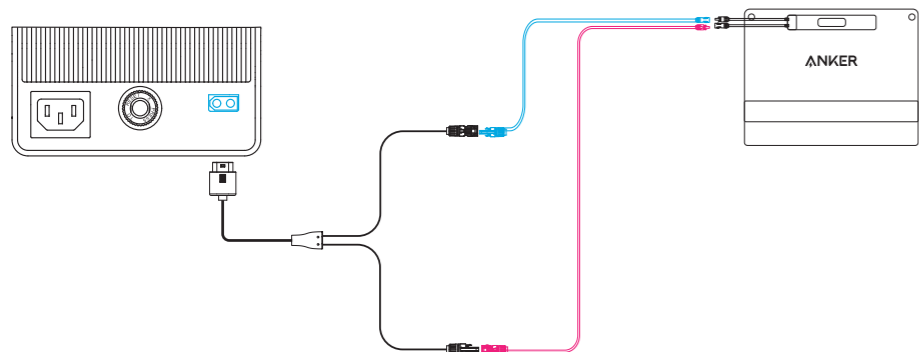


シガーソケットからの充電

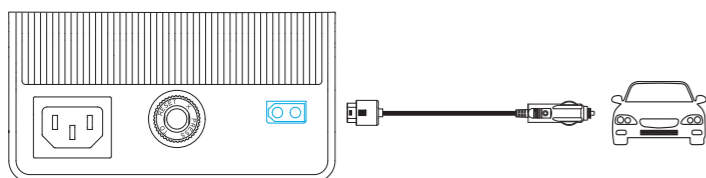

🔌 機器への給電

AC / USB からの給電


AC 出力ポートはAC 出力ボタンを押してから機器を接続してください。
(USB 出力ポートは本体電源が入っていればそのまま使用できます。)

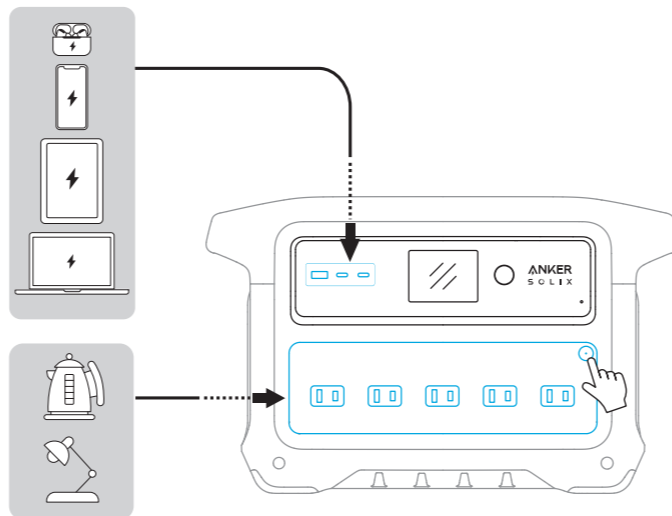

📱 Anker アプリのダウンロード

※スマートフォンと連携しなくても問題なくご使用いただけます。

1. アプリをインストールします。

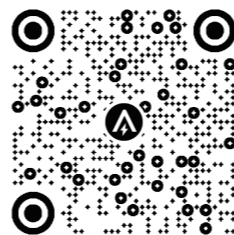

最大 5 年保証 (通常 18 ヶ月、Anker Japan 公式サイト会員登録で 5 年に延長)
※保証書は同梱されておりません。

2. アカウントを登録もしくはスキップを押します。



3. アプリ内の指示に従って本製品を追加すると、本製品を遠隔操作することができます。

