






1 パッケージ内容

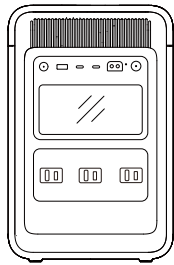


Anker SOLIX S2000
Portable Power Station

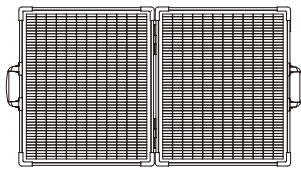

Anker SOLIX PS100 Bifacial
Portable Solar Panel



PVコネクタ延長ケーブル
(2.5m) × 2



PVコネクタ & XT-60iケーブル
(0.5m)




AC充電ケーブル




安全マニュアル
クイックスタートガイド

2 各部分の名称

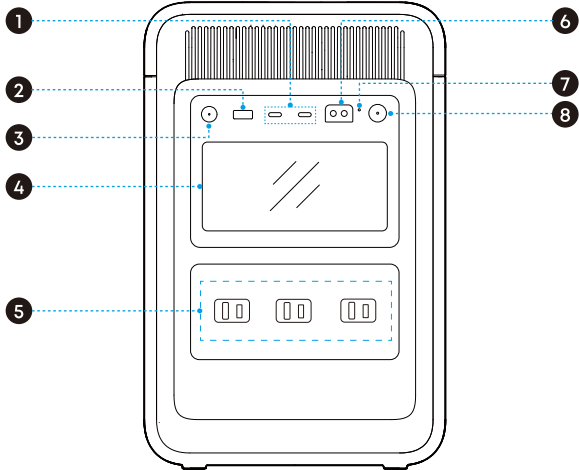

(前面)

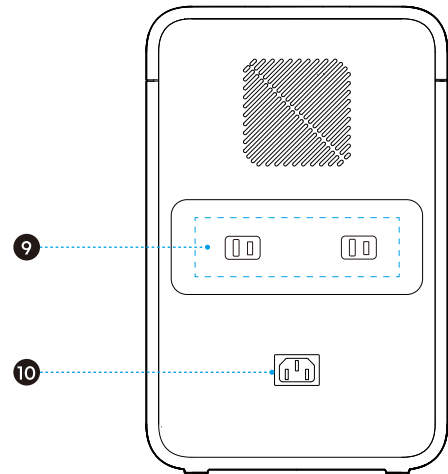

(背面)

① USB-Cポート

② USB-Aポート

③ AC出力ボタン

④ 液晶画面

⑤ AC出力ポート

⑥ XT-60i入力ポート


⑦ リセットボタン

⑧ 主電源ボタン

⑨ AC出力ポート

⑩ AC入力ポート


3 電源オン/オフ

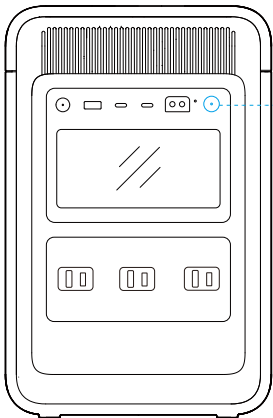

※ 初期設定では30秒経過すると液晶画面は自動で消灯しますが、ボタンを1回押すと点灯します。液晶画面が消灯するまでの時間はAnkerアプリで変更可能です。

4 本製品の充電

コンセントから充電 (初期設定は最大1150W)

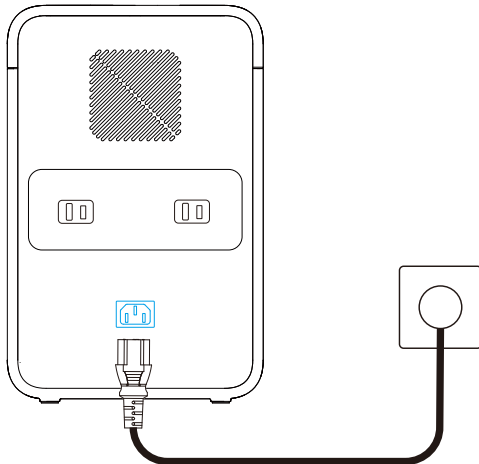


超急速充電モード: 最大1500W

AC充電ケーブルをコンセントに差し込み、本製品と接続します。この機能はAnkerアプリから有効 / 無効を切り替えることができます。お急ぎでない場合は通常モードをご利用ください。バッテリー寿命をより長持ちさせることができます。

ソーラーパネル充電 (最大400W)


ソーラーパネルをXT-60i入力ポートに接続して、本製品を充電します。

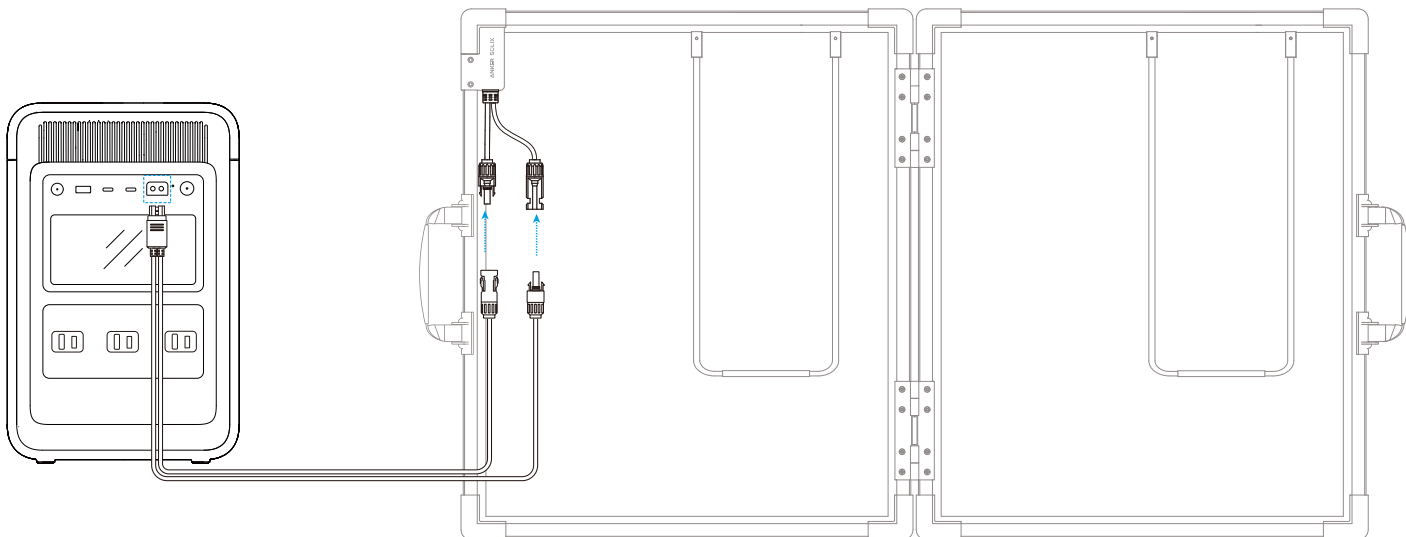



5ソーラーパネルの使用方法

⚠ 注意：アルミ合金フレームは太陽光にさらされると熱くなることがあります。温度を確認しながら触れるか、手袋を着用してください。

1. ソーラーパネルとスタンドを開きます。

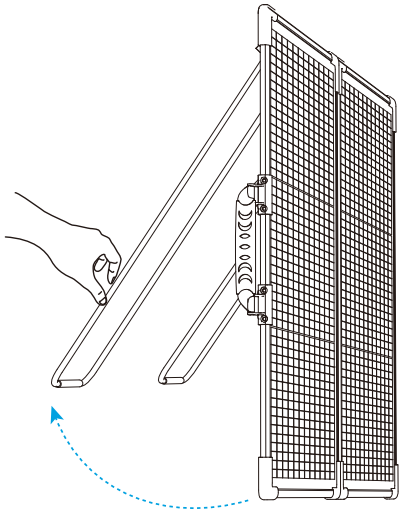


2. 太陽光がソーラーパネルに対して直角に当たるように本製品の角度を調整します。

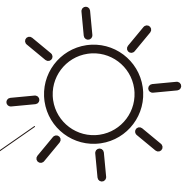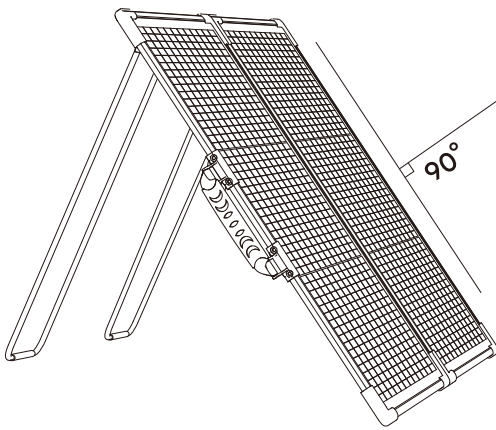


6機器への給電

AC出力ポートからの給電

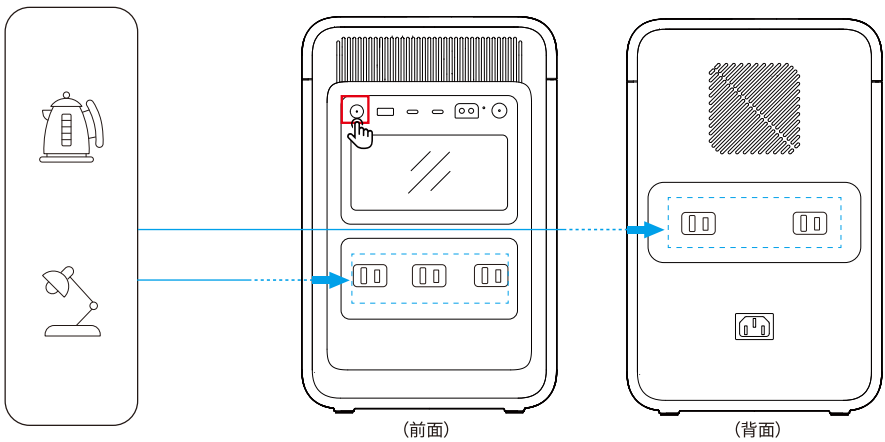

AC出力ポートはAC出力ボタンを押してから機器を接続してください。USB出力ポートは本体電源が入っていればそのまま使用できます。

USB出力ポートからの給電

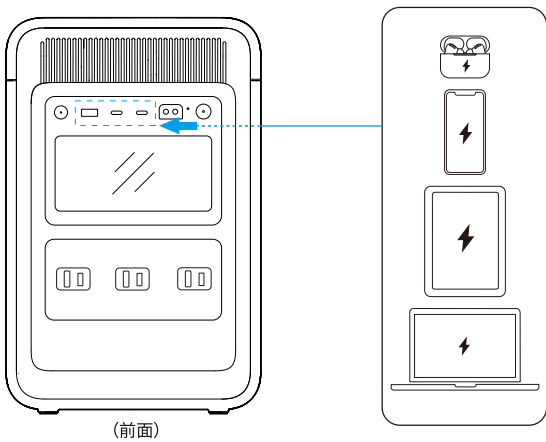


7アプリへの登録方法





※スマートフォンと連携しなくても問題なくご使用いただけます。

1. アプリをインストールします。

2. アカウントを登録もしくはスキップを押します。

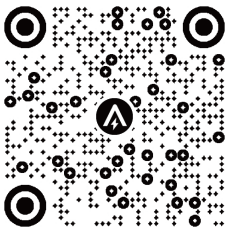

予告なくデザインが変更される場合がありますので、ご了承ください。

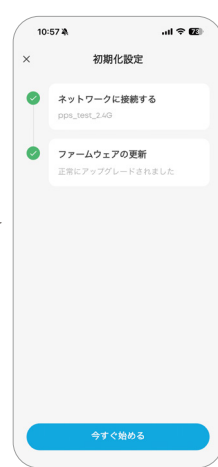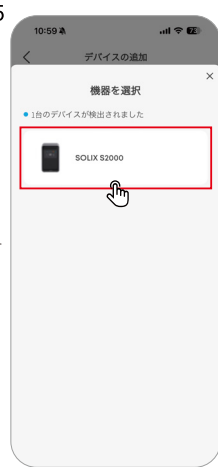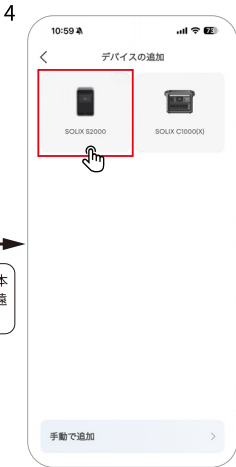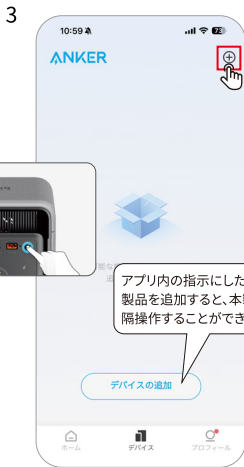

8カスタマーサポート

📄 最大5年保証（通常18ヵ月、Anker Japan公式サイト会員登録で5年に延長）

👤 テクニカルサポート

✉ support@anker.com

☎ 03 4455 7823

※保証書は同梱されておりません。

