

パッケージ内容

各部分の名称

ボタンガイド

操作方法

ボタンの表示

液晶画面の表示

本製品の充電

コンセントからの充電（デフォルトで最大 1150W）

ソーラーパネルの充電（最大 400W）

機器への給電

電源のオン / オフ

AC 出力ポートからの給電

USB ポートからの充電

UPS（無停電電源装置）機能の利用

アプリによる操作


デバイスの追加

設定方法


電源モードの選択

製品仕様

パッケージ内容

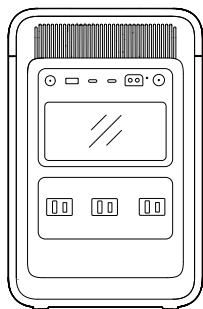

Anker SOLIX S2000
Portable Power Station


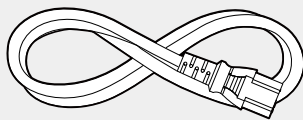


AC 充電ケーブル



クイックスタートガイド





各部分の名称

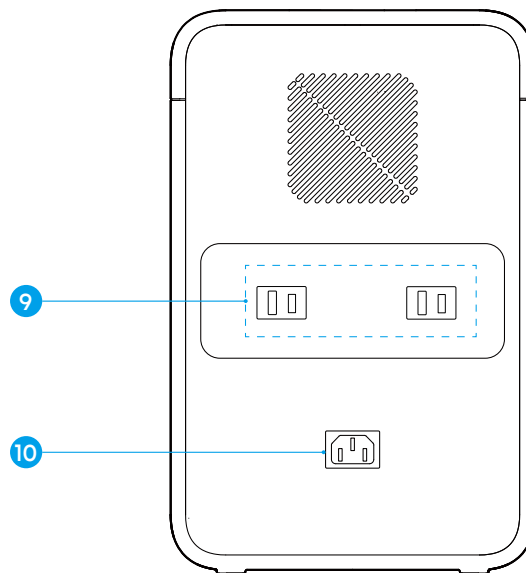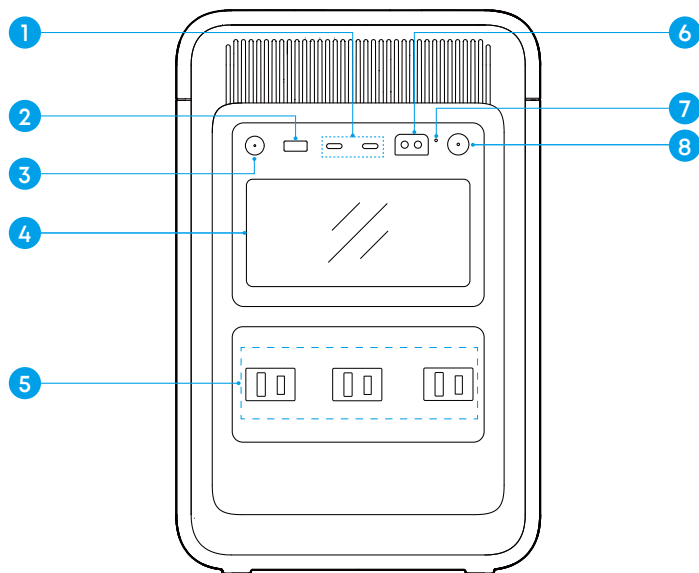



1. USB-C ポート
2. USB-A ポート
3. AC 出力ボタン
4. 液晶画面
5. AC 出力ポート
6. XT60i 入力ポート
7. リセットボタン
8. 主電源ボタン
9. AC 出力ポート
10. AC 入力ポート

ボタンガイド


操作方法

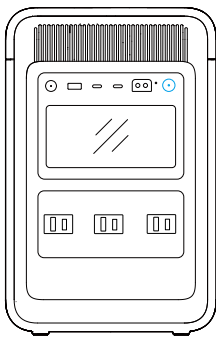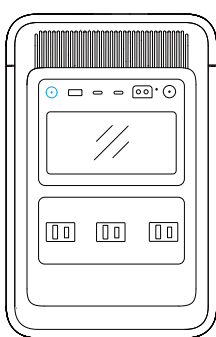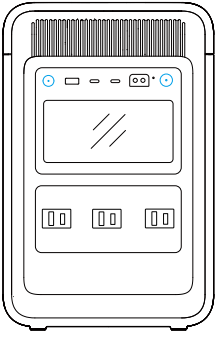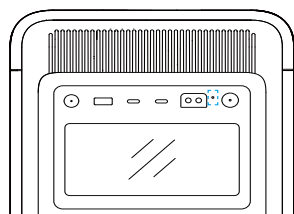ボタン	操作	機能
	3 秒間長押し	電源オン / オフ
	短く 1 回押す	液晶画面のオン / オフ
	(Bluetooth ペアリング中に) 短く 1 回押す	Bluetooth 認証
	(電源オフ時に) 7 秒間長押し 注意： ボタンのライトがすばやく点滅するまで押し続け、点滅したら放してください。	IoT 接続設定のリセット
	短く 1 回押す	AC 出力のオン / オフ
	3 秒間長押し	「急速充電プラン」を有効にする
	AC 出力ボタンを長押ししたまま、3 秒以内に主電源ボタンを 3 回押す	IoT のオン / オフ
	AC 出力ボタンと主電源ボタンを同時に 3 秒間長押し	AC 充電周波数を切り替える
	リセットボタンにクリップまたはピンを 1 秒間差し込む	本製品のリセット 注意： お客様が変更した設定のみが初期化されます。IoT の接続設定は保持されます。

ボタンの表示

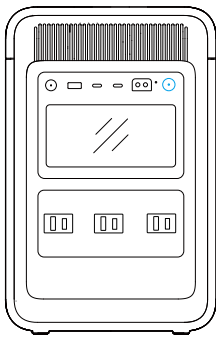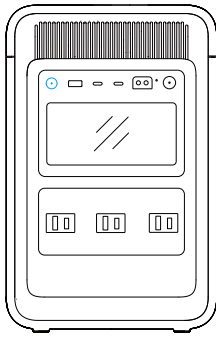ボタン	ボタンの状態	本製品の状態
	点灯	本製品の電源がオン
	消灯	本製品の電源がオフ
	ゆっくり点滅	Bluetooth 認証を待機中
	すばやく点滅	ログのアップロード中
	点灯	AC 出力がオン
	消灯	AC 出力がオフ
	点滅	AC 出力のエラーを検出

液晶画面の表示

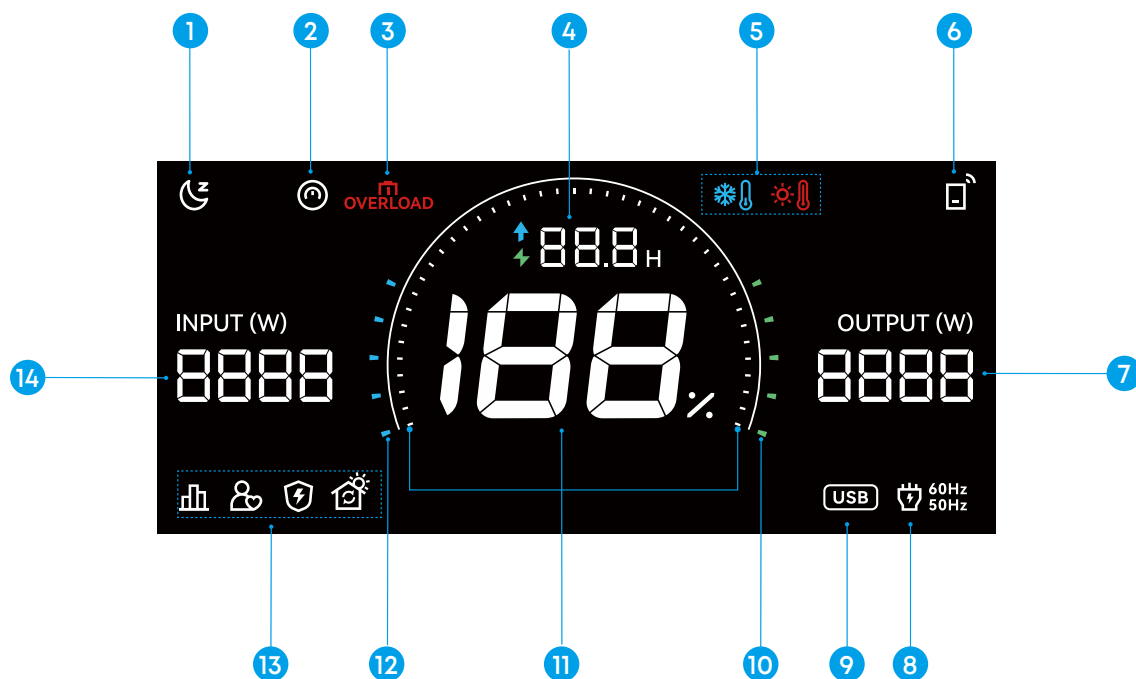

1. 静音モード

2. バッテリー残量の自動補正

充放電の制限が設定されている場合、本製品のバッテリー残量を校正するために、稼働時間が合計で 720 時間に達すると、モードや状態に関係なく自動的に 100% まで再充電されます。これにより、バッテリーレベルが調整されます。満充電されると、本製品は充電前の状態またはモードに戻ります。

3. 過負荷警告

このアイコンは、いずれかのポートが過負荷になると表示されます。損傷を避けるため、当該ポートの出力はオフになります。過負荷の原因となっている機器を取り外してください。

4. 推定充電 / 放電時間

5. 高温 / 低温アラート

	このアイコンが表示された場合、アイコンが消えるまで本製品の使用を停止してください。
	このアイコンが表示された場合、アイコンが消えるまで本製品の使用を停止してください。

6. Wi-Fi / Bluetooth 接続状況

7. 現在の出力電力

8.AC 出力ポート

このアイコンは、AC 出力ボタンを押すと点灯します。

9.USB 出力ポート

10. 充電上限

上限は、アプリから 80% ~ 100% の間で設定できます。

11. バッテリー残量

12. 放電下限

下限は、アプリから 1% ~ 20% の間で設定できます。

13. 電源モード

	TOU (Time Of Use) モード
	カスタムモード
	バックアップモード 注意: バックアップモード (ストームガード / 急速充電プラン) を有効にしても、アイコンが表示されるのは実際に機能が作動した際 (災害に備えて自動で急速充電が始まったとき) のみとなります。
	自家消費モード

14. 現在の入力電力

本製品の充電

コンセントからの充電（デフォルトで最大 1150W）


AC 充電ケーブルをコンセントに差し込み、本製品と接続します。



安全にお使いいただくため、また性能を最適に保つため、必ず Anker の純正ケーブルをご使用ください。



AC ポートは、デフォルトで最大 1150W の入力に対応しています。より急速に充電したい場合は、専用アプリで「超急速充電モード」をお選びいただくと、最大 1500W まで出力を引き上げることができます。バッテリーの寿命を長持ちさせるため、本機能は必要な場合のみご使用ください。

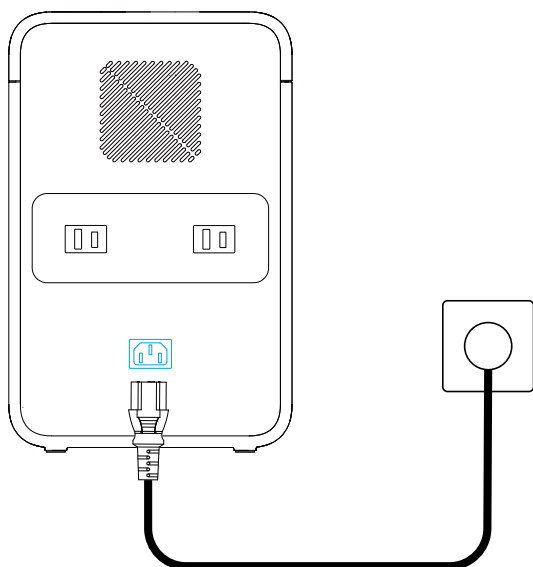


ソーラーパネルの充電（最大 400W）

ソーラーパネルを XT60i 入力ポートに接続して、本製品を充電します。



- ソーラーパネル、XT60i 充電ケーブル用の PV コネクタ、ソーラーパネル延長ケーブルは別売りです。
- 下のイラストは、2 枚のソーラーパネルを接続する際の例を示しています。

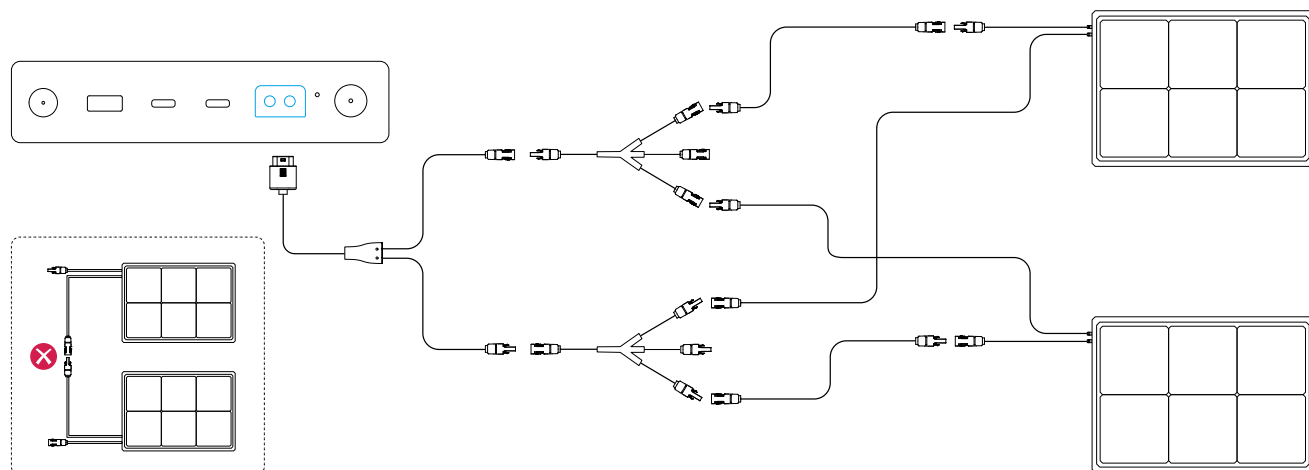


機器への給電

電源のオン / オフ

主電源ボタンを 3 秒間長押しすると、本製品の電源がオンまたはオフになります。液晶画面にバッテリー残量の数値が表示されたら、本製品から機器の充電を開始できます。




- 主電源ボタンを 1 回押して、画面をオンにします。画面は点灯後 30 秒で自動的に消灯します。自動オフの時間設定は、専用アプリで設定できます。
- 本製品のデフォルトの待機時間は 12 時間で、専用アプリで設定することができます。

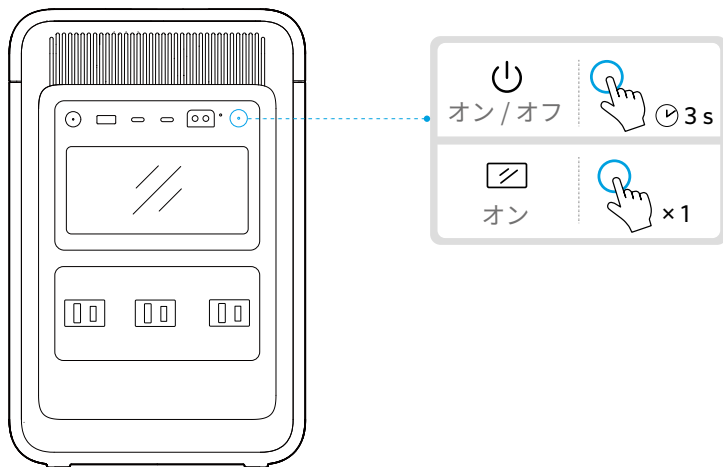

AC 出力ポートからの給電


AC 出力ボタンを押して、AC 出力ポートに機器を接続します。

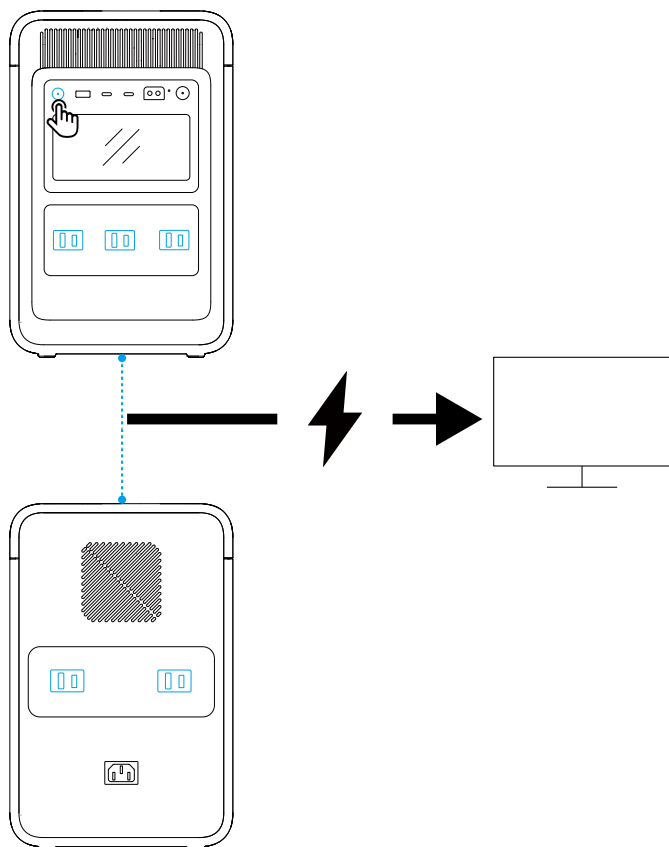

USB ポートからの充電

機器を USB ポートに接続します。


電力消費を抑え、使用時間を延ばすために、本製品は USB 出力が長時間 1W 未満であることを検知すると、お使いの機器が充電完了と判断し、自動的に USB 出力をオフにします。再び出力を開始するには、USB ケーブルを一度抜いてから差ししてください。

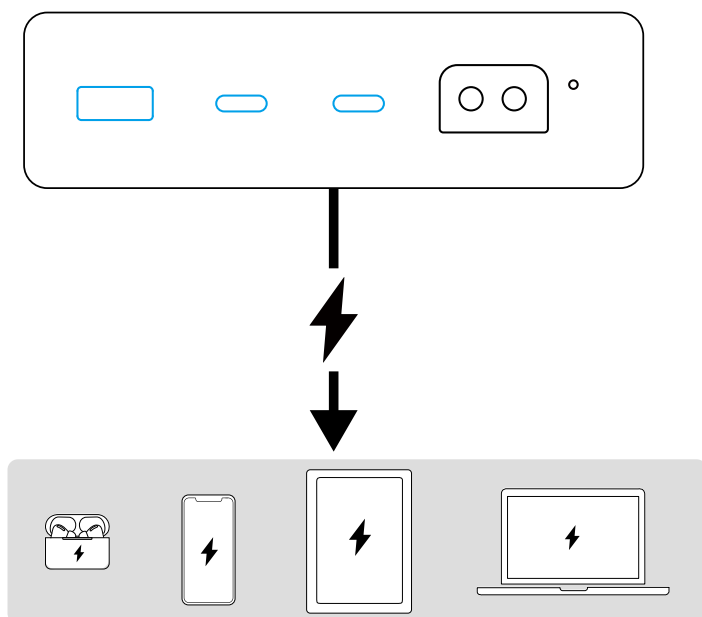


UPS（無停電電源装置）機能の利用

本製品とコンセントを AC 充電ケーブルで接続後に、AC 出力ボタンを押し、AC 出力ポートに機器を接続します。UPS 接続では、本製品はパススルー充電されます。UPS は 10ms（ミリ秒）をサポートしています。

1

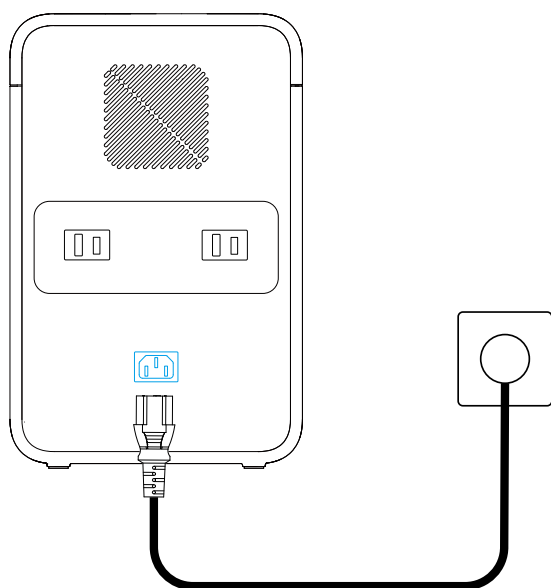

2

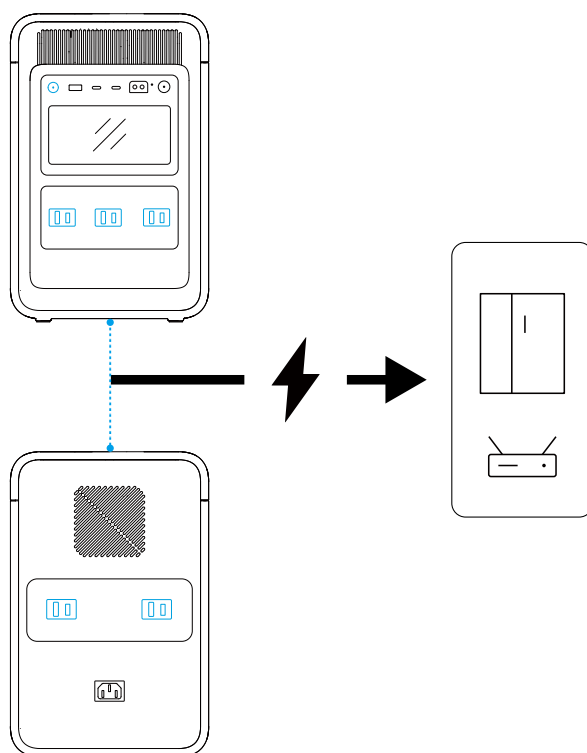

アプリによる操作



- アプリを使用して、本製品を遠隔操作することができます。
- 以下は、アプリで利用できる機能の一部です。新しく改善された機能を使用するには、アプリを更新してください。

デバイスの追加


1. 専用アプリを App Store (iOS 機器) または Google Play (Android 機器) からダウンロードするか、QR コードをスキャンしてください。



2. アカウントを登録もしくはスキップを押します。お住まいの国または地域が一致していることを確認してください。国や地域が正しくないと、デバイスの接続が失敗する可能性があります。



3. アプリ内の指示に従って本製品を追加し、セットアップを完了します。

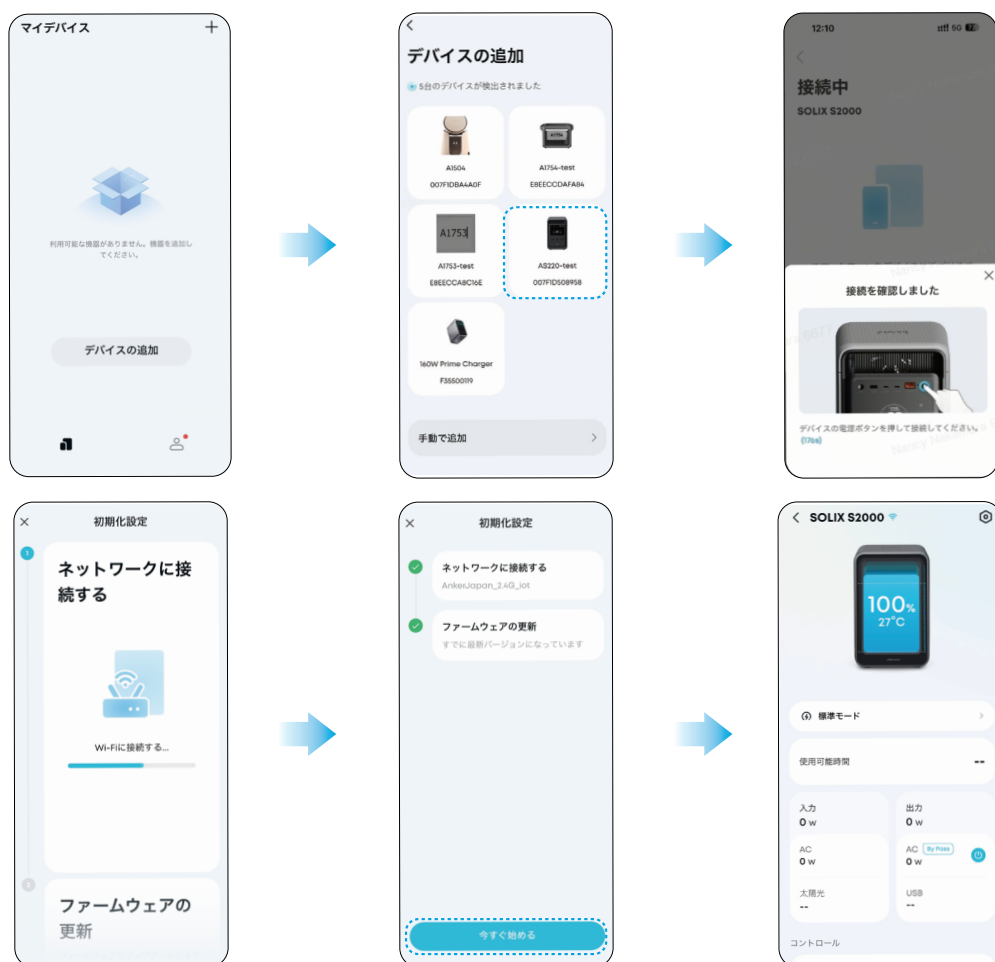

設定方法

静音モード

1. 「静音モード」をタップして、オンにします。
2. 繰り返す曜日を選択し、開始 / 終了時間を設定します。次に「保存」をタップします。



SOC（バッテリー残量）の設定

本製品の上限充電範囲および下限放電範囲は、アプリで設定できます。本製品を充電する際、設定した上限充電値に達すると、充電は自動的に停止します。本製品で機器を充電する際、設定した放電の下限値に達すると充電が停止します。



AC 出力スケジュール

AC 出力を、指定した時刻に自動でオンまたはオフにするタイマーを設定できます。

1. ホーム画面で「AC 出力スケジュール」をタップします。
2. 「タイミングを追加」をタップします。
3. 時刻、AC 出力の状態（オン / オフ）、くり返しの頻度を設定します。次に「保存」をタップします。



出力ポートメモリ

出力ポートメモリのスイッチは、アプリでオンまたはオフにすることができます。

オン：本製品が異常な動作状態やバッテリー残量の低下により電源がオフになった場合でも、AC 出力のオン / オフ状態を自動的に記憶します。本製品が正常な状態に戻るか、SOC の下限値 +10%まで充電されると、AC および DC 出力ポートのオン / オフの状態が復元されます。

オフ：本製品は AC 出力のオン / オフ状態を自動的に記憶しません。



電源モードの選択

標準モード（UPS）

「標準モード」は、デフォルトの動作モードです。AC または DC からの入力がある場合、接続機器への給電を優先しながら、同時に本体への充電を行います。停電が発生した場合でも、本製品は自動的にバッテリー給電へ切り替わり、接続機器を止めることなく稼働させ続けます。



TOU (Time Of Use) モード

ご契約の電気料金プランに応じて、時間帯別で充放電スケジュールを手動設定することで、電気料金を自動的に節約することができるモードです。(電気料金の低い夜間にポータブル電源を充電し、高い日中にポータブル電源から電力供給するのが基本的な動作になります。)

モード使用時:

- バッテリー残量 (SOC) が設定した「バックアップ電力」を下回ると、本製品は「標準モード」と同等の動作を行います。
- バッテリー残量 (SOC) が設定した「バックアップ電力」を上回っている場合、本製品は設定された TOU の時間帯ごとに、異なる充放電を行います。

時間帯	AC 出力ポート	DC 出力ポート	本製品の充電
ピーク	電源の優先順位: 1. ソーラー発電 2. 本製品のバッテリー 3. 商用電源	電源: ポータブル電源	電源: 太陽光発電 (消費電力を引いた余剰電力) 注意: バッテリー残量 (SOC) が「バックアップ電力」を上回っている場合、本製品は商用電源から充電されません。
中ピーク	電源の優先順位: 1. ソーラー発電 2. 商用電源 (AC 出力ポートからの出力は停止します。)	電源: ポータブル電源	電源: 太陽光発電 (消費電力を引いた余剰電力) 注意: バッテリー残量 (SOC) が「バックアップ電力」を上回っている場合、本製品は商用電源から充電されません。
オフピーク	電源の優先順位: 1. ソーラー発電 2. 商用電源 (AC 出力ポートからの出力は停止します。)	電源: ポータブル電源	電源の優先順位: 1. 太陽光発電 (消費電力を差し引いた余剰電力) 2. 商用電源

設定方法:

1. 「TOU モード」を選択します。
2. スライダーを操作して、時間帯を設定します。時間帯を追加するには、「期間を追加」をタップします。
3. 料金設定を入力します。各時間帯ごとに、電気料金を設定します。
4. 設定内容を確認して、保存します。



自家消費モード

「自家消費モード」は太陽光発電の利用を最大化し、商用電源への依存を最小限に抑えます。




カスタムモード

一日の各時間帯のニーズに応じて出力をカスタマイズします。このモードでは、太陽光電力の使用（自家消費）と蓄電のスケジュールを 24 時間いつでも設定できます。

設定方法：

1. 「カスタムモード」を選択します。
2. 「+スケジュールを追加」をタップし、実行する曜日と時間を選択します。
3. 「保存」をタップして、スケジュールを追加します。

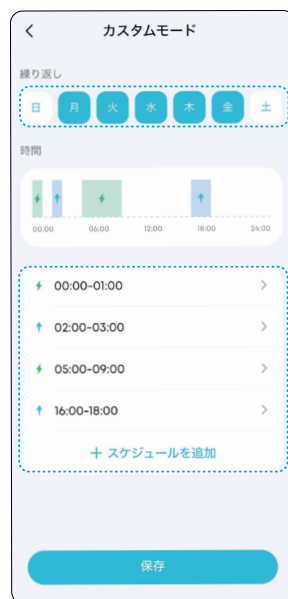

バックアップモード ストームガード

お住まいの地域で悪天候や停電が予測される場合、本製品が最大電力で充電されます。通知を受信するには、アプリに位置情報を設定してください。

※本機能は、OpenWeather が提供する気象情報を参照して動作するものであり、気象庁その他の日本の公的機関が発表する警報・注意報と連動するものではありません。気象情報の正確性、完全性、即時性、対象地域での適用性を保証するものではなく、通信状況、位置情報、設定、外部サービスの提供状況等により、通知または自動充電が行われない場合があります。災害・避難等に関する判断は、気象庁、自治体その他公的機関の情報も必ずご確認ください。このモードでは、あらかじめ設定された充電制限や AC 充電制限に関係なく、本製品は満充電されます。

設定方法：

1. 「ストームガード」をオンにします。
2. 位置情報へのアクセスを許可します。



急速充電プラン

急速充電プランが有効な場合、設定した時間帯において本製品は最速で充電を行います。このモードでは、あらかじめ設定された充電制限や AC 充電制限に関係なく、本製品は満充電されます。



製品仕様

定格容量	6.4VDC / 314Ah / 2,010Wh
AC 入力電力 (通常モード)	100V ~ 11.5A、50/60Hz、最大 1150W
AC 入力電力 (超急速充電モード)	最大 100V ~ 15A、50/60Hz、最大 1500W
AC 入力 / 出力電力 (パススルー)	最大 100V ~ 15A、50/60Hz、最大 1500W
XT60i 入力	11-60V $\Rightarrow$ 12.5A (最大 400W)
すべての AC 出力ポート (インバーターモード)	100V~15A、50/60Hz、合計 1500W
USB-A1 出力	5V $\Rightarrow$ 2.4A (最大 12W)
USB-C1 出力	5V $\Rightarrow$ 3A (最大 15W)
USB-A1 および USB-C1 の合計出力	5V $\Rightarrow$ 3.6A (最大 18W)
USB-C2 出力	5V $\Rightarrow$ 3A/9V $\Rightarrow$ 3A/15V $\Rightarrow$ 3A/20V $\Rightarrow$ 3A/20V $\Rightarrow$ 5A (最大 100W)
動作温度 (機器への給電時)	-20° C ~ 40° C
動作温度 (本製品の充電時)	0° C ~ 40° C