



Anker アプリ 使用ガイド



Anker 767 Portable PowerStation
(GaNPrime PowerHouse 2048Wh)

01 | Anker アプリのダウンロードとログイン

02 | デバイスの追加

03 | 操作方法

3-1. デバイスの状況を確認する

3-2. 遠隔操作する

3-3. 設定を変更する

04 | ヘルプとフィードバック

05 | その他の設定


5-1. 言語設定

5-2. 通知オフ

5-3. 利用規約

01 | Anker アプリのダウンロードとログイン


App Store (iOS端末) またはGoogle Play (Android端末) から、Ankerアプリをダウンロードしてください。

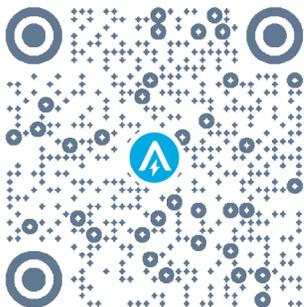

アカウント登録をして、ログインします。

Anker提供の他のアプリのアカウントをお持ちの方は、同じログイン情報でログインいただけます。

02 | デバイスの追加

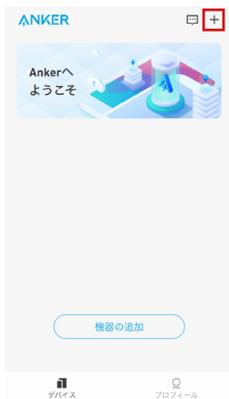

お使いのスマートフォンのBluetoothをオンにし、アプリのホーム画面右上にある「+」をタップします。



ポータブル電源の「IoT」ボタンを、ロゴが点滅するまで2秒間長押しします。



接続が完了したら、機器に任意の名称をつけて「完了」をタップします。

03 | 操作方法

3-1. デバイスの状況を確認する



「デバイス」タブから、
操作するデバイスを選択します。



デバイスの充電 / 給電状況が
確認できます。

- ① 使用可能時間 (hr)
- ② バッテリー残量 (%)
- ③ バッテリーの温度 (°C)
- ④ DC入力 / AC入力の状況
- ⑤ AC出力 (W)の状況
- ⑥ シガーソケット出力の状況
- ⑦ USB出力の状況

03 | 操作方法

3-2. 遠隔操作する

※遠隔操作は、Bluetooth接続範囲内でのみ可能です。



- ① AC出力のオン / オフ切り替え
- ② AC出力のタイマー設定
- ③ シガーソケット出力のオン / オフ切り替え
- ④ シガーソケット出力のタイマー設定
- ⑤ 省電力モードのオン / オフ切り替え
- ⑥ 液晶画面の明るさの変更

アプリの各メニューから、
ポータブル電源を
遠隔操作することができます。

03 | 操作方法

3-3. 設定を変更する



右上のアイコンから、
設定を開きます。

- ① コンセントからの本体充電モード
静音モード / 超急速充電モード から
選べます
- ② AC充電周波数
機器が正常に動作しない場合、50Hz
もしくは60Hzに切り替えられます
- ③ SOSモード (ライト)
オンにすると、ライトがSOSモードに
なります
- ④ 画面の明るさ
オフ / 暗い / 標準 / 明るい から
選べます
- ⑤ 画面のタイムアウト
20秒 / 30秒 / 1分 / 5分 / 30分 から
選べます
- ⑥ 機器の名称
機器の名称を編集できます
- ⑦ 温度
°Cもしくは°Fから選べます
- ⑧ バッテリーの状態
バッテリーの現在の最大容量 (%) を
確認できます
- ⑨ ファームウェアの更新
新しいファームウェアがご利用可能な
場合は、ここから更新できます
- ⑩ デフォルト設定に戻す
デバイスを、工場出荷時の状態に
リセットします
- ⑪ 機器の削除
デバイスをアプリから削除すると、
遠隔操作はできなくなります

03 | 操作方法

3-3. 設定を変更する



- ① ニックネーム
ニックネームを編集できます
- ② メールアドレス
登録済みのメールアドレスを確認したり、
アカウントを削除することができます
- ③ 電話番号
電話番号を登録できます
- ④ パスワードの変更
パスワードの変更やリセットができます
- ⑤ ログアウト
ログアウトもしくはアカウントの
切り替えができます

「プロフィール」タブを開き、
名前の部分をタップすると、
アカウント設定を確認できます。

04 | ヘルプとフィードバック



- ① よくある質問を確認できます
- ② カスタマーサポートへお電話いただけます
- ③ カスタマーサポートへメールをお送りいただけます

「プロフィール」タブを開き、
「ヘルプ&フィードバック」を
タップします。

05 | その他の設定

5-1. 言語設定



「プロフィール」タブから、「設定」をタップします。



「言語」をタップします。



複数の言語からお選びいただけます。

05 | その他の設定

5-2. 通知オフ



「プロフィール」タブから、「設定」をタップします。




「メッセージの設定」をタップします。



通知をオフにすると、プッシュ通知やアラートが届かなくなります。通知を受け取る時間帯を設定いただくこともできます。

05 | その他の設定

5-3. 利用規約

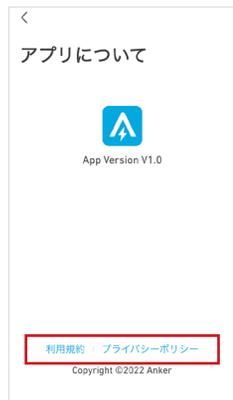

「プロフィール」タブから、「設定」をタップします。

当アプリの利用規約とプライバシーポリシーをご確認いただけます。