

各部の名称

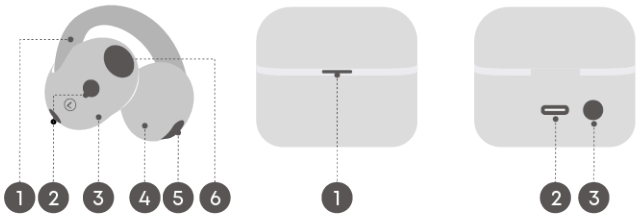

イヤホン:
1. ブリッジ
2. 充電端子
3. バッテリーボール
4. アコースティックボール
5. スピーカー
6. イヤホンボタン

充電ケース:
1. LEDインジケーター
2. USB-C充電ポート
3. 充電ケースボタン


イヤホンの取り出しと収納

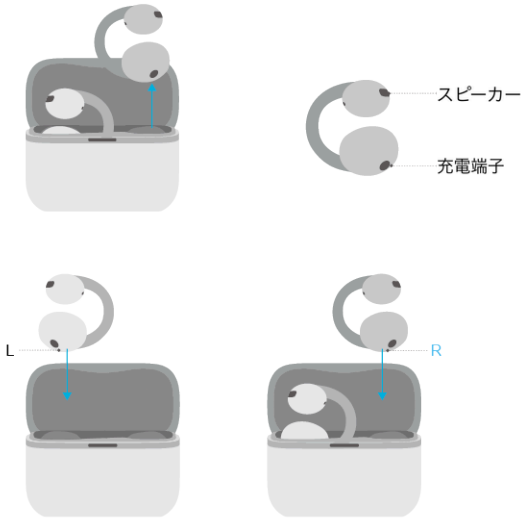


1. イヤホンを取り出すには、図のようにスピーカー側から優しく持ち上げてください。
2. イヤホンを収納する際は、2つのイヤホンのブリッジ部分が重なるようにケースに入れ、
左右のイヤホンが正しく配置されていることを確認してください。両方のイヤホンがしっかり収まっていることを確認してから、
ふたを閉めてください。

電源オンとペアリング

- 初めて使用する前に、すべての保護フィルムを取り外してください。

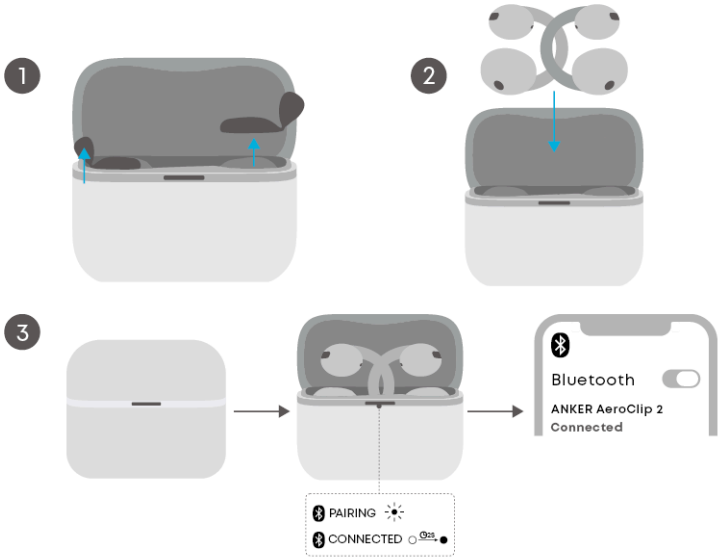


初回ペアリング
1. 充電ケースを開き、両方のイヤホンを取り出して、ケース内の保護フィルムを剥がします。
2. 両方のイヤホンを充電ケースに戻し、ふたを閉めます。
3. 充電ケースをもう一度開きます。イヤホンは電源が自動にオンになり、Bluetoothペアリングモードに入ります。
・ペアリング中はLEDインジケーターが白色に点滅します。
4. デバイスのBluetoothリストから「ANKER AeroClip 2」を選択して接続してください。ペアリングが完了すると、LEDインジケーターが白色に2秒間点灯し、消灯します。
初回のペアリング後は、充電ケースを開くたびにイヤホンがデバイスに自動的に再接続します。自動再接続を維持するため、デバイスからペアリング情報を削除しないでください。
手動ペアリング

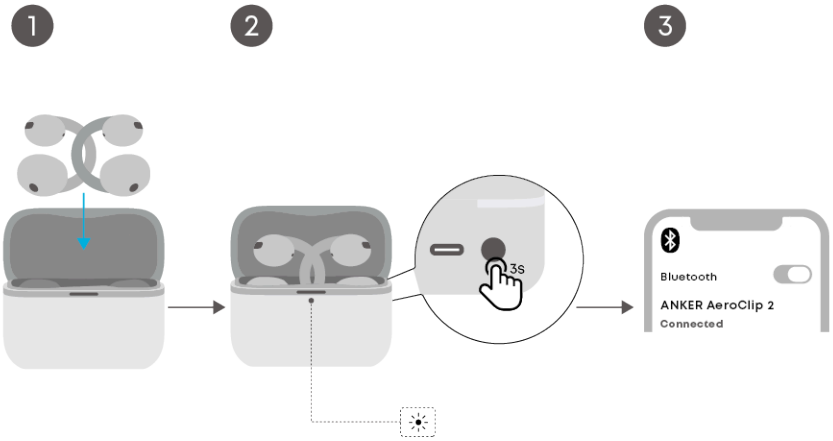

1. イヤホンを充電ケースに入れ、ふたを開けたままにします。
2. LEDインジケーターが白色で点滅するまで、充電ケースのボタンを3秒間長押しします。
3. 新しいデバイスのBluetoothリストから「ANKER AeroClip 2」を選択して接続してください。

装着方法

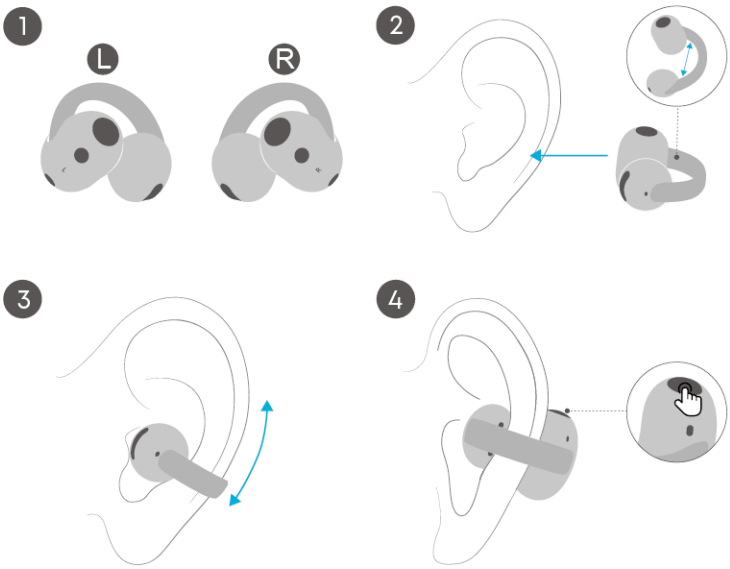


1. 装着する前に、左（L）と右（R）のイヤホンを確認してください。
2. ブリッジを開き、イヤホンを耳に優しく挟みます。スピーカー部分（小さい方）を前に、バッテリー部分（ボタンのある方）を後ろにして装着します。
3. 快適な位置になるよう、イヤホンを上下に調整してください。

- ボタンが耳の後ろに収まり、上を向いている状態が正しい位置です。イヤホンは外耳道の中に入れず、耳の外側の軟骨に沿わせて装着してください。
- ブリッジには柔軟性に優れた形状記憶合金を使用しています。通常の使用において、ブリッジを無理に押し広げたり引っ張ったりする必要はありません。過度な力を加えると、変形や破損の原因となるおそれがあります。

マルチポイント接続


マルチポイント接続機能はデフォルトで有効になっています。いずれかの方法で、同時に2台の機器とペアリングできます：

方法1 : 充電ケースを使用して接続

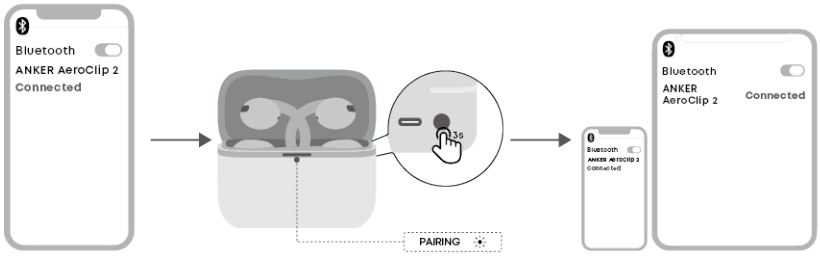

1. 本製品が1台目の機器と接続されていることを確認します。
2. イヤホンを充電ケースに入れ、ふたを開けたままにします。
3. 充電ケースのボタンを3秒間長押しします。
4. イヤホンはペアリングモードに入ります。続けて2台目のデバイスとペアリングしてください。

方法2 : イヤホンを使用して接続

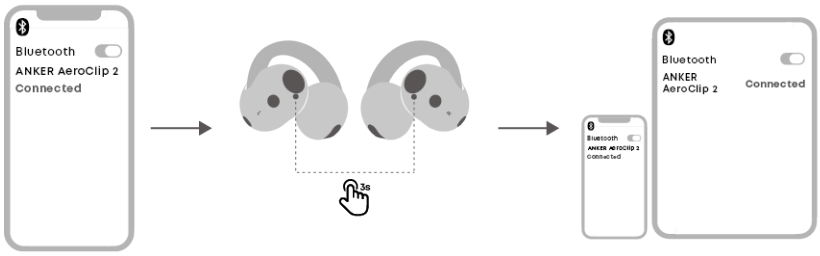


両耳のイヤホンのボタンを同時に長押ししてBluetoothペアリングモードにします。通知音が聞こえたら2台目のデバイスとペアリングします。

方法3 : アプリを使用する

アプリ内の**[設定] > [マルチポイント接続] > [新しい機器と接続する] をタップします。**

- イヤホンがすでに2台のデバイスに接続されている場合は、新しい機器とペアリングする前に、少なくとも1台の接続を解除してください。
- アプリで、音声再生の切り替え方法を「自動切り替え」と「手動切り替え」から選択できます。

充電

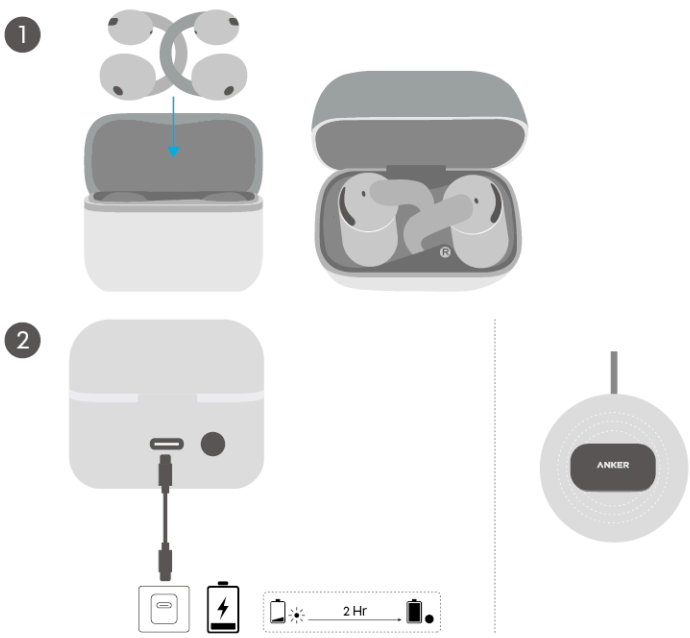

1. イヤホンを充電ケースに入れ、ふたを閉めます。

- 損傷を防ぐため、イヤホンとUSB-C 充電ポートが完全に乾いていることを確認してから充電してください。
- イヤホンの充電端子が充電ケースと正しく接続されているか、確認します。

2. 損傷を防ぐため、付属のUSB-Cケーブルを使用してください。もしくは、ワイヤレス充電器 (別売り) による充電も可能です。充電ケースをワイヤレス充電器の中央に合わせてください。

- バッテリーが満充電になるまで、約2時間かかります。充電ケースでイヤホンを満充電にするには、約1時間かかります。
- イヤホンを充電ケースで10分間充電すると、最大4時間再生できます。

バッテリー残量が低下した場合

- イヤホン: バッテリー残量が少なくなると、通知音が鳴ります。
- 充電ケース: LEDインジケーターが赤色に点灯します。

お昼寝モード




1. お昼寝モードの開始 / 終了

- 左右どちらかのイヤホンのボタンを3回押すと、お昼寝モードを開始または終了できます。このボタン操作はカスタマイズできません。
- イヤホンを充電ケースに入れることでも、お昼寝モードを終了できます。


2. 音量の調整
左右どちらかのボタンを1回押すことで音量調整ができます。

- 左ボタンを1回押す: 音量を上げる
- 右ボタンを1回押す: 音量を下げる

- お昼寝モードでは、テキストメッセージの受信音、アプリの通知音、アラームなどがミュートされます。着信通知音や、一部のアプリの会議リマインダーの通知音はミュートされません。
- イヤホンとスマートフォンの接続が切れても、お昼寝モードは継続します。

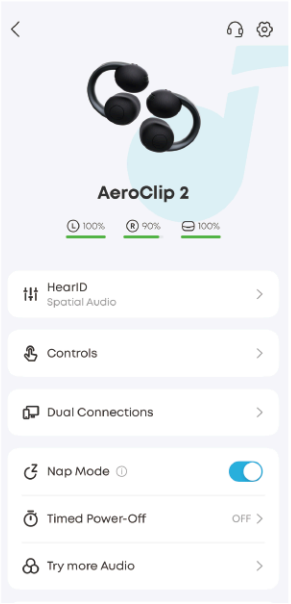

サウンドエフェクト

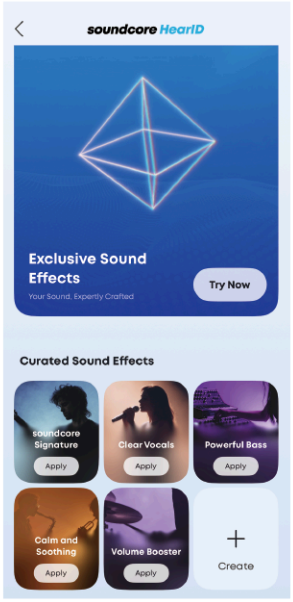


アプリでは、お好みに合わせて多彩なサウンドエフェクトをお選びいただけます。各プリセットEQモードは、それぞれの音の特徴を引き出すように細かく調整されています。

Anker **オリジナル**：さまざまな音楽スタイルに適しており、心地よいリスニング体験を提供します。
クリアなボーカル：ポッドキャスト、オーディオブック、音楽に適しています。
パワフルな低音：ヒップホップ、ロック、エレクトロニック、ダンスミュージックに適しています。
穏やかで心地よいサウンド：クラシック、ジャズ、癒やし系の音楽に適しています。
ボリュームブースター：全体の音量を上げ、より力強く迫力のある聴取体験を提供します。

3Dオーディオ

- UI画像はイメージです。実際の表示内容はソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

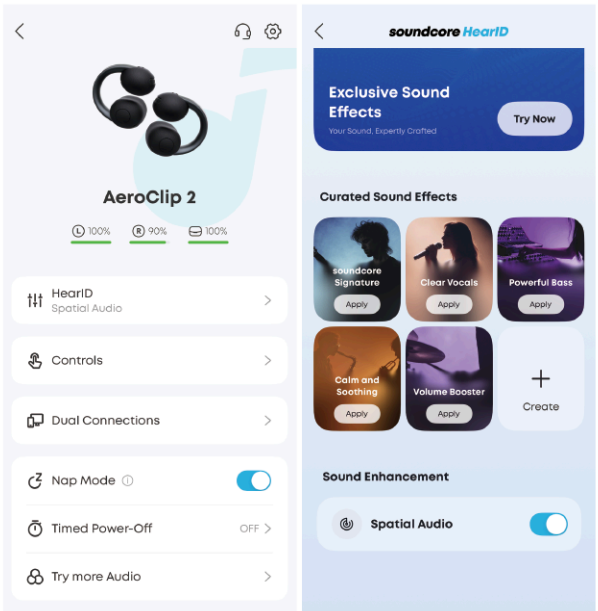

3Dオーディオでは、より立体感と没入感のあるリスニング体験をお楽しみいただけます。
アプリで、**[サウンドエフェクト]** > **[3Dオーディオ]** を有効にします。
注意：3DオーディオとLDACは同時に使用できません。

操作方法

イヤホン



左右どちらかのイヤホンのボタンを押すと、各種機能を操作できます。

	ステレオモード (両耳使用時)	モノラルモード (片耳使用時)
音声の再生 / 一時停止	1回押す (L/R)	1回押す
次の曲を再生	2回押す (R)	2回押す
前の曲を再生	2回押す (L)	/
着信に応答	1回押す (L/R)	1回押す
通話を終了	2回押す (L/R)	2回押す
着信を拒否	2回押す (L/R)	2回押す
通話中のミュート / ミュート解除	1回押す (L/R)	1回押す
お昼寝モードの開始 / 終了	3回押す (L/R)	3回押す
電源オン	3秒間長押し (L/R)	3秒間長押し
電源オフ	6秒間長押し (L/R)	/

- アプリでボタン操作をカスタマイズすることもできます。

充電ケース

ペアリングモードに入る	充電ケースを開いた状態で、3秒間長押し
2台目のデバイスを接続する	充電ケースを開いた状態で、3秒間長押し
リセット	充電ケースを開いた状態で、10 秒間長押し

LDAC

LDAC を使用してハイレゾ音源再生を体験するためには、Android 8.0 以降を搭載した機器を使用してください。LDACは高音質を実現しますが、消費電力が増加し、再生時間が短くなります。LDACを最適にお楽しみいただくため、Bluetooth接続を安定させられる電波干渉の少ない環境で使用してください。
LDACを有効にするには、以下の手順に従ってください：

1. アプリの [設定] に移動します。
2. 「サウンドモード」内の「オーディオ品質優先」を選択して、LDACコーデックに切り替えます。
3. 「設定」>「サウンドモード」>「オーディオ品質優先」>「同意する」をタップします。
4. オーディオコーデックの切り替えには約10秒かかります。 新しいファームウェアが利用可能な場合は、更新を求められる場合があります。

- LDACと3Dオーディオは同時に使用できません。


LEDインジケーター

LEDの表示状態	状態
ゆっくり白色で点滅	Bluetoothペアリングモード (最大10分間)
2秒間白色に点灯し、その後消灯	ペアリング完了
2秒間白色に点灯	充電ケースのバッテリー残量20%未満
2秒間赤色に点灯	充電ケースのバッテリー残量20%以上
ゆっくり白色で点滅	充電ケースを充電中
10秒間白色に点灯し、その後消灯	充電ケースの充電完了
3秒間ゆっくり白色で点滅	充電中断、充電ケースのバッテリー残量20%未満
3秒間ゆっくり赤色で点滅	充電中断、充電ケースのバッテリー残量20%以上
すばやく10秒間白色と赤色で交互に点滅	充電ケースのエラー
ゆっくり赤色で点滅	ファームウェア更新中
ゆっくり3回赤色で点滅	リセット完了

電源オフ

電源をオフにするには、両方のイヤホンを充電ケースに戻し、ふたを閉じます。
充電ケースが手元にない場合は、左右両方のイヤホンのボタンを6秒間長押しして、手動で電源をオフにします。
イヤホンがどの機器にも接続されていない場合、30分間操作がないと自動的に電源がオフになります。自動電源オフまでの時間はアプリで変更することもできます。

リセット

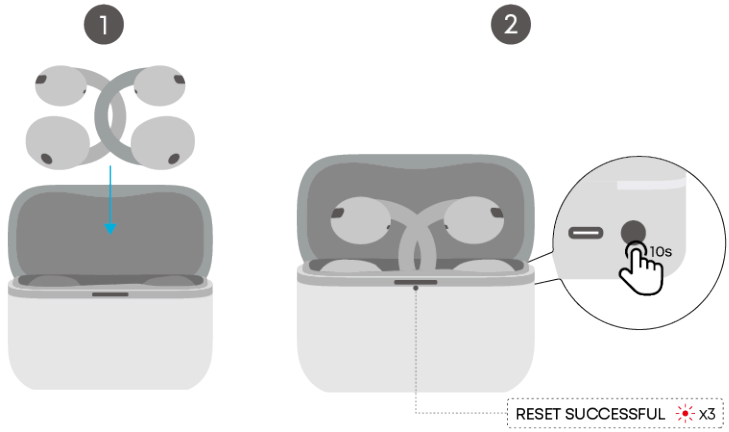

片耳からしか音が聞こえない場合や機器を適切に接続できない場合は、リセットを行ってください。

1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れ、ふたを開けたままにします。
2. 充電ケースのボタンを10秒間長押しします。
3. リセットが完了すると、LEDインジケーターが赤色でゆっくり3回点滅します。

- リセット後は、イヤホンとお使いの機器を再度ペアリングする必要があります。

AIアシスタント

使用前の注意点：

・アプリを最新バージョンに更新してください。
・AIアシスタント使用中は、Bluetoothでペアリングして、アプリを開いたままにしてください。 Android機器ご使用の場合は、アプリがバックグラウンドで実行されることを許可してください。

注意：

・AI アシスタントはプライバシーを尊重し、個人データを安全に保存します。
・AI が生成した回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。
・UI画像はイメージです。 実際の表示内容はソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。


Ankaでできること

	説明	**【コマンド例】「ヘイ、アンカ」と呼びかけて、次のように話しかけてください**
質問への回答	何でもご質問ください。	「なぜキリンの首はそんなに長いのですか。」
カジュアルな会話	友達のように会話できます。	「ジョークを教えて。」
情報の集約	毎日のニュースや最新情報を提供します。	「今日のテクノロジーに関するニュースを教えて。」
情報の検索	天気や最新の試合結果などを確認できます。	「今日の東京の天気はどうですか？」「外出時に傘は必要ですか？」

- 一部の音声コマンドはアプリの制限により機能しない場合があります。

機能へのアクセス方法

1. 設定方法は2種類あります。右上歯車アイコンの **[設定]** > **[AIチャット設定]** > 「Hey Anka (ヘイ、アンカ) 」を有効にします。 「ヘイ、アンカ」と話しかけると起動できます。
2. アプリの**Ankaページ**で**「Ankaとチャット」**をタップします。

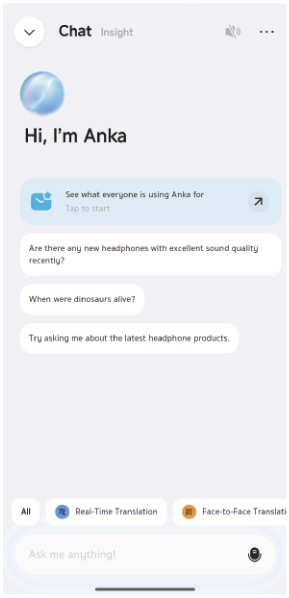

AI翻訳


注意：UI画像はイメージです。 実際の表示内容はソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。
正確な操作方法については、お手元のアプリの最新バージョンをご参照ください。

使用前に:

・アプリを最新バージョンに更新し、イヤホンがアプリに接続されていることを確認してください。
・マルチポイント接続を無効にしてください。

リスニング翻訳


外国語のコンテンツに長時間さらされる環境（例：講義、授業）では、リアルタイム翻訳がほぼ遅延なく翻訳されたコンテンツのテキスト表示と音声再生を提供します。
アプリのAnkaページの、**「リスニング翻訳」**をタップしてください。本製品がアプリに接続されていることを確認してください。

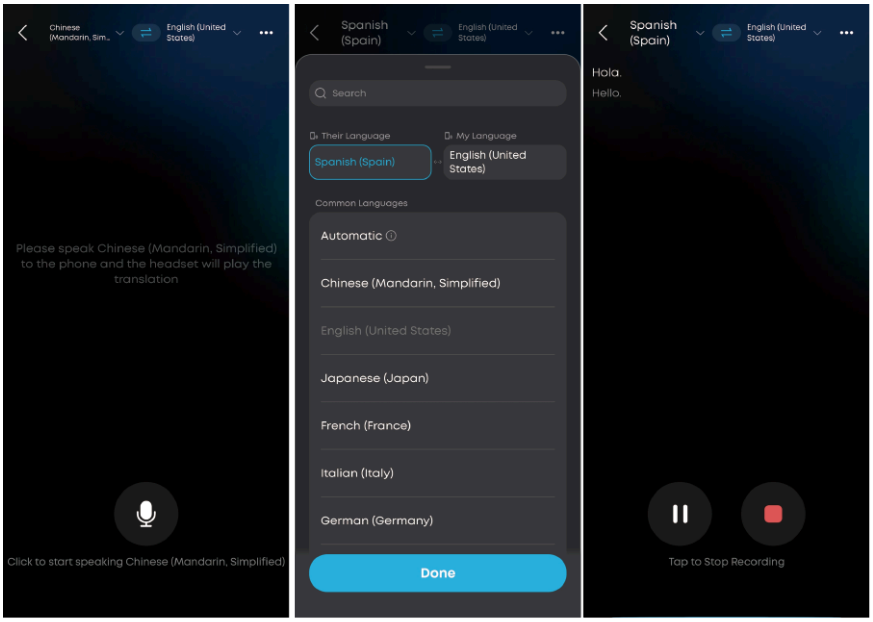

1. **[リスニング翻訳]** をタップします。
2. 画面の上部に表示される言語セクションで翻訳したい言語を選択します。
3. マイクボタンをタップして録音を開始します。

対話翻訳

アプリでAnkaページを開き、**「対話翻訳」**をタップしてください。

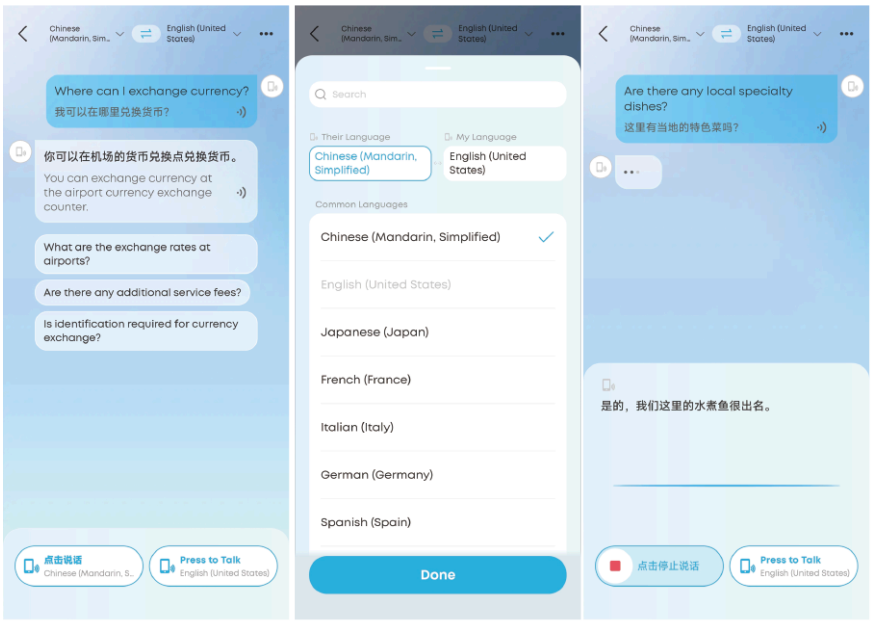

本製品がアプリに接続されているときは、以下の手順に従って「対話翻訳」を試してください。

1. 画面の上部に表示される言語セクションで翻訳したい言語を選択します。
2. 右下の **[押して会話します]** ボタンをタップして、話し始めます。 翻訳内容はスマートフォンから再生されます。
3. 左下のボタンをタップし、スマートフォンに向かって話してください。 翻訳内容は本製品から再生されます。


注意：この機能は、本製品がアプリに接続されていなくても動作します。 スマートフォンに話しかけると、翻訳内容が本製品から再生されます。

ファームウェアの更新

イヤホンをアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知されます。更新が完了するまで、イヤホンを充電ケースに入れ、ふたを開けたままにしてください。更新中は、両方のイヤホンが充電状態であることを確認し、いずれの操作も行わないでください。

クリーニングとメンテナンス

1. ワークアウト後の清掃
ワークアウト後は、イヤホンの充電端子に付着した汗を速やかに拭き取ってください。
大量の汗が付着したままイヤホンを充電ケースに入れたり、充電端子に汚れが蓄積したりすると、接触不良の原因となることがあります。これにより、イヤホンが正しく電源オフにならなかったり、正常に充電できなくなる可能性があります。
2. 日常のお手入れ
通常、イヤホンを充電ケースに戻すと、LEDインジケーターが点灯し、その後消灯します。
イヤホンをケースに戻した後にインジケーターが点灯しない場合、イヤホンがケース内の充電端子に正しく接触していない可能性があります。この場合、イヤホンとケース内の充電端子を、少量のアルコールを含ませた綿棒または柔らかい布で軽く拭いてください。
注意事項:
イヤホンを充電ケースに入れた後もBluetooth接続が切断されない場合や、正しく充電されない場合は、まず上記の清掃を行ってください。
清掃後も問題が解決しない場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。
スピーカーメッシュの清掃
最高の音質を保つために、スピーカーのメッシュ部分を3か月ごと、または音量の明らかな低下に気付いたときに清掃してください。以下の手順に従ってください。
1. 柔らかい毛の歯ブラシまたは小さなブラシを使用して、スピーカーメッシュを3〜5回優しくブラッシングしてください。
2. アルコールで湿らせた綿棒を使用して、メッシュ部分のほこりやゴミを取り除いてください。
3. 必要に応じて、粘着テープなどを使用してメッシュ部分に詰まっているほこりやゴミを取り除いてください。これを2〜3回繰り返してください。
参考:

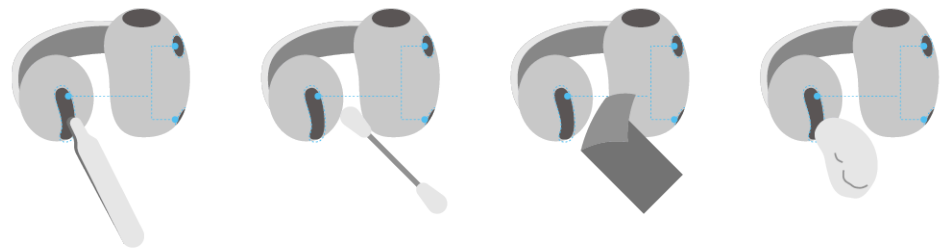

仕様

仕様は予告なく変更される場合があります。

項目	仕様
入力	5V ⎓ 0.9A
出力	5V ⎓ 0.5A
イヤホンのバッテリー容量 (mAh)	62mAh
充電ケースのバッテリー容量 (mAh)	580mAh
再生時間	最大8時間（イヤホン本体) / 最大32時間 (充電ケース使用時)
充電時間	最大2時間 (イヤホン + 充電ケース)
急速充電	10分の充電で4時間再生可能
ドライバーユニット	12mm

コーデック	SBC / AAC / LDAC
周波数応答	20Hz - 20KHz
防水等級 (イヤホン)	IP57. **水泳、ダイビング、シャワー、その他高圧・高速の水環境での使用は推奨していません。防水、防塵性能は永久的なものではなく、通常の使用による摩耗により保護性能が低下する場合があります。**
Bluetoothバージョン	6.0
Bluetooth通信範囲	10 m