

**NEBULA**

by Anker


# NEBULA

詳しい情報は Anker Japan 公式サイトをご覧ください

[www.ankerjapan.com](http://www.ankerjapan.com)


✉ support@anker.com

03 4455 7823 月 - 金 9:00 - 17:00

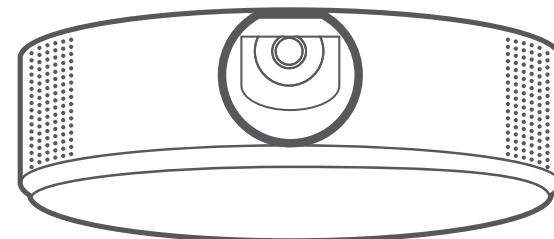

## Nebula Nova 取扱説明書

Model: D2160 51005003188 V01



## 目次

- 02 安全にご使用いただくために
- 05 本製品について
- 08 セットアップ方法
  - ・セットアップに関する注意事項
  - ・取り付け手順
  - ・初期設定
- 17 照明の使用方法
- 18 照明のカスタマイズ方法
- 19 取り外し方
- 22 保証内容
- 22 注意事項

## 安全にご使用いただくために

- 感電を防ぐため、分解しないでください。
- 極端に温度が高いまたは低い環境でのご使用は、ご遠慮ください。
- 弊社指定のアダプタ、その他付属品およびアクセサリのみを使用してください。指定品以外のものを使用した場合の故障は保証対象外となります。
- 火災または感電のリスクを軽減するため、本製品を雨や湿気にはさらさないでください。
- 過熱を防ぐため、換気を妨げたり換気口をふさいだりしないでください。
- 本製品とアクセサリの適正な動作温度および保管温度は0～35°Cです。直射日光にさらされたり、湿気の多い環境でのご使用はお控えください。
- 以下のような場所に取り付けないでください。火災や感電、故障、落下の原因となることがあります。
  - 温度の高い場所や、水滴がかかる場所
  - 直射日光が当たる場所
  - 煙や湯気が発生する場所
  - 埃の多い場所
  - 腐敗性の高い場所
  - 暖房器具の真上および吹き出し口の付近
  - 高圧電線や磁気を発生するものの付近
  - 他の赤外線リモコン式の機器およびワイヤレス機の付近
- 本製品を長時間使用していると、表面が高温になる場合があります。その際は直ちにシャットダウンしてください。本製品の温度が下がったことを確認して、使用を再開してください。
- レンズや光源部(LED)に手を触れないでください。また、本製品を乳幼児の手の届く場所に保管、設置しないでください。お子様だけで本製品を操作することがないようにしてください。
- 濡れた手で触れないでください。感電のおそれがあります。
- 本製品の内部に水をかけたり、異物を入れないでください。火災や感電、故障につながる恐れがあります。水や異物が入った場合には、壁スイッチをオフにし、本製品を取り外してください。
- 内部の部品が損傷する恐れがあるため、激しい振動を避けてください。
- 本製品からの強い光で目を傷めるおそれがあるため、動作時の光線を覗き込まないでください。
- 本製品の光が長時間目に入るような場所へは設置しないでください。長時間光を見続けることで、目に障害が発生するおそれがあります。

- 本製品を設置した後は、下方から力を加えないでください。本体が外れて落下するおそれがあります。
- 調光機能のある壁スイッチでは使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 持ち運ぶ際は、シェードを取り外してください。途中で落下し、破損や怪我をするおそれがあります。
- 本製品は日本国内向けに製造されており、海外では使用できません。
  - 交流電圧100Vで使用してください。
  - 定格電圧以外では使用しないでください。火災や感電の原因となるおそれがあります。
  - 本製品の光線機能は日本国内での利用限定です。海外での利用はその国の法律に違反する可能性があるので、ご注意ください。
- 布や紙など、可燃物を被せたり近づけたりしないでください。また、殺虫剤やカビとり剤などのスプレー缶や薬品を吹きかけたり、レンズや通風孔の付近に近づけないでください。火災や変形を招くおそれがあります。
- 電池は、乳幼児の手の届かない場所に置いてください。万一誤って飲み込んだ時は、すぐに医師に相談してください。
- 心臓ベースメーカーを装着している方は、装着部付近で本製品やリモコンの操作をしないでください。ベースメーカーが電波の影響を受ける可能性があります。

### 取り付け時の注意事項

- 取り付け前に、全ての梱包材および緩衝材を取り除いてください。そのまま設置すると、火災につながる恐れがあります。
- 照明の壁スイッチをオフにするか、ブレーカーを切ってください。感電するおそれがあります。
- 安定した足場を確保して作業してください。落下により怪我をするおそれがあります。
- 本体と引掛シーリング用専用アダプタがコネクタで正しく接続されていることを確認してください。ケーブルが正しく接続されていない場合、故障や不具合の原因となることがあります。
- 引掛シーリング用専用アダプタや本体は確実に取り付けてください。落下による怪我の原因となることがあります。

### 再生時の注意事項

- 聴覚の損傷を防ぐため、長時間、大音量で聴かないように注意してください。音量は適切なレベルに設定してください。
- 通風孔に布をかぶせたり、周囲に物を置かないでください。換気が妨げられると熱がこもり、火災や故障につながる恐れがあります。
- レンズと投影面の間に物を置かないでください。光の当たった部分が熱を帯び、素材の変質・変形および火傷の原因となる可能性があります。

## お手入れ / 取り外し時の注意事項

- ・お手入れ / 取り外し時は、照明の壁スイッチをオフにするか、ブレーカーを切ってください。感電するおそれがあります。
- ・お手入れ / 取り外し時は、安定した足場を確保して作業してください。落下により怪我をするおそれがあります。
- ・お手入れの際は、糸くずの出ない乾いた柔らかい布を使用し、水洗いしたり濡れた布で拭いたりしないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- ・レンズのお手入れにはクリーニングペーパーを使用してください。コーティング膜の損傷を防ぐため、いかなるレンズクリーニング用洗浄液も使用しないでください。変形や引火の危険性があります。

## 本製品について


### ご使用上の注意事項

- ・本製品の使用中、テレビやラジオに雑音が混じることがあります。その際は、テレビやラジオから離れた場所でお試しください。
- ・リモコンは、壁スイッチがオンの状態でのみ操作いただけます。
- ・本製品に付属のリモコンは他の機器にご利用いただくことはできませんが、まれに他の赤外線リモコン式の機器を誤作動させることができますので、ご注意ください。
- ・天井や壁の材質、色など、周囲の環境によってはリモコンが反応しにくいことがあります。その際は、リモコンを本製品に近づけて操作してください。
- ・ライトの点灯直後や調光時など、リモコンが反応しにくことがあります。その際は、しばらくしてからお試しください。
- ・本製品を長期間設置していることで、材質によっては天井面が変色することがあります。
- ・使用中、部品の伸縮やファンによって音が発生することがありますが、音に異常を感じた際はカスタマーサポートまでお問い合わせください。
- ・投影距離が近いと、投影面に明るさのむらが出ることがあります。また、3Dめがねなど特殊なめがねをかけて投影面を見ると、縞模様やちらつきが見えることがあります。
- ・壁スイッチがオンになっていると、照明を使用していない時にも待機電力を消費します。長期間使用しない場合は、壁スイッチをオフにしてください。
- ・急激な温度変化によって結露が発生した場合は、壁スイッチをオフにし、結露がなくなったのを確認してから使用を再開してください。
- ・落雷などにより電圧が急激に低下した場合、本製品に不具合が生じる可能性があります。状況が改善しない場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。
- ・ネットワーク環境によっては、第三者からの不正アクセスにより、情報漏洩などの問題が発生する可能性があります。セキュリティ上の問題に起因する損害に対し、弊社では一切責任を負いかねますので、セキュリティ対策とネットワークの安全性をお確かめの上ご利用ください。
- ・付属の乾電池は、操作確認用として同梱しているため、通常の乾電池に比べて寿命が短い場合があります。電池交換後は、約半年ごとに新しいものと取り替えてください。
- ・周囲の温度が高い場合など、使用環境によって寿命が短くなる可能性があります。
- ・本製品のいかなる修理もお客様ご自身ではなさらないでください。怪我をしたり、本製品が損傷したりするおそれがあります。不具合が生じた際は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

## 同梱品


### Nebula Nova (本体+ランプシェード)

※本体とランプシェードは別々で同梱されています。当説明書の指示に従って、シェードはご自身でお取り付けください。


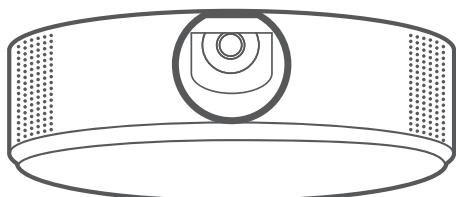


### 引掛シーリング用専用アダプタ

- ・本製品をご使用になるときは同梱されているアダプタをご使用ください。

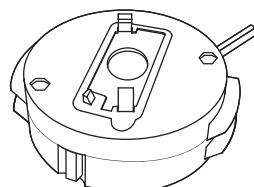

## リモコン

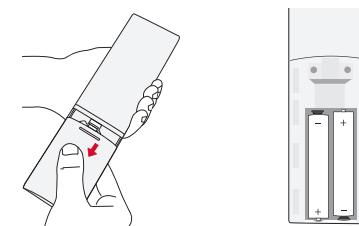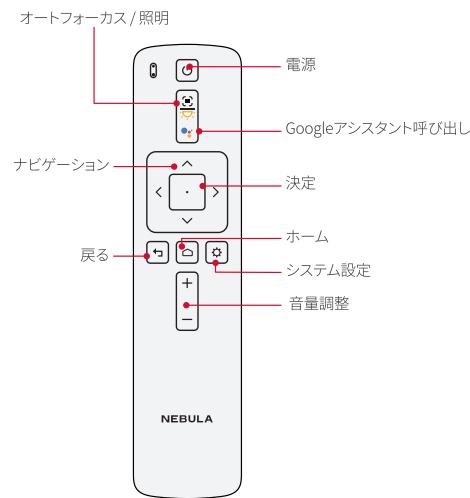

① 電池ケースをスライドして開きます。

② プラスとマイナスのマーク (+/-) に合わせて、単4形電池を2本入れます。


## セットアップ方法

### ⚠ セットアップに関する注意事項




以下のような場所や、格天井または竿縁天井には取り付けないでください。  
また、平面部の直径が900mm未満の場所には取り付けないでください。  
本製品は、大人2人以上で設置することをお勧めします。


船底天井




平らでない場所




強度の弱い天井



取付面が本製品より小さい場所




傾斜のある天井



壁面




たわみやすい天井




以下のような配線器具には取り付けないでください。  
落下によるけがや、火災、感電につながる恐れがあります。

天井からの出しろが21mm以下の  
引掛シーリング




天井からの出しろが10mm以下の  
引掛埋込ローゼット




破損しているもの  
(ひび、欠け、割れなど)




角ケースウェイ取り付け型  
ローゼットシーリングボディ




シーリングハンガー付きのもの




電源が露わになっているもの



斜めに取り付けられたもの




固定されていないもの



- 本製品の取り付けには、必ず以下いずれかの配線器具を使用してください。

角型引掛シーリング




丸型引掛シーリング



丸型フル引掛シーリング



引掛埋込ローゼット




フル引掛シーリング




## 取り付け手順

- 照明の壁スイッチをオフにします。

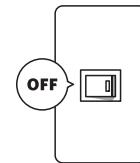

- 付属の引掛シーリング用専用アダプタを、天井の配線器具に取り付けます。

- アダプタの位置を天井の配線器具の穴に合わせます。
- “カチッ”と音がするまで右に回します。
- アダプタを左に回し、外れないことを確認します。

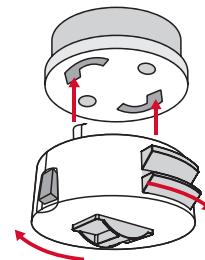

**③ 本体を天井に取り付けます。**

「2段押上タイプ」のシーリングの場合

- ・本体を、LEDが下向きになるように両手でしっかりと持ち、アダプタのケーブルを本体中央の丸穴に通しながら天井に向け水平に“カチッ”という音が2回するまで押し上げます。




「1段押上タイプ」のシーリングの場合

- ・LEDが下向きになるように両手でしっかりと持ち、アダプタのケーブルを本体中央の丸穴に通しながら天井に向け、**本体が水平に固定されるまで押し上げます。**




**⚠ 注意**

- ・必ず同梱のアダプタをご利用ください。
- ・正しく設置されていない場合、落下の危険性があります。必ず当取扱説明書の指示に従って取り付けてください。

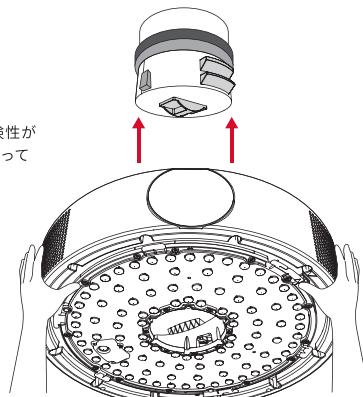

**⚠ 注意**


- ・必ず同梱のアダプタをご利用ください。
- ・正しく設置されていない場合、落下の危険性があります。必ず当取扱説明書の指示に従って取り付けてください。

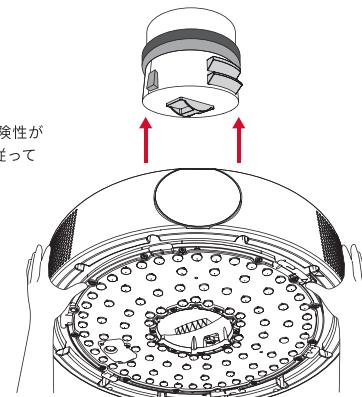

④ 「アダプタ」をロックしてください。

- ・アダプタのロックレバー⑤を、「ロック」方向へ "カチッ"と音がするまでスライドさせます。

※落下のリスクを避けるために、本体設置後  
**アダプタのロック**は必ず行ってください。

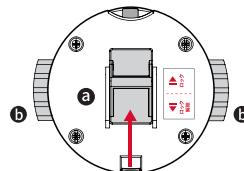

⑤ 確認事項をチェックします


(必ずご確認の上、次の手順にお進みください)。

- ・本体が水平に取り付けられています。
- ・本体を触っても、簡単に動きません。
- ・(2段押上タイプの場合) アダプタの横についている緑のツメ⑥(2段)が見えています。
- ・(1段押上タイプの場合) アダプタの横についている緑のツメ⑥(1段)が見えています。
- ・アダプタの緑のロックレバー⑤が「ロック」方向にスライドされています。

⑥ 本体の投影面の位置を、投影したい壁の方向に向けます


(天井と擦れないように、本体をゆっくり回します)。

⑦ 引掛シーリング用専用アダプタのケーブルと本体のコネクタを接続します  
(接続後は本体を回転させないでください)。

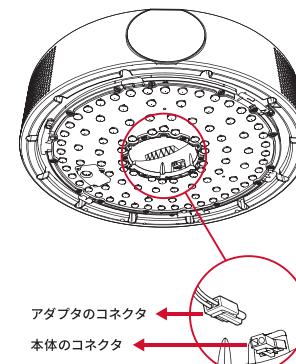

⑧ シーリングライトのランプシェードを本体に取り付けます。

1. シェードの凸部を本体の受け具に合わせます。
2. 右に回し、シェードが本体から外れないように固定します。

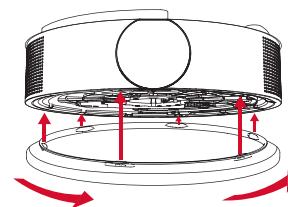

⑨ 照明の壁スイッチをオンにし、本製品を通電させます。

## 初期設定

① 取り付け手順に従って、本製品を天井に設置します。

② リモコンの電源ボタンを押して、電源をオンにします。

a. リモコンを初めて使用する際には、電池ケースを開いて新しい電池を挿入します。

b. 電池を挿入する際には、正しい向き（プラス / マイナス）となっているかご確認ください。

③ 初回使用時は、画面の指示に従って基本設定を完了してください。

a. 基本設定ではWi-Fiへの接続、Google アカウントへのログイン、Google アシスタントの設定などを行います。

b. 基本設定はあとから [設定] メニューから変更することができます。

④ リモコンの [オートフォーカスボタン] を長押しすることで自動で焦点の調整ができます。  
投影画像が歪んでしまう場合には、[設定] → [プロジェクター設定] → [四角形キーストーン補正] を選択し、画像の台形補正を調整してください。

## Nebula Connect アプリ

本製品は Nebula Connect アプリをダウンロードすることで、お使いのスマートフォンで操作することができます。


Android 機器をご使用の方は Google Play、iOS 機器をご使用の方は App Store から Nebula Connect アプリをダウンロードしてください。

Nebula Connect アプリを使用するには、お使いのスマートフォンと本製品が同じ Wi-Fi ネットワークに接続されている必要があります。

## 照明の使用方法

① 壁スイッチをオンにします。


② リモコンの照明ボタンを押すと点灯します。

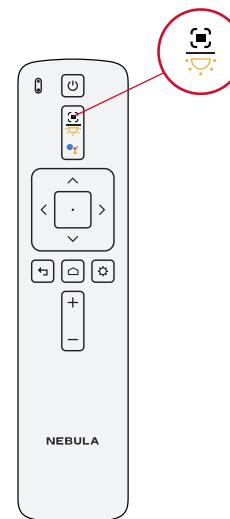

③ 照明ボタンで明るさを調整できます。

## 照明のカスタマイズ方法


① ホーム画面から設定を選択します。

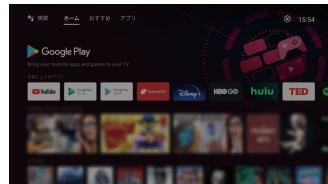

② ライトの設定を選択します。




③ お好みの明るさ/色温度を設定します。

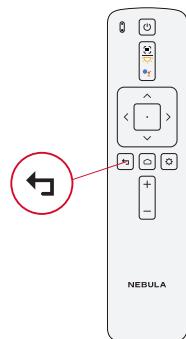


④ 戻るボタンを押すと前の画面に戻り、設定が変更されます。

## 取り外し方


① 壁スイッチをオフにします。

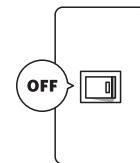

② ランプシェードを左に回して、本体から取り外します。

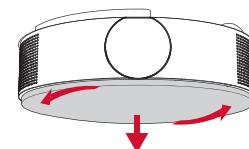


③ 本体のコネクタから、引掛シーリング用専用アダプタのケーブルを外します。

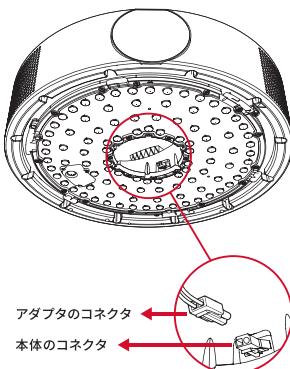

⑤ 引掛シーリングから専用アダプタを取り外します。


- アダプタの横についている赤いツメを押しながら、左に回して取り外します。

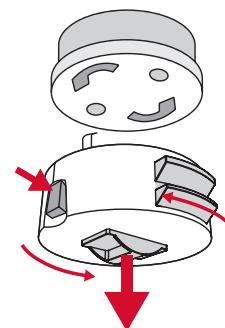


④ 引掛けシーリング専用アダプタから本体を取り外します。

- 緑色のロックレバー②を、"カチッ"と音がするまで「ロック解除」方向にスライドします。

※ 落下を防ぐため、必ず本体を持ってロックを解除してください。

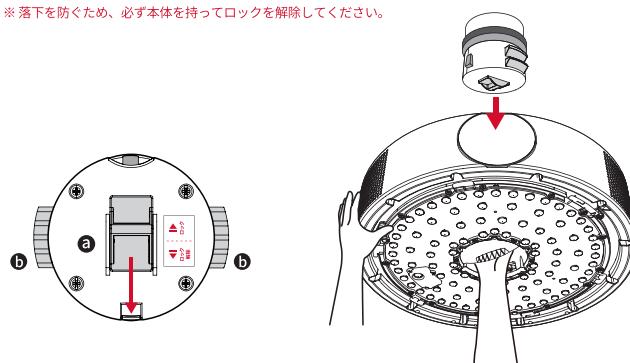



## 保証内容

### 18ヶ月製品長期保証

ご注文日から18ヶ月の間(注)、ご使用いただいている製品に不具合と思われる事象が生じた場合、当該事象を弊社が不具合であると確認した後、迅速に同一新品製品との交換等の対応をお承り致します。その際の送料は弊社が負担いたします。(注：予約注文を除く。予約注文に限り、発送日から起算させて頂きます。)

ただし、在庫切れ、販売終了等、弊社の都合で同一新品製品の調達等ができなかった場合、同等品の後継品に交換させていただくか、もしくは、システム上で製品代金を返金させていただく等の対応となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

なお、お客様過失による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

Android、Android ロゴ、Google、Google ロゴ、YouTube、YouTube ロゴは Google LLC の商標です。



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、Dolby Audio およびダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。



Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Anker Innovations Limited はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

## 注意事項



本製品は、リサイクルおよび再利用が可能な高品質の素材 / 部品で設計、製造されています。



天然資源、健康、環境の保護のため、正しい廃棄手順およびリサイクルにご協力ください。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳しい情報は、お住まいの自治体や、廃棄物回収施設、またはカスタマーサポートまでお問い合わせください。

