

## NEBULA

詳しい情報はAnker Japan 公式サイトをご覧ください

[www.ankerjapan.com](http://www.ankerjapan.com)

support@anker.com

03 4455 7823

©Anker Innovations Limited. All rights reserved. NEBULA and the NEBULA logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. Anker Innovations Limited  
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Model: D2325 51005004204 V02




必ず、プロジェクターとスマートフォンを同じネットワークに接続してください。



### 2. HDMI再生機器から再生する


HDMIケーブル(別売り)を使って、TVボックス、TVスティック、DVDプレーヤー、セットトップボックス(STB)、ゲーム機などのHDMI再生機器と接続することができます。

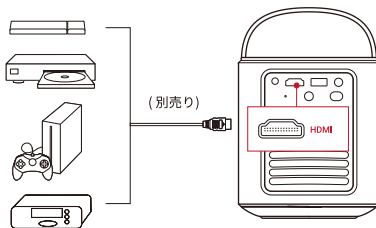

7

### 3. 外部オーディオ機器で再生する


AUXケーブル(別売り)を使って、ヘッドフォンやスピーカーなどの外部オーディオ出力機器と接続することができます。

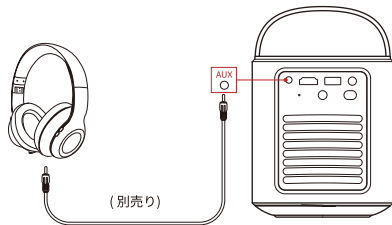

(別売り)

### 4. USBドライブから再生する


USB-Aドライブに接続すると、保存された音楽、ビデオ、画像を再生することができます。

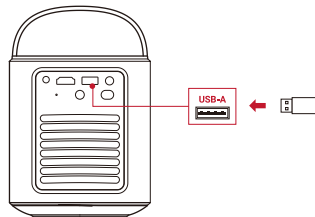

8

### Bluetoothスピーカーとして使用する

Bluetoothスピーカーボタンを1回押すと、Bluetoothスピーカーモードに切り替わります。お使いのデバイスのBluetoothをオンにし、接続画面から「Nebula Mars 3 Air」を選択し、接続します。

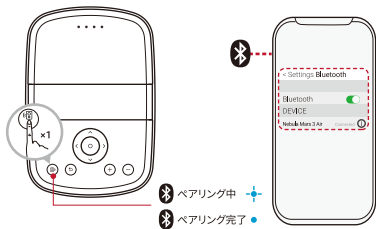

ペアリング中  
ペアリング完了

### Nebula Connect アプリ

Nebula Connectアプリをダウンロードいただく、様々な機能をご利用いただけます。



9

### 安全にご使用いただくために

- 本製品は、手の届きやすいコンセントに接続してください。
- 付属のACアダプタのみご使用ください。付属のACアダプタ以外を使用して製品に不具合が生じた場合、保証の対象外となる場合があります。
- 付属の電源コードに、汎用性はありません。他製品のご使用はお控えください。
- 極端に高温または低温の環境で本製品を使用しないでください。また、直射日光が当たる場所および湿度の高い場所で使用・保管しないでください。
- 標準的な室温(5°C~25°C)でご使用いただくことをお勧めします。
- 本製品を充電する際は、風通しの良い場所で行ってください。
- 怪我や物的損害を避けるため、本取扱説明書に記載された以外の方法で本製品を使用しないでください。
- 本製品の使用者は、本製品が使用される国・地域の法令を遵守し、職業倫理を守り、安全義務に留意するものとし、本製品の違法な目的での使用を固く禁じられています。当社は、いかなる場合においても、違反者の法的責任について一切の責任を負いません。
- 本製品からの強い光で目を損傷する恐れがあるため、動作時の光線を覗き込まないでください。

10

### 警告:

- お客様ご自身で内蔵バッテリーの交換はしないでください。
- 本製品および内蔵バッテリーを火中や高温のオーブンに投入したり、機械的に押し潰したりしないでください。爆発する恐れがあります。
- 本製品を極端に高温の環境に放置すると、爆発または引火性のある液体・ガスが発生するおそれがあります。
- 本製品を極端に気圧の低い環境にさらすと、爆発または引火性のある液体・ガスが発生する恐れがあります。



警告: 本製品に対応していない電池と交換しないでください。火事や爆発、けがを引き起こす可能性があります。本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。



本製品はリサイクルおよび再利用可能な高品質の素材/部品で設計、製造されています。



本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

11



Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Anker Innovations Limited.は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。



HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、Dolby AudioおよびダブルD記号は、Dolby Laboratories Licensing Corporationの商標です。

12


NEBULA  
by Anker




## Nebula Mars 3 Air クイックスタートガイド

### 各部の名称


#### 1. 正面図

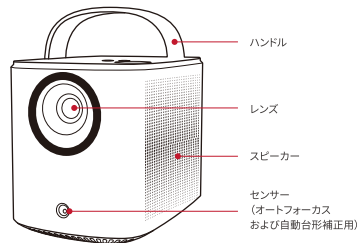


#### 2. 背面図

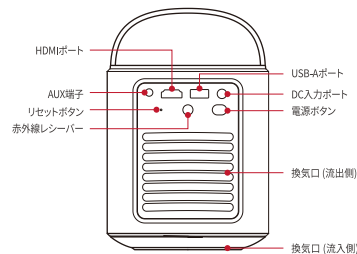

#### 3. 上面図

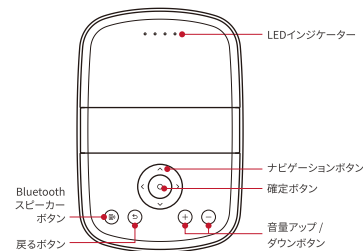


#### 4. 底面図

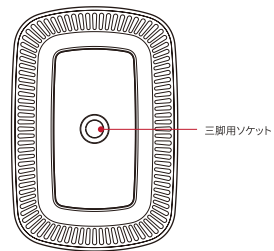


### リモコン

#### 1. 各部の名称

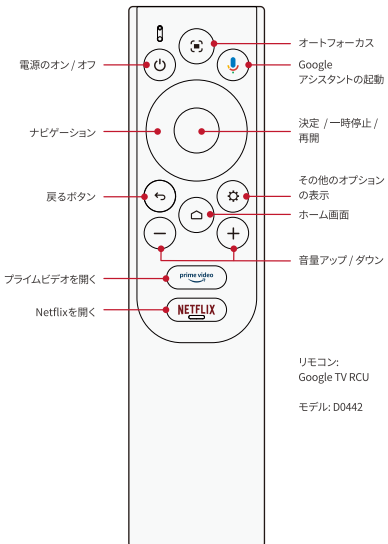


#### 2. リモコンを準備する

① 初めて使用する前に、電池ケースを下にスライドして開き、単4形電池を2本挿入します。

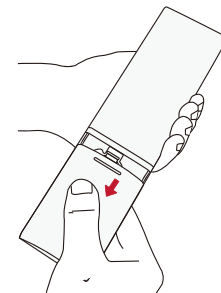


② 必ずプラスとマイナスが合うように挿入し、電池ケースを閉じます。




### プロジェクターを充電する

初めて使用する前に、付属のACアダプタを使ってプロジェクターを満充電してください。

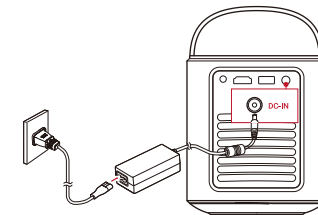


### 電源オン

電源ボタンを3秒間長押しして、本製品の電源をオンにします。

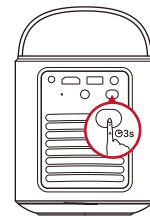

### オートフォーカスと自動台形補正

- ・ プロジェクターを少し動かすと、オートフォーカスと自動台形補正が有効になります。
- ・ リモコンのオートフォーカスボタン  を押すと、オートフォーカスが起動します。


### 基本設定

初めてお使いになる際は、画面の指示に従って基本設定を行ってください。必要に応じて、プロジェクターの設定メニューから設定を変更することもできます。

### プロジェクターとして使用する

#### 1. 画面ミラーリング

スマートフォンから、映画、ゲーム、音楽をNebula Mars 3 Airにワイヤレスでキャストすることができます。

- ① スマートフォンでビデオを再生し、ビデオの画面上にあるキャストアイコン  をタップします。
- ② デバイスとして「D2325」を選択すると、接続されたスマートフォンの画面がプロジェクターにミラーリングされます。