

NEBULA

詳しい情報はAnker Japan 公式サイトをご覧ください

www.ankerjapan.com

support@anker.com


03 4455 7823

©Anker Innovations Limited. All rights reserved. NEBULA and the NEBULA logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. Anker Innovations Limited Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Model: D2333 5100500XXXX V01




必ず、プロジェクターとスマートフォンを同じネットワークに接続してください。

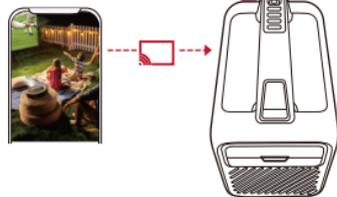

2. HDMI 再生機器から再生する


HDMIケーブル (別売り) を使って、TVボックス、TVスティック、DVDプレーヤー、セットトップボックス (STB)、ゲーム機などのHDMI再生機器と接続することができます。

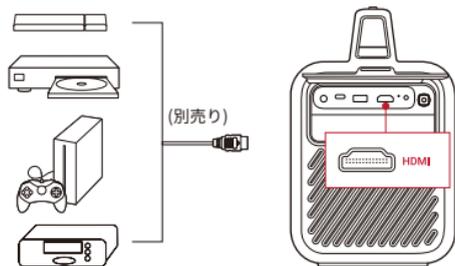

7


3. 外部オーディオ機器で再生する

AUXケーブル (別売り) を使って、ヘッドホンやスピーカーなどの外部オーディオ出力機器と接続することができます。

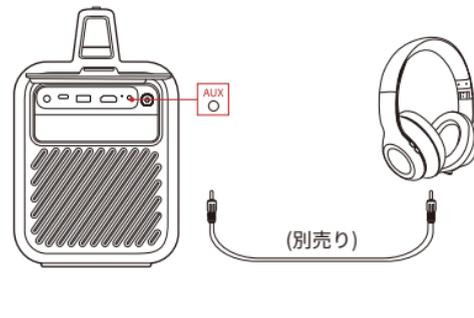

4. USB ドライブから再生する


USB-AドライブまたはUSB-Cドライブを接続すると、保存した音楽、ビデオ、画像を再生することができます。

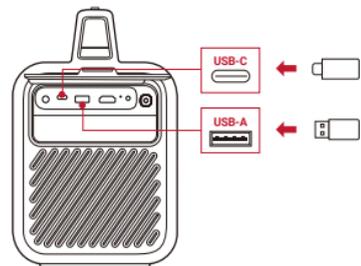

8

Bluetooth スピーカーとして使用する

Bluetoothスピーカーボタンを1回押すと、Bluetoothスピーカーモードに切り替わります。お使いのデバイスのBluetoothをオンにし、接続画面から「Nebula Mars 3」を選択し、接続します。

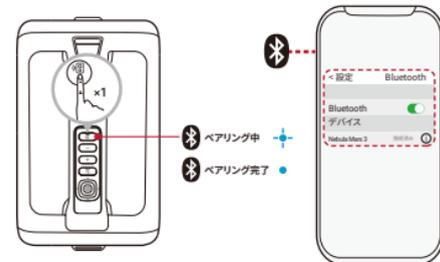

Nebula Connect アプリ

Nebula Connectアプリをダウンロードいただくと、様々な機能をご利用いただけます。



9

警告

- お客様ご自身で内蔵バッテリーの交換はしないでください。
- 本製品および内蔵バッテリーを火中や高温のオープンに投入したり、機械的に押し潰したりしないでください。爆発する恐れがあります。
- 本製品を極端に気圧の低い環境にさらすと、爆発または引火性のある液体・ガスが発生する恐れがあります。

注意

- 付属のACアダプタのみご使用ください。付属のACアダプタ以外を使用して製品に不具合が生じた場合、保証の対象外となる場合があります。
- ACアダプタの使用中は、本体が発熱を伴います。ACアダプタの使用中はアダプタの近くに物を置いたり、ACアダプタに触れないようにしてください。
- 極端に高温または低温の環境で本製品を使用しないでください。また、直射日光が当たる場所および湿度の高い場所で使用・保管しないでください。本製品はIPX3の防水規格に対応していますが、多量の水に濡れると故障や思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 本製品と付属品の動作温度は0°C~35°Cですが、標準的な室温 (5°C~25°C) でご使用いただくことをお勧めします。
- 本背骨を分解したり改造したりしないでください。これらの行為により、安全性、規則遵守、システム性能が損なわれる恐れがあり、保証の対象外となる場合があります。
- 本製品の筐体を開けないでください。
- 本製品が破損した場合は、使用を中止してください。
- けがや物的損害を防ぐため、本説明書に記載された以外の方法で本製品を使用しないでください。
- 本製品の使用者は、本製品が使用される国・地域の法

10

令を遵守し、職業倫理を守り、安全義務に留意するものとし、本製品の違法な目的での使用を固く禁じられています。当社は、いかなる場合においても、違反者の法的責任について一切の責任を負いません。

リモコンに関する注意事項:

- リモコンに、誤ったタイプの電池を挿入しないでください。故障の原因となることがあります。
- 電池を誤って飲み込まないように、リモコンを小さいお子様の手の届かない場所に置いてください。万が一飲み込んでしまった場合は、直ちに医師に相談してください。
- 電池を落下させたり、傷つけたりして強い衝撃を与えないでください。電池が漏液、発熱、破裂する恐れがあります。
- 電池を火中へ投入したり、充電したりしないでください。破裂する恐れがあります。
- 使い切った電池を、長期間本体に入れたままにしないでください。
- 使用済みの電池は、各自治体の指定の方法で処分してください。



警告：本製品に対応していない電池と交換しないでください。火事や爆発、けがを引き起こす可能性があります。本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。



本製品はリサイクルおよび再利用が可能な高品質の素材 / 部品で設計、製造されています。

11



Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Anker Innovations Limited.は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。



HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-DefinitionMultimedia Interfaceは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、Dolby AudioおよびダブルD記号は、Dolby Laboratories Licensing Corporationの商標です。

12


NEBULA
by Anker



Nebula Mars 3 クイックスタートガイド

各部の名称

1. 正面図

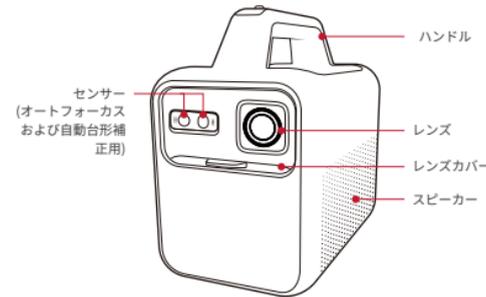


2. 背面図




1

3. 上面図

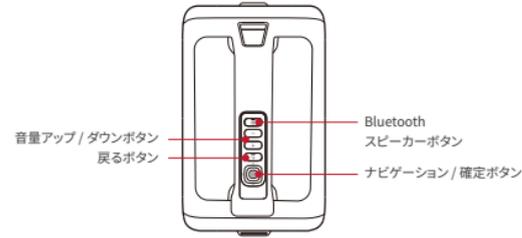


4. 底面図

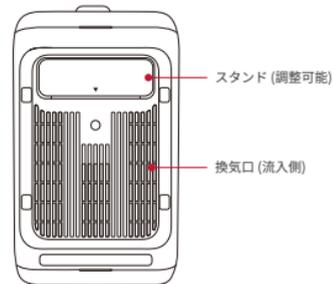

2

リモコン


1. 各部の名称

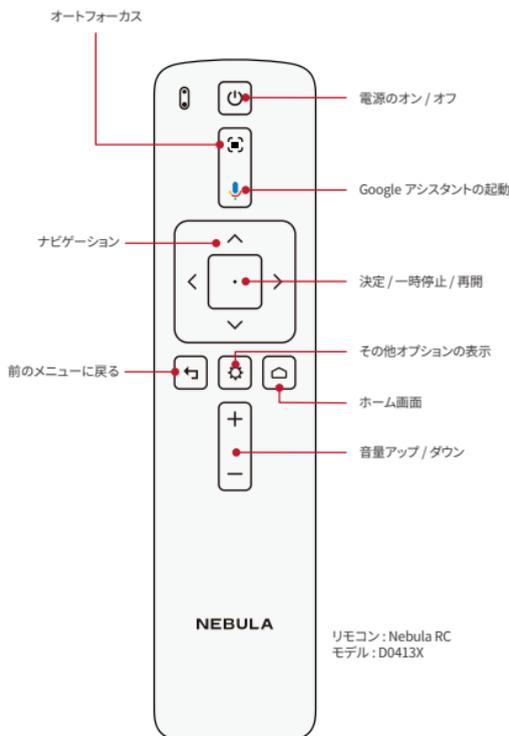

3

2. リモコンを準備する

① 初めて使用する前に、電池ケースを下にスライドして開き、単4形乾電池を2本挿入します。

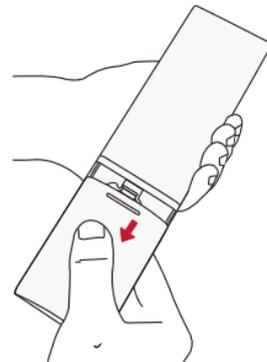


② 必ずプラスとマイナスが合うように挿入し、電池ケースを閉じます。



4


プロジェクターを充電する

初めて使用する前に、付属のACアダプタを使ってプロジェクターを満充電してください。充電されると、液晶画面が点灯します。

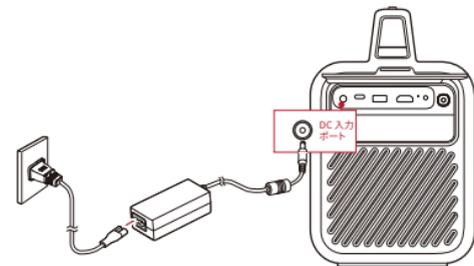

電源のオン/オフ

レンズカバーを下にスライドさせると本製品の電源がオンになり、上にスライドさせるとオフになります。

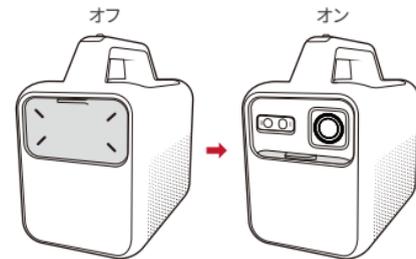

5

オートフォーカスと自動台形補正

- プロジェクターを少し動かすと、オートフォーカスと自動台形補正が起動します。
- リモコンのオートフォーカスボタン (📷) を押すと、オートフォーカスが起動します。

基本設定

初めてお使いになる際は、画面の指示に従って基本設定を行ってください。必要に応じて、プロジェクターの設定メニューから設定を変更することもできます。

プロジェクターとして使用する

1. 画面ミラーリング

スマートフォンから、映画、ゲーム、音楽をNebula Mars 3にワイヤレスでキャストすることができます。

- ① スマートフォンでビデオを再生し、ビデオの画面上にあるキャストアイコン (📺) をタップします。
- ② デバイスとして「D2333」を選択すると、接続されたスマートフォンの画面がプロジェクターにミラーリングされます。

6