

eufy  
by Anker



## Eufy Baby Monitor C10

### アプリ操作ガイド

**01** | [Eufyアプリのインストール](#)

**02** | [アカウント登録](#)

**03** | [デバイスの追加](#)

**04** | [カメラ設定](#)

**05** | [ライブストリーミング中の操作](#)

**06** | [ホーム画面のカスタマイズ](#)

**07** | [イベントの検索](#)

**08** | [よくある質問](#)

## 01 | Eufyアプリのインストール



Google、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、  
Google LLCの商標または登録商標です。




AppleおよびAppleのロゴは米国および  
他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からEufyアプリをインストールしてください。

他のAnkerアプリのアカウントをお持ちでない方は、アカウントをご作成の上、ログインしてください。

## 02 | アカウント登録

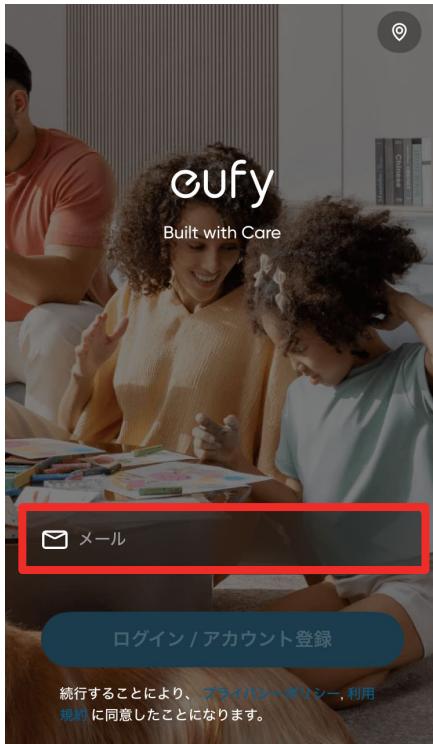


Eufyアプリを開き、メールアドレスを入力し、「ログイン / アカウント登録」をタップします。

※ 既にアカウントをお持ちの方も同様に「ログイン / アカウント登録」をタップしてください



地域を「日本」と入力し、選択します。

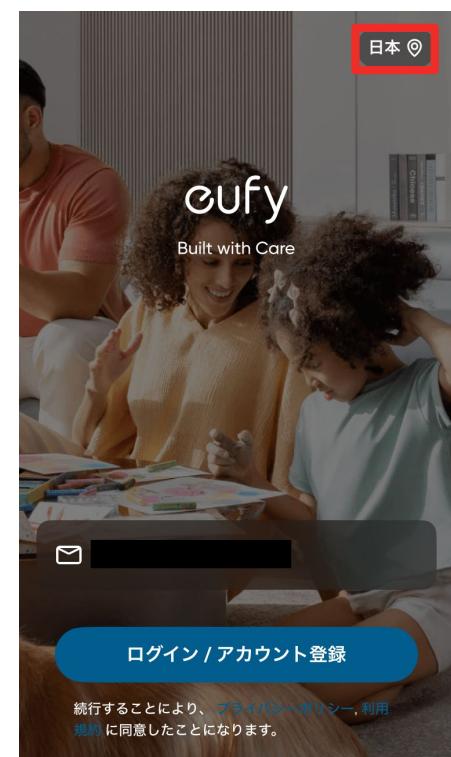

右上の地域が「日本」と表示されているのを確認してから「ログイン / アカウント登録」をタップします。

## 02 | アカウント登録




① 認証メールが届いたら、メール本文に記載されている認証コード(数字6桁)を確認 / コピーします。

コードを入力したら「完了」をタップします。

パスワードを作成し、「アカウント登録」をタップしすると登録が完了し、自動でログインします。

## 03 | デバイスの追加 - 手動で追加

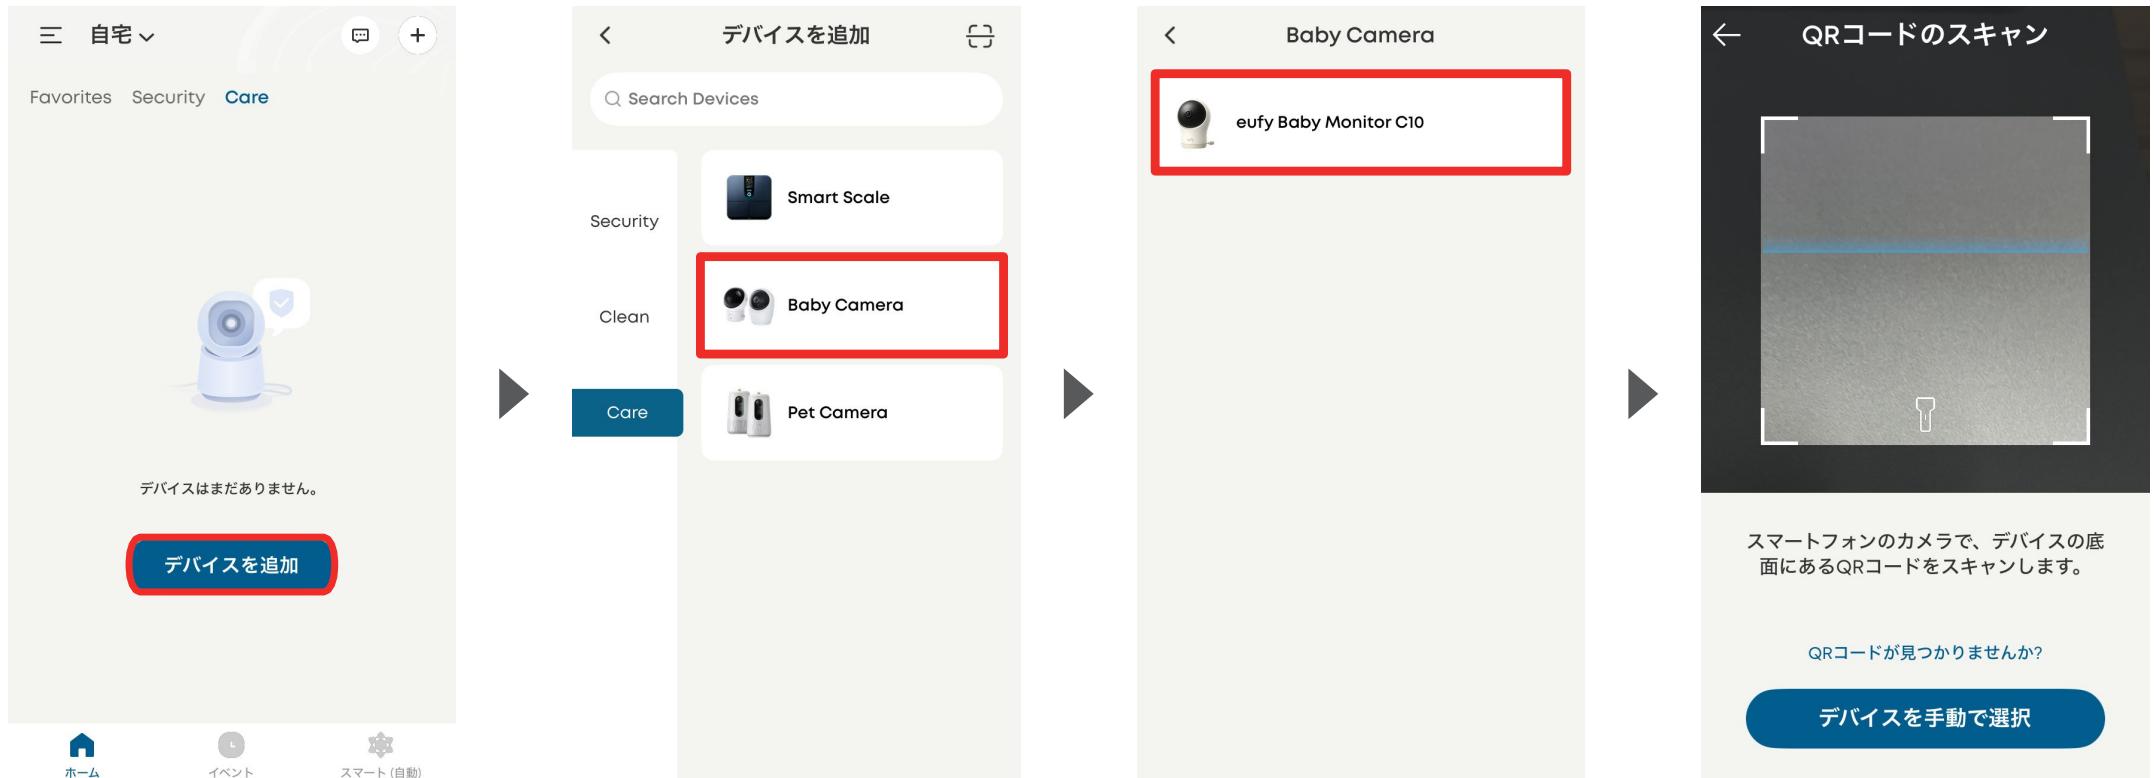

ホームタブを開き、「デバイスを追加」をタップします。


「Baby Camera」をタップします。

「eufy Baby Monitor C10」をタップします。

本体の底面にあるQRコードを読み取りしてください。

注) 既にEufyアプリをお持ちの方で、  
本製品が表示されない場合は、  
一度アプリを再起動してください。

## 03 | デバイスの追加 - QRコード読み取り

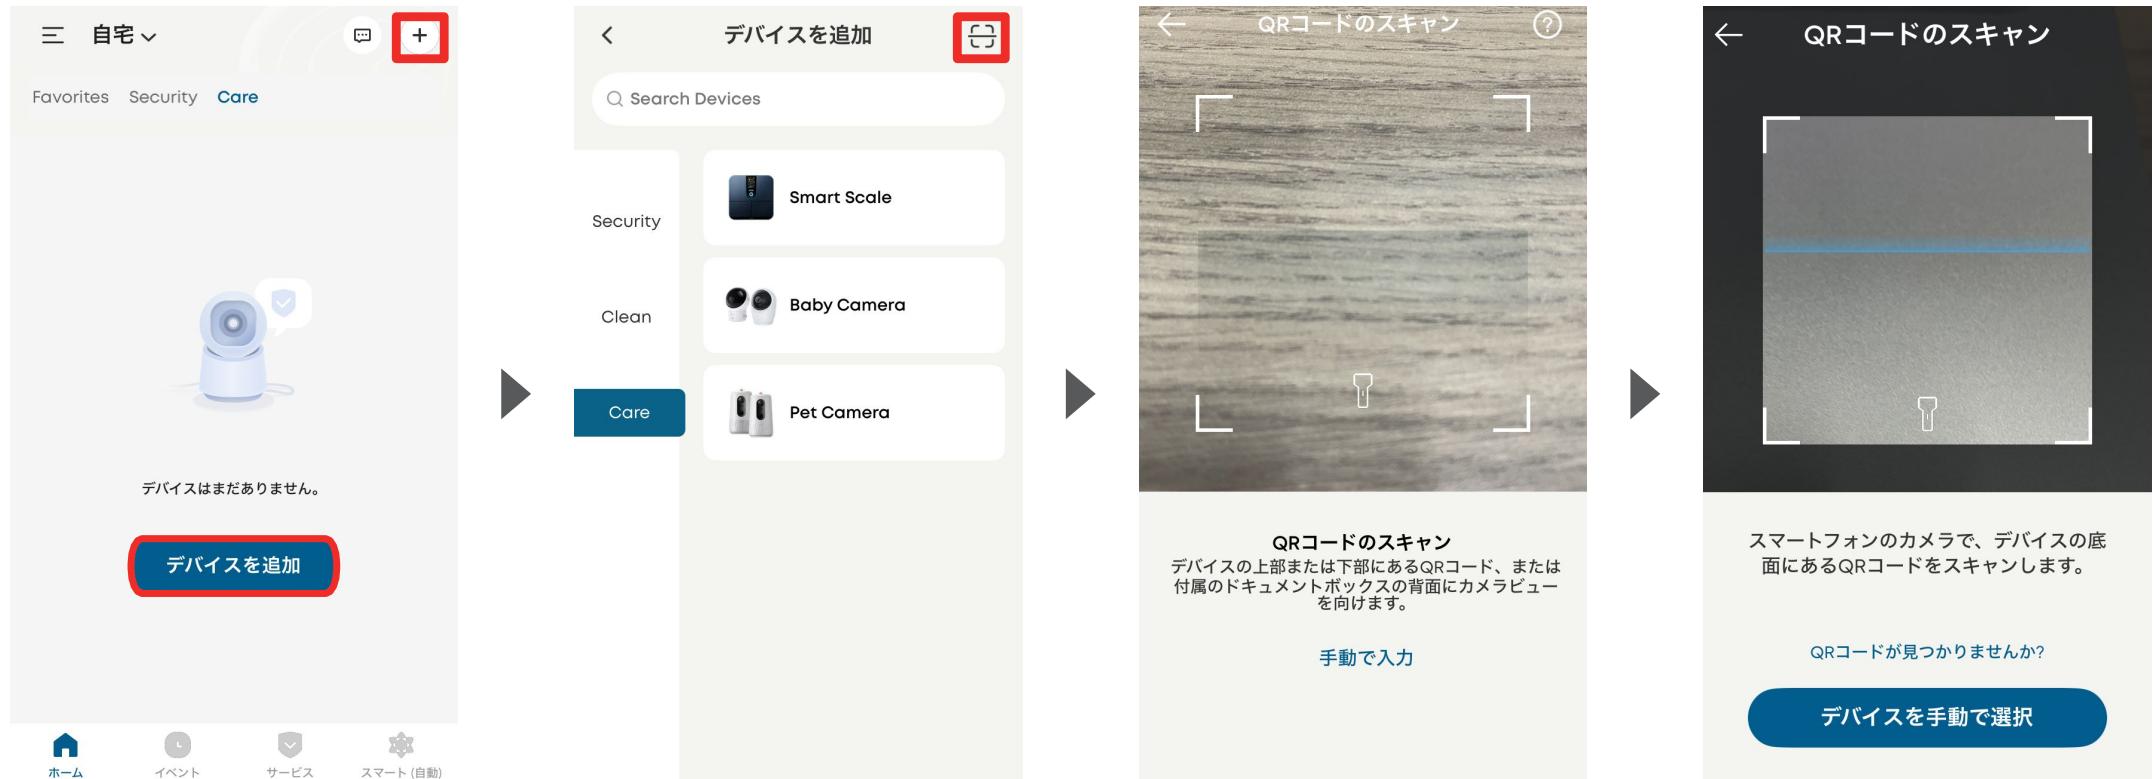

ホームタブを開き、「デバイスを追加」あるいは右上の「+」をタップします。

右上のQR読み取りアイコンをタップします。

本体の底面にあるQRコードを読み取りしてください。

## 03 | デバイスの追加



カメラを電源に接続し、「次へ」をタップします。

同梱モニターからWi-Fiスイッチをオンにします。

ビープ音が鳴り、LEDインジケーターの点滅を確認したら、「ビープ音が聞こえた」をタップします。

接続が完了するまで待ちます。

## 03 | デバイスの追加



Wi-Fiネットワークを選択し、  
Wi-Fiのパスワードを入力したら、  
「次へ」をタップします。



接続が完了するまで待ちます。



接続が完了したら「次へ」を  
タップし、画面の指示に従って  
詳細設定を完了させてください。

## 03 | お子さま情報の登録



新しい赤ちゃんを追加する キャンセル

赤ちゃんの情報を追加してください

名前\*

赤ちゃんの名前を入力してください

性別

予定日または誕生日

体重


保存する

Anker

+ 新しい子を追加

次へ

This screen is titled 'Add new baby'. It has fields for Name\*, Gender, Birthdate, and Weight. A placeholder profile picture is shown. A red box highlights the 'Anker' name entry field, which has a checked checkbox next to it.


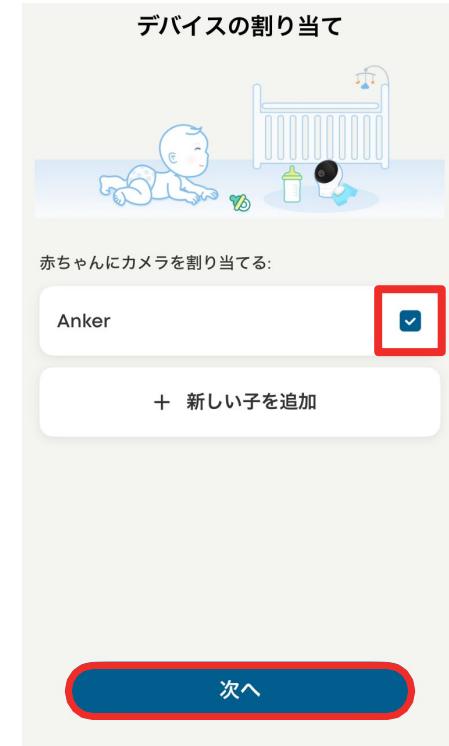


「新しい子を追加」をタップします。

お子さまの名前と情報を登録し、「保存する」をタップします。

登録したお子さまにチェックを入れ「次へ」をタップすると、カメラがお子さまに割り当てられます。


# 04 | カメラ設定

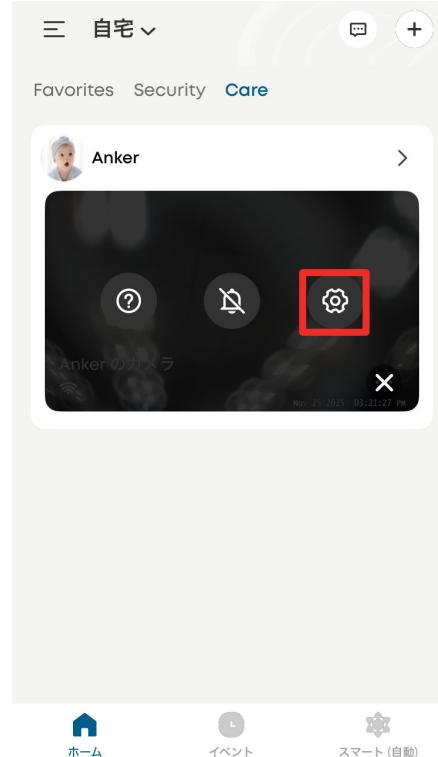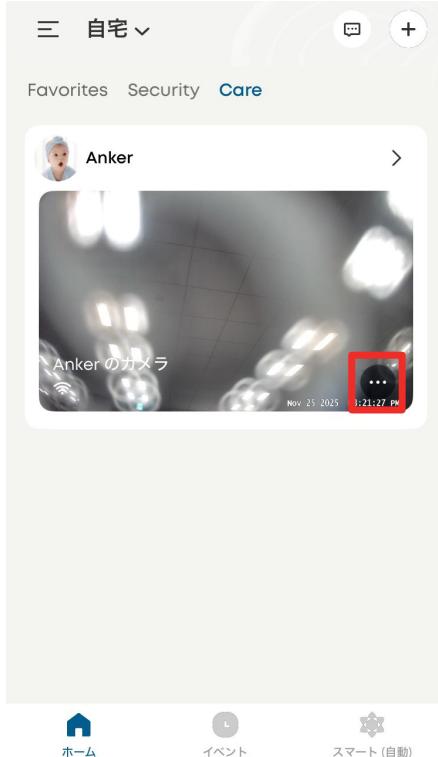

設定したいカメラの をタップします。

各設定メニューの詳細は、  
次のページ以降をご参照ください。

## 04 | カメラ設定 - 動作検知の設定

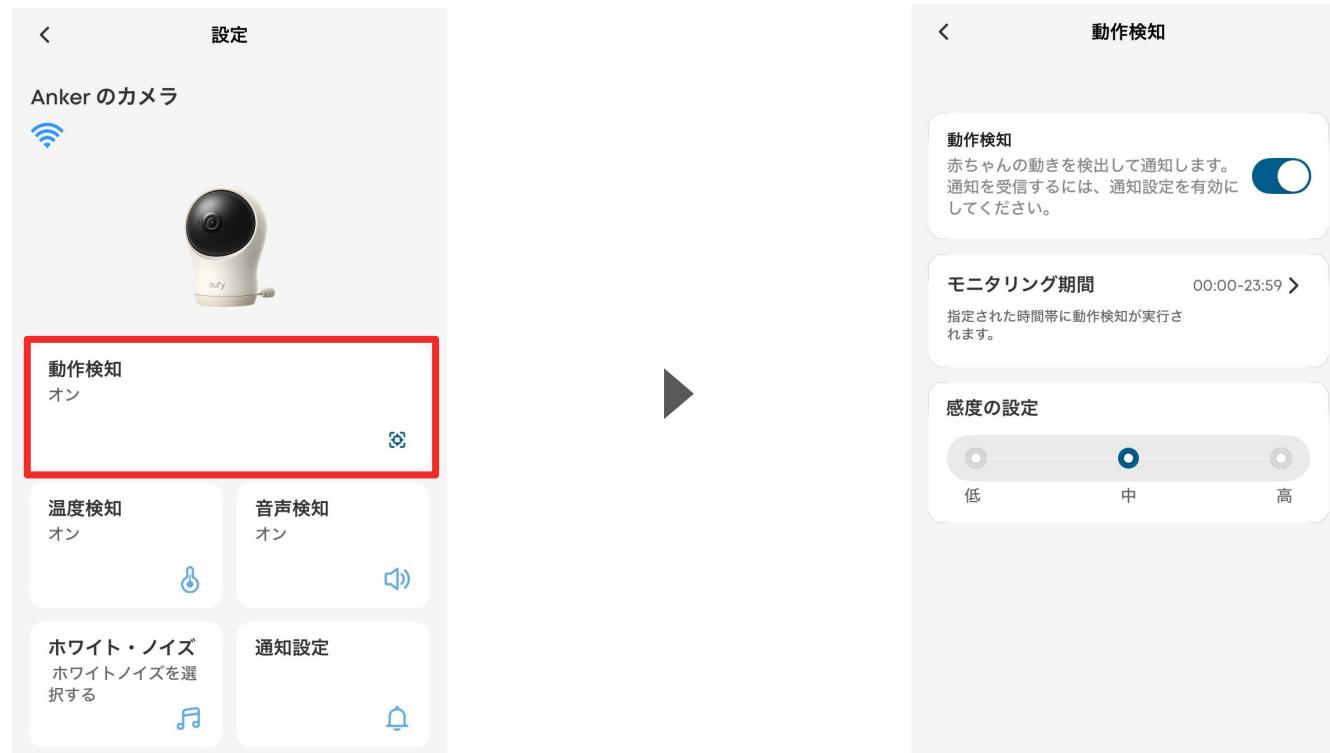


**動作検知** | カメラの動作検知に関する設定を行います。

**動作検知** | 動作検知のON/OFFを切り替えられます。

**モニタリング期間** | 動作検知を有効にする時間を設定することができます。

**感度の設定** | 動体検知の感度の設定を行うことができます。

## 04 | カメラ設定 - 温度検知の設定

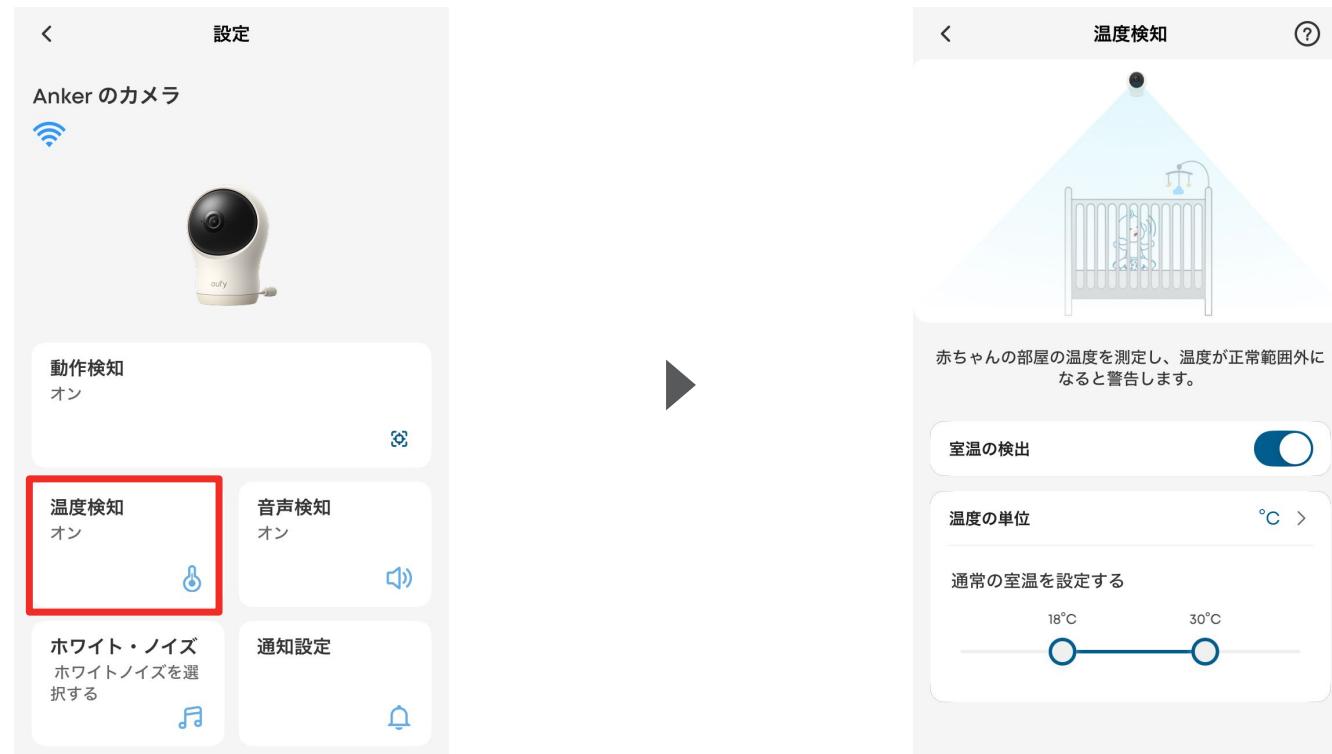

**温度検知** | カメラの温度検知に関する設定を行います。

**室温の検出** | 温度検知のON/OFFを切り替えられます。

**温度の単位** | 単位の切り替えを行います。

**通常の室温を設定する** | 設定温度を上回る・または下回ると通知がトリガーされます。

## 04 | カメラ設定 - 音声検知の設定




**音声検知** | カメラの音声検知に関する設定を行います。

**音声検知** | 音声検知のON/OFFを切り替えられます。

**検出タイプを選択** | 検出する種類の音を選択できます。

**検知感度** | 音声検知の感度の設定を行うことができます。

## 04 | カメラ設定 - ホワイトノイズの設定

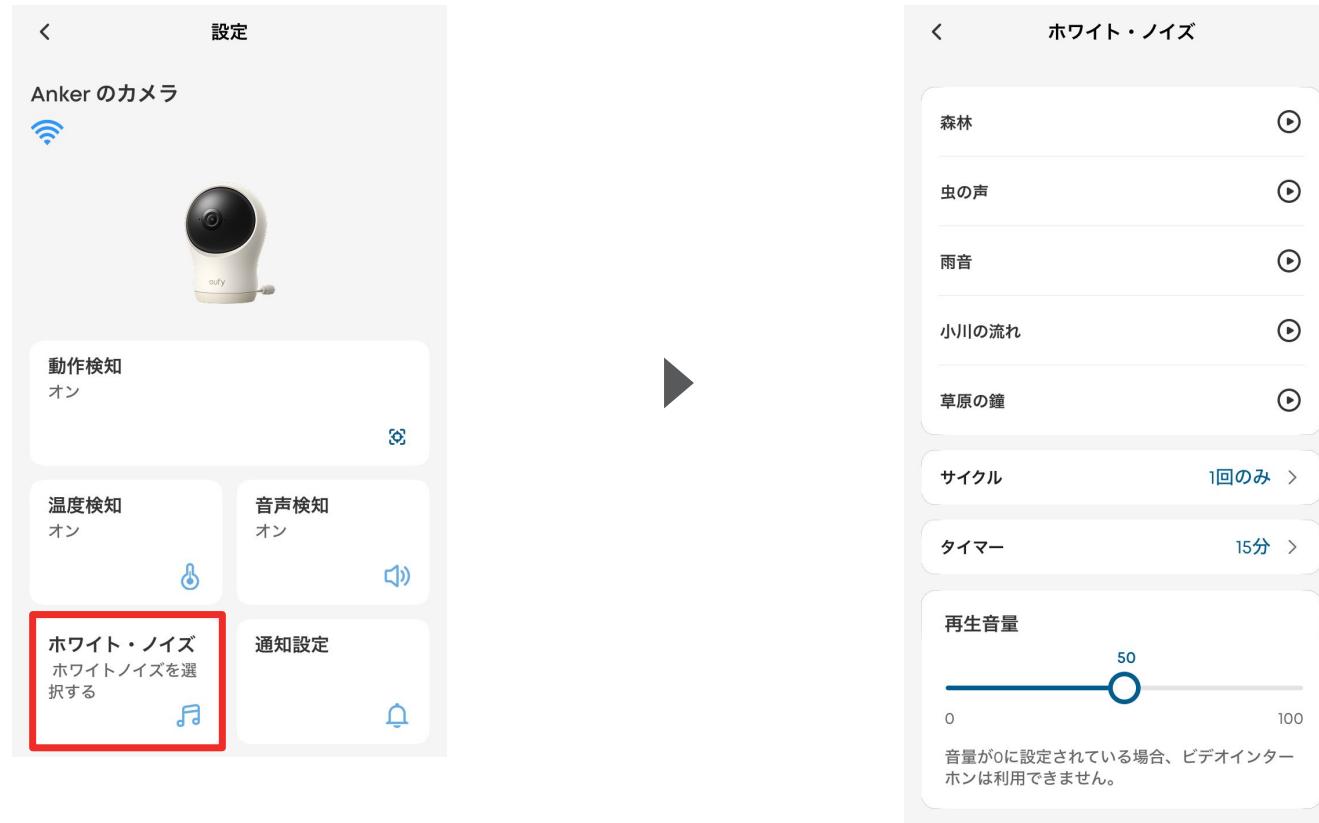

ホワイト・ノイズ | ホワイトノイズの設定を変更できます。

サイクル | リピート再生のON/OFFを切り替えます。

タイマー | 再生の長さを設定を行うことができます。

再生音量 | ホワイトノイズの再生音量を調整できます。

## 04 | カメラ設定 - 通知の設定

The screenshot shows the camera settings screen with a red box highlighting the '通知設定' (Notification Settings) button.

**通知設定 | 通知の設定を行います。**

**通知設定** | 通知の間隔を選択できます。

**通知形式の変更** | 通知形式を選択できます。

**通知設定**

必要なアイテムを選択してください。

泣き声	<input checked="" type="checkbox"/>
大きな音	<input checked="" type="checkbox"/>
温度	<input checked="" type="checkbox"/>
動作	<input checked="" type="checkbox"/>

アプリとモニターの通知設定は独立していますので、別々に調整してください。

間隔 (分)


イベント通知の間隔

0 1 3 5 15 30

スマートフォンへの検出通知を選択してください:

- テキストのみ**  
通知を遅延なくテキストのみで受け取ります。
- テキスト優先**  
先にテキストの通知を受け取り、次に利用可能なサムネイルがあればそれも受け取ります。
- テキストとサムネイル同時**  
テキストとサムネイルを含む完全な通知を受け取ります。(利用可能な場合)


## 04 | カメラ設定 - プライバシーモード

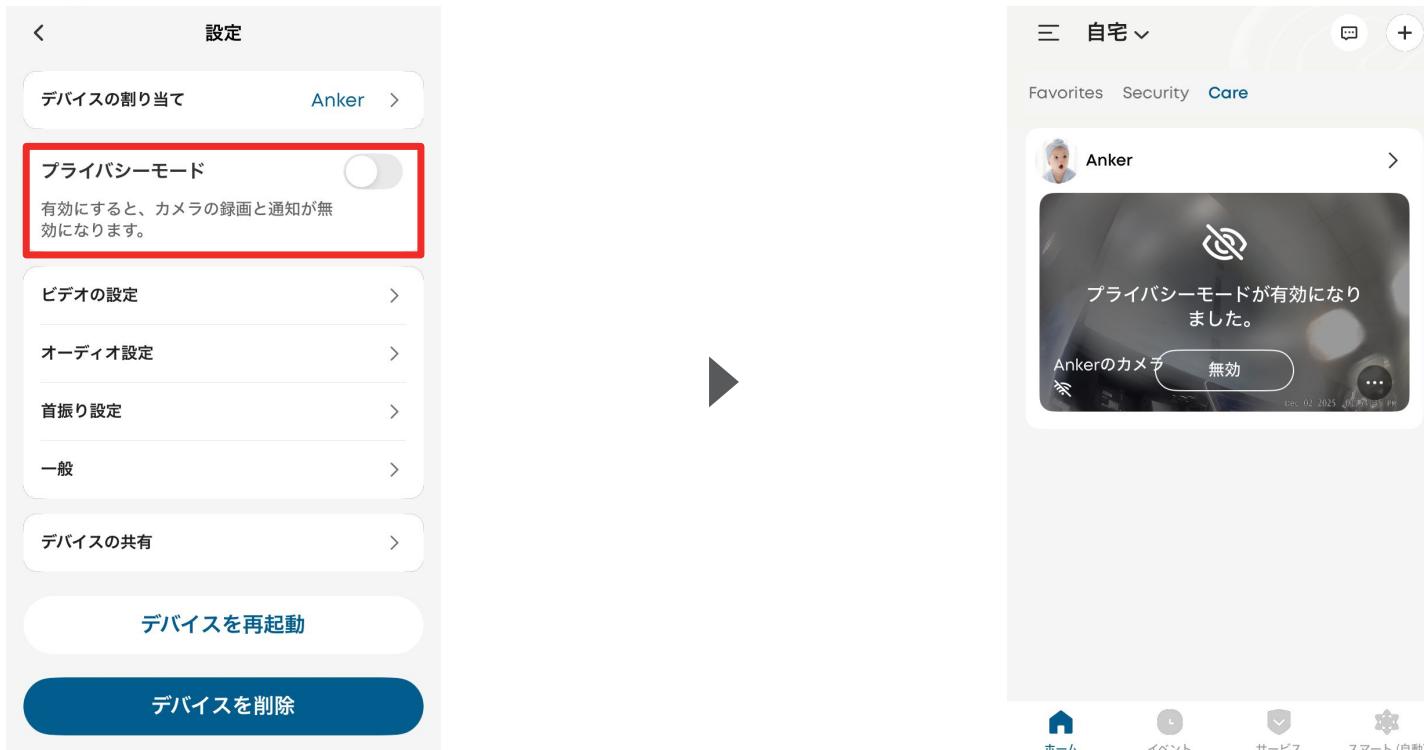

プライバシーモード | カメラをオフにし、録画と通知が停止します。

ホーム画面からプライバシーモードを無効にすると、録画と通知が再開されます。

## 04 | カメラ設定 - 動画の設定

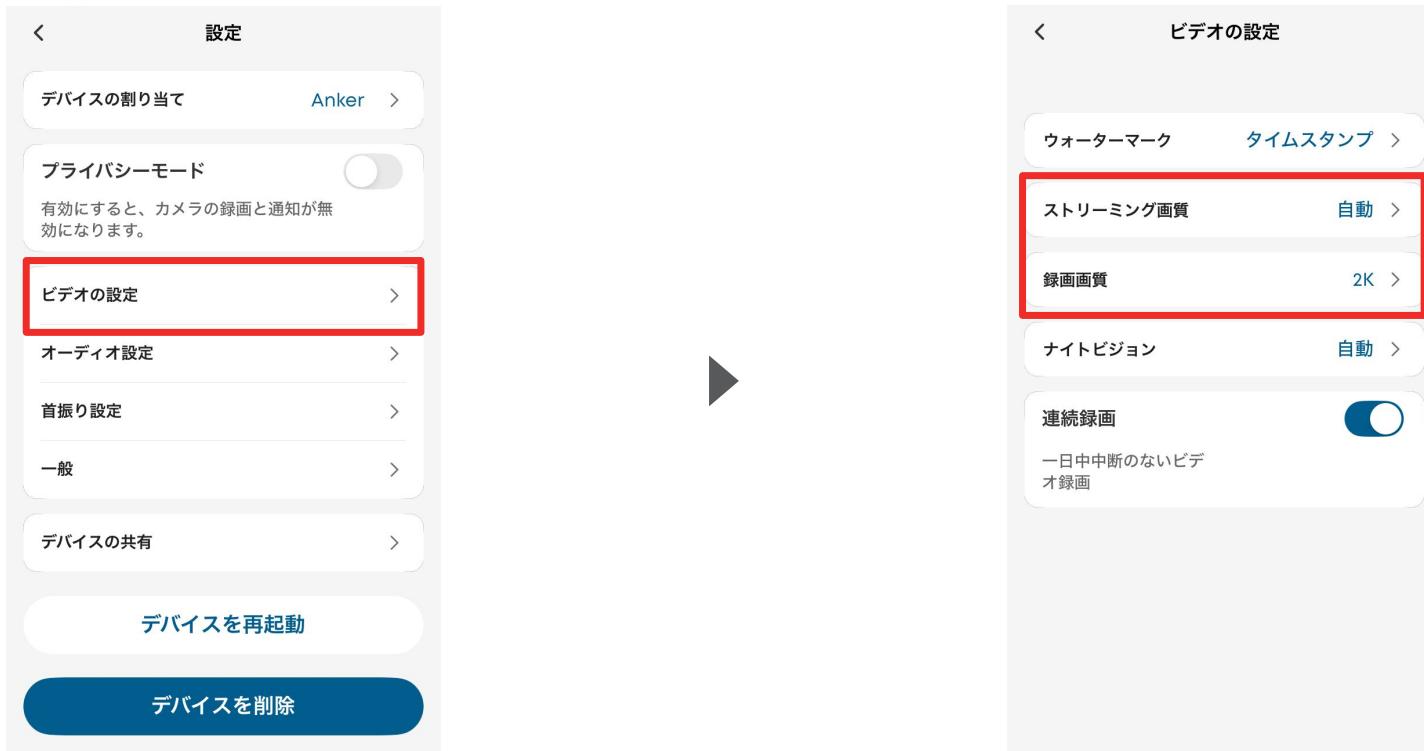

**ビデオ設定** | 録画に関する設定を行います。

**ストリーミング画質** | ストリーミング時の動画画質を設定できます。

**録画画質** | 録画時の動画画質を設定できます。

## 04 | カメラ設定 - ストレージの設定




一般 | ストレージ情報、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。

ストレージ | 録画の保存容量と空き容量を確認できます。

「ローカルストレージ」をタップすると、ストレージの使用量と空き容量を確認できます。

また、「初期化」をタップすると、データを一括削除してストレージを初期化することができます。


## 04 | カメラ設定 - 取り付けガイド

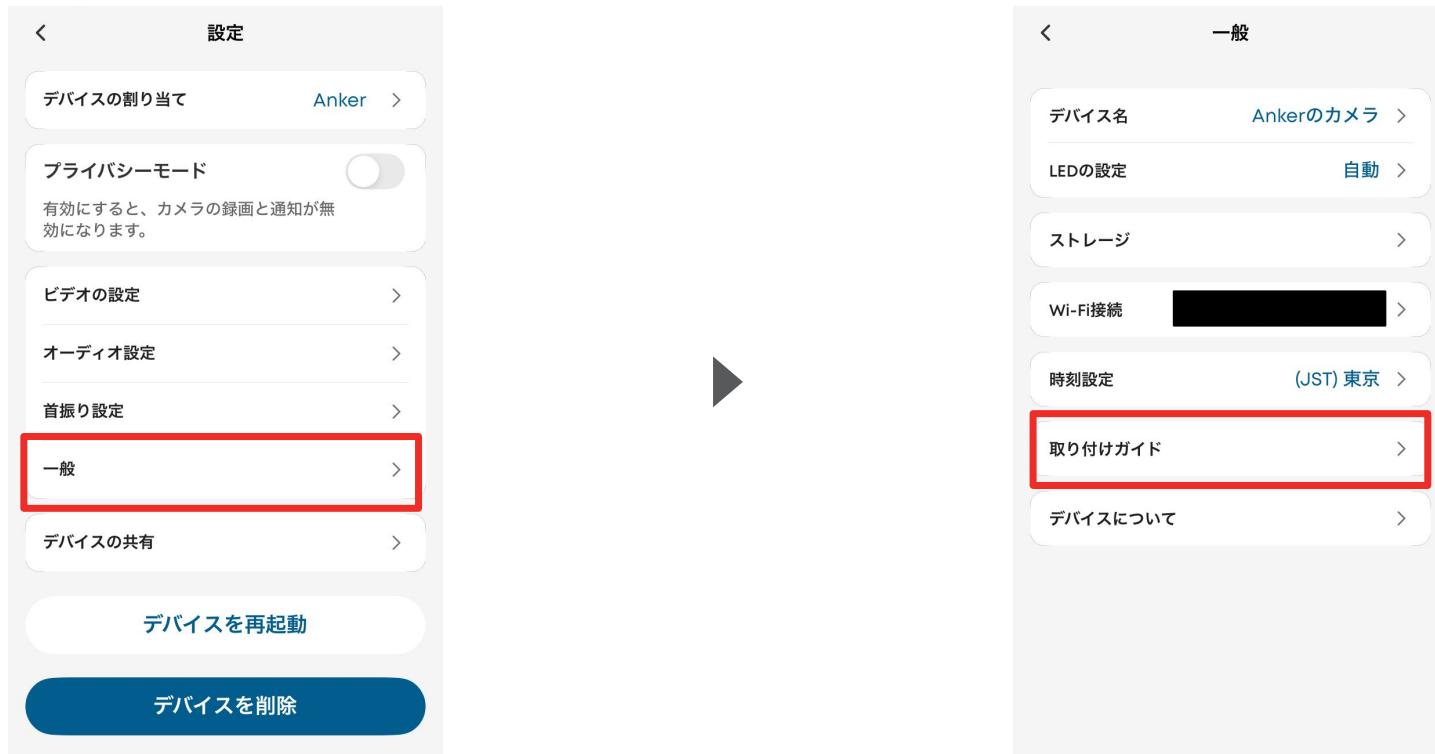

一般 | ストレージ情報、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。

取り付けガイド | 設置場所や、設置方法を確認できます。

## 04 | カメラ設定 - デバイスの共有設定

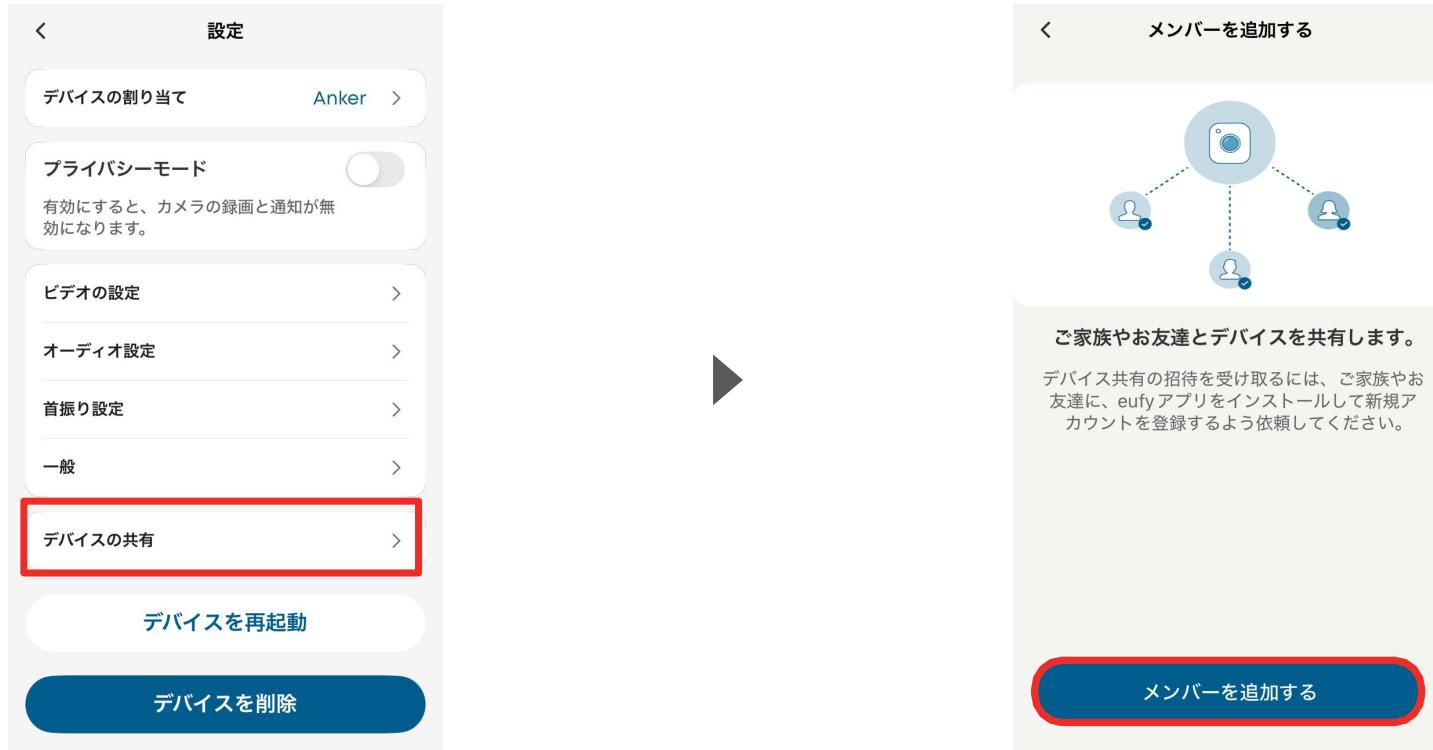


デバイスの共有 | デバイス共有の設定を行います。

デバイスを家族や友人などと共有したい場合は、「メンバーを追加する」をタップします。

## 04 | カメラ設定 - デバイスの共有設定



共有相手に付与する権限(管理者またはゲスト)を選択し、「次へ」をタップします。

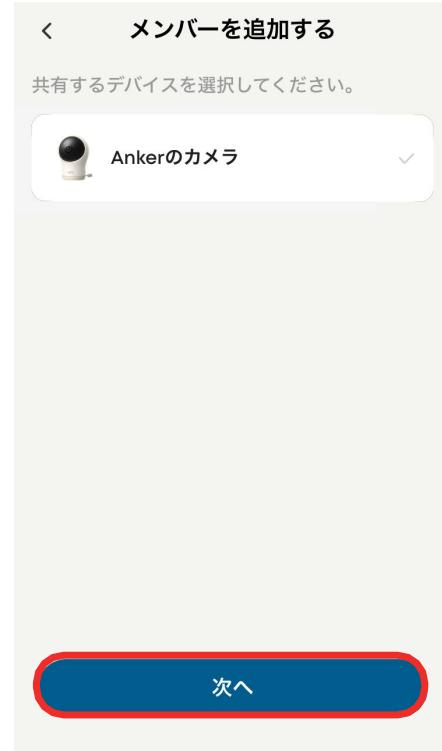


共有するデバイスを選択し、「次へ」をタップします。




共有相手のメールアドレスを入力し、「送信」をタップします。


## 05 | ライブストリーミング中の操作

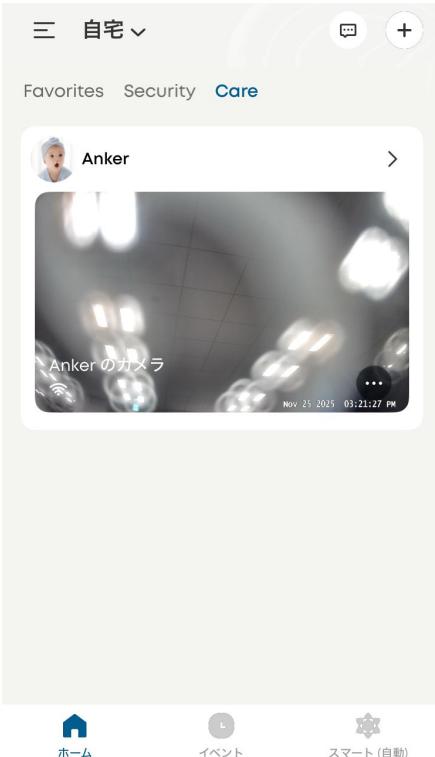

カメラの映像画面をタップすると、  
ライブストリーミングが開始します。

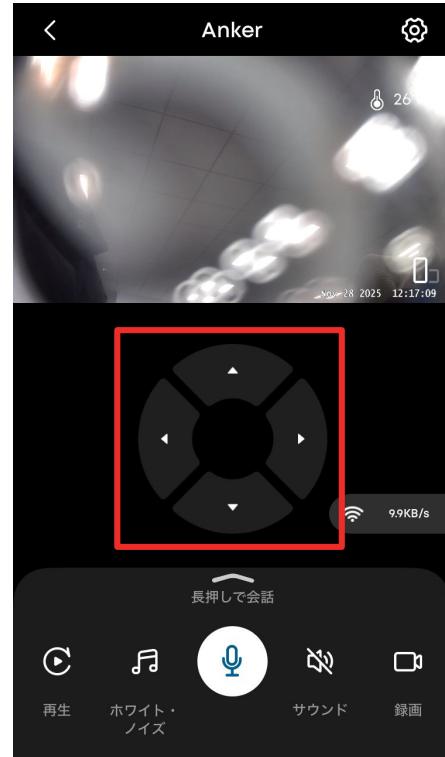

首振り | 矢印ボタンをタップすると、  
カメラが移動します。

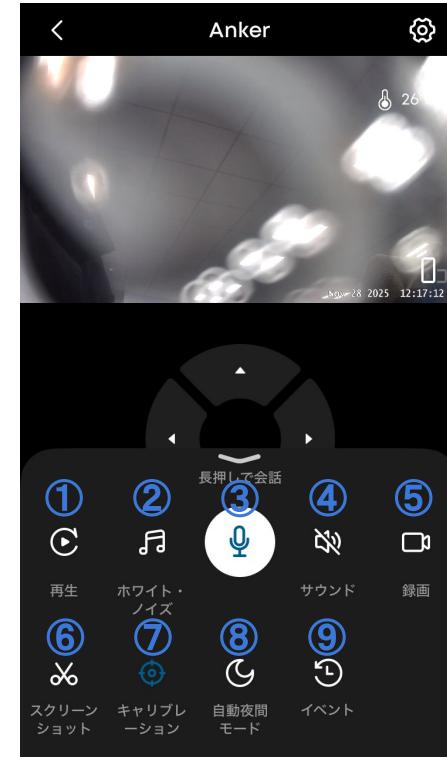

- ① 再生 | 録画を再生
- ② ホワイトノイズ | ホワイトノイズを選択して再生
- ③ 会話 | ボタンを押しながら、カメラを通じて会話
- ④ サウンド | カメラ側のマイクのオン/オフ切り替え
- ⑤ 録画 | ストリーミング中の映像を録画
- ⑥ スクリーンショット | ストリーミング中の映像を撮影
- ⑦ キャリブレーション | カメラのパラメータ調整
- ⑧ 自動夜間モード | 夜間モードのオン/オフ切り替え
- ⑨ イベント | 録画を再生

## 06 | ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面に表示する製品カテゴリーを選択します。



左上アイコンをタップし、ホーム画面のカスタマイズをすることができます。

「ホーム画面のカスタマイズ」をタップします。

「ホーム画面の表示順」をタップします。

トグルスイッチで表示/非表示を切り替えてから、左側三本線をドラッグして順番を入れ替えます。右上の「保存」をタップして完了します。

※カテゴリー非表示にする際はデバイスを削除する必要があるので、ご注意ください。

## 06 | ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面に表示されるカメラの表順順序を選択します。



左上アイコンをタップし、ホーム画面のカスタマイズをすることができます。



「ホーム画面のカスタマイズ」をタップします。

「Care順序を表示」をタップします。

左側三本線をドラッグして順番を入れ替えます。  
右上の「保存」をタップして完了します。

# 06 | ホーム画面のカスタマイズ

## その他、Careカテゴリの設定

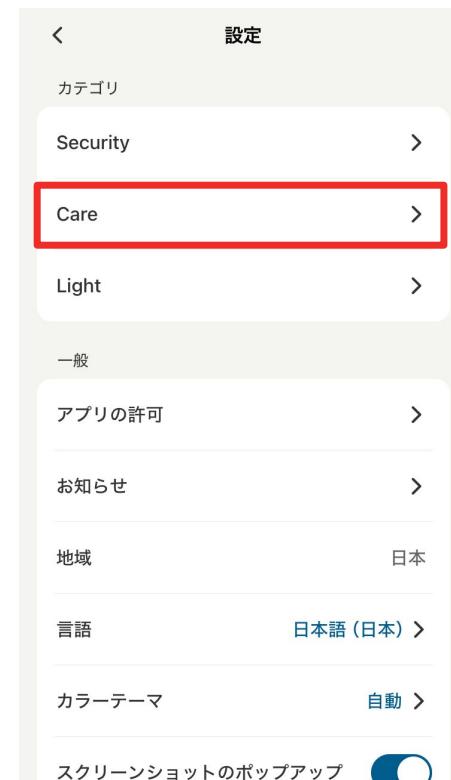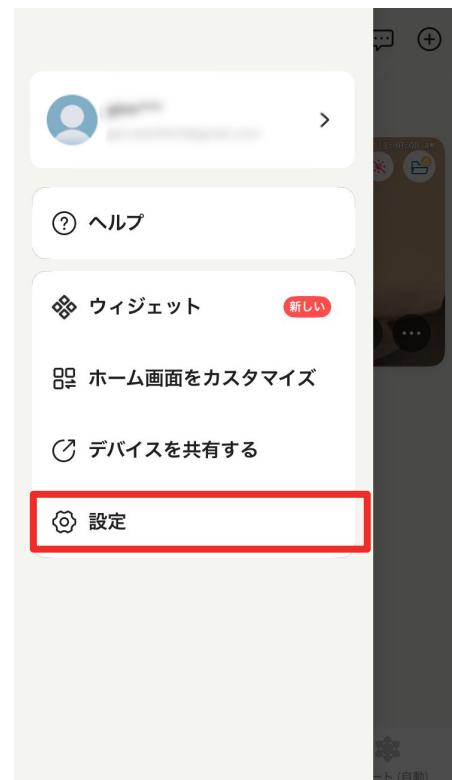

## 06 | ホーム画面のカスタマイズ

お気に入り登録することができます。




「お気に入りに追加」をタップします。



追加したいカメラなどのデバイスを選択し、「保存」を  
タップします。  
※お気に入りから削除したい場合は、チェックを外  
し、「保存」をタップしてください。

## 07 | イベントの検索

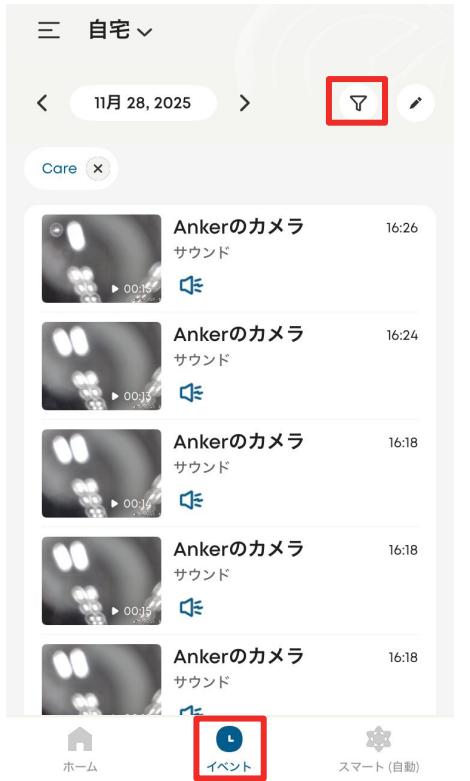

「イベント」タブから、録画された映像を確認できます。



右上のボタンから、フィルターをかけてイベントを検索することができます。

## 08 | よくある質問

お困りの際は、当社サポートサイトの「[よくある質問](#)」をご確認ください。

eufy  
**by Anker**