

eufy | Eufy Robot Vacuum Omni S1 Pro クイックスタートガイド




取扱説明書



よくある質問


パッケージ内容

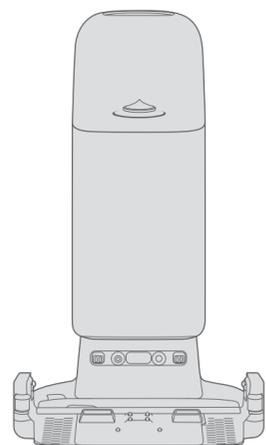

全自動クリーニングステーション



本体

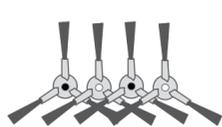

サイドブラシ2個 × 2セット



電源コード




交換用
高性能フィルター



交換用
回転モップ




清掃ツール

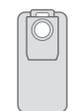

交換用ダストバッグ




フロアクリーナー

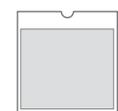

スタートガイド
およびその他の
ドキュメント

アプリのダウンロード


下のQRコードをスキャンして、App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からアプリをダウンロードしてください。

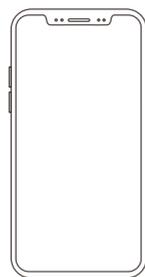

使用方法


① シールと緩衝材を取り除く

ご使用前に、本体とステーションからシールと緩衝材を取り除いてください。

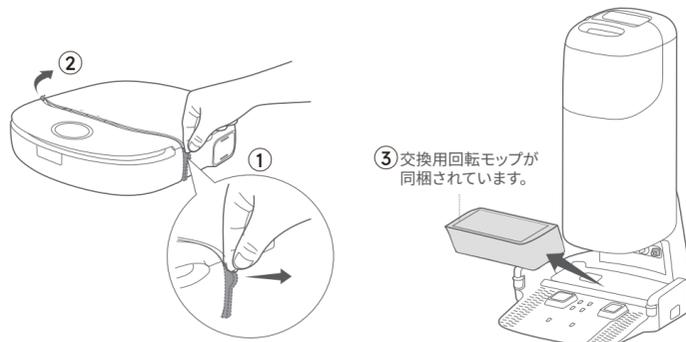

② サイドブラシを取り付ける


以下のイラストのように、それぞれ1 (赤) と2 (グレー) のサイドブラシを正しく取り付けてください。サイドブラシが正しく取り付けられると、カチッという音が聞こえます。

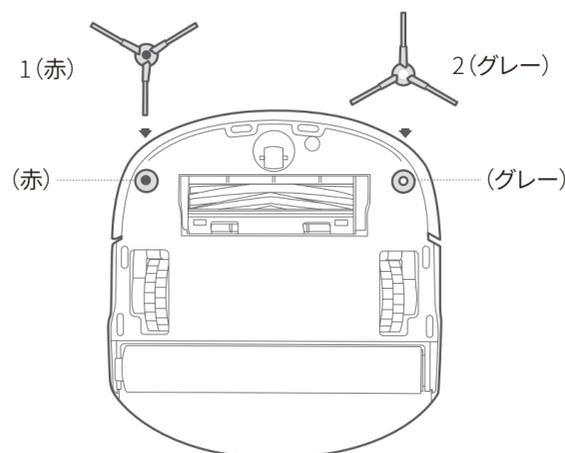

③ 電源に接続する

ステーションを、同梱の電源コードで電源に繋がします。


▶ 液晶ディスプレイが点灯します。

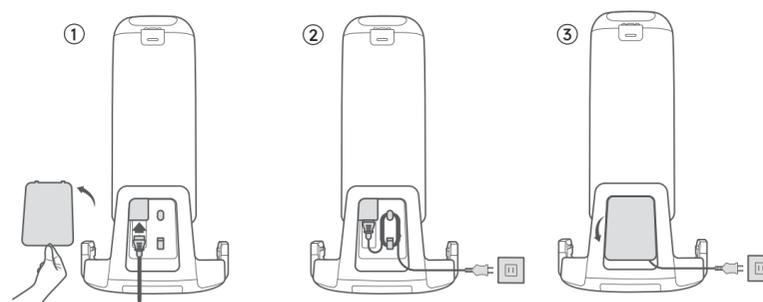

④ ステーションを設置する


ステーションを、平らな床の上に、壁に沿って設置します。ステーションの左右0.5 m、前方1.5 m以内の範囲から障害物を取り除いてください。周囲の障害物を取り除くことができない場合、本体がステーションに戻ることができるか確認してください。

注: Wi-Fiルーターの近くなど、ネットワークの安定している場所に設置してください。

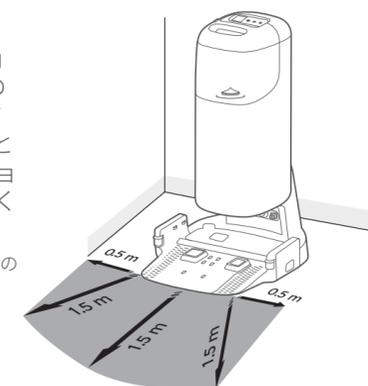

⑤ フロアクリーナーを取り付ける

以下のイラストの手順に従って、フロアクリーナーをステーションに取り付けてください。正しく取り付けられると、カチッと音が聞こえます。

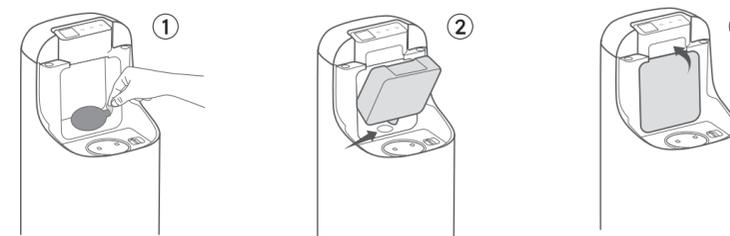


注: 弊社指定指定のフロアクリーナーのみご使用ください。他の洗剤などを使用すると製品が損傷する可能性があります。保証の対象外となります。

製品を返品または修理のために弊社へお送りいただく際は、フロアクリーナーをステーションから取り外して梱包してください。また、ステーションの内部にクリーナーが残っていないか確認してください。

⑥ 水道水を入れる

浄水タンクをステーションから取り外し、水道水をMAXの目盛りまで入れたらステーションに取り付け直してください。

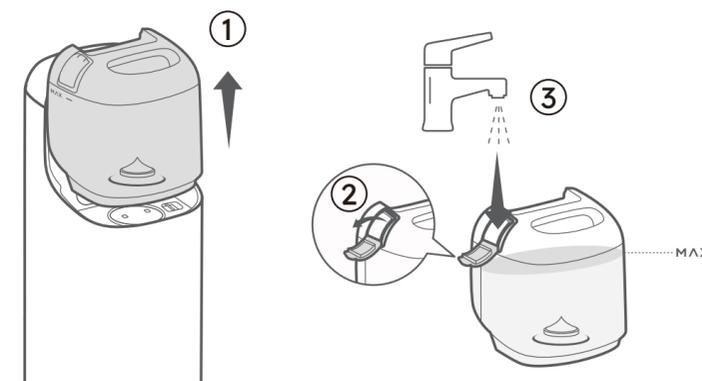


注: 浄水タンクには、フロアクリーナーを直接入れないでください。製品に損傷を与える可能性があります。保証の対象外となる場合があります。

製品を返品または修理のために弊社へお送りいただく際は、浄水タンクと汚水タンクの中身を全て空にしてください。


⑦ 電源をオンにする

本体のマグネット式カバーを開け、スイッチを「ON」にして電源を入れてください。電源が入ると音声ガイドが流れます。

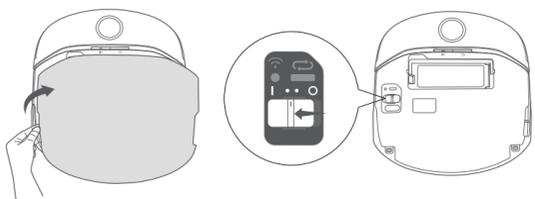

⑧ 本体をステーションに設置する


充電端子に合わせて、本体をステーションに取り付けてください。

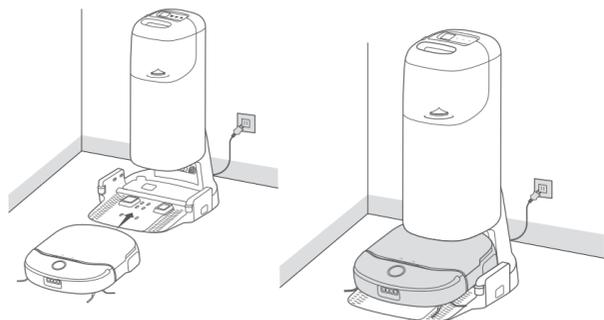

⑨ アプリに接続する

搭載されたすべての機能をご利用いただくため、本製品はアプリを使って操作することをお勧めします。

1. 前のページのQRコードをスキャンするか、App Store (iOS機器) または Google Play (Android機器) からアプリをダウンロードします。
2. リセットボタンを1秒間長押ししてWi-Fi接続を開始し、アプリの指示に従って接続を完了します。

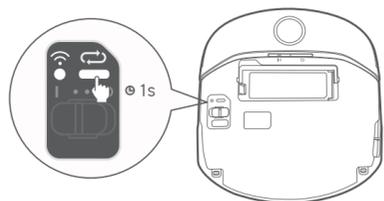

サポート動画はこちら

注意

- 初めてご使用になる前に、本製品はご自宅全体のマッピングを行います。マッピング中は、ご自宅の全てのドアを開け、物やコードなど本体の動きの妨げとなるものを取り除いてください。
- より掃除効果を高めるため、水拭きを行う前に吸引モードで掃除をすることを推奨します。
- お手入れ時の部品の清掃を除き、本体および全自動クリーニングステーションに直接水をかけないでください。
- 床にタバコの吸い殻などの燃えやすいものや溜まった水、粘着性のあるもの、硬いもの、鋭利なものなどがある場合は、本体の損傷を避けるため取り除いてください。



ボタンの操作方法

| 全自動クリーニングステーション | | |
|-----------------|--|--|
| | 1回押す: 本体をステーションに戻す | |
| | 1回押す: 掃除を開始 / 一時停止 | |
| | 1回押す: 掃除モードの切り替え (吸引のみ / 吸引と水拭き) 3秒間長押し: 回転モップの洗浄と乾燥を開始 | |
| | 同時に3秒間長押し: チャイルドロックのオン / オフ | |

| 本体 | | |
|----|---|--|
| | 1回押す: ステーションに戻す | |
| | 1回押す: 掃除を開始 / 一時停止 | |
| | 電源のオン / オフ | |
| | 1秒間長押し: Wi-Fi接続の開始 5秒間長押し: 工場出荷時の状態にリセット | |

お手入れ方法

以下の手順で、本製品のお手入れを定期的に行ってください。
※ 清掃や部品の交換頻度は、本製品のご使用状況によって異なります。



カスタマーサポート

お問い合わせ

✉ Eメール: support@anker.com
☎ 電話: 03 4455 7823



上のQRコードから詳しい取扱説明書をご確認いただけます。



上のQRコードから、よくある質問をご確認いただけます。

最大24ヶ月保証

ご注文日から18ヶ月の間(注)、ご使用いただいている製品に不具合と思われる事象が生じた場合、当該事象が弊社が不具合であると確認した後、同一製品との交換、又は修理対応等当社にて適切と判断する対応を承ります。その際の送料は弊社が負担いたします。加えて、Anker Japan 公式サイト会員を対象に、通常18ヶ月の製品保証を24ヶ月へ自動延長致します。

(注: 予約注文を除く。予約注文に限り、発送日から起算させていただきます。)

ただし、在庫切れ、販売終了等、弊社の都合で同一製品との交換、又は修理対応等当社にて適切と判断する対応ができない場合、同等品の後継品に交換させていただくか、もしくは、システム上で製品代金を返金させていただく等の対応となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

なお、お客様過失による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

f @Anker Japan t @Anker_JP i @anker_jp



51005004112 V4