eufy

詳しい情報はAnker Japan公式サイトをご覧ください

www.ankerjapan.com

T2182 51005003370 V01

クイックスタートガイド

RoboVac L35 Hybrid+ の使用方法

1

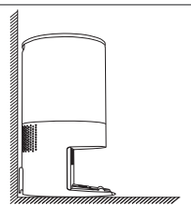

2

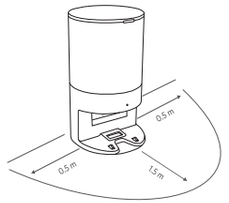

ご使用前にバンパーの横にある緩衝材を取り除いてください。
自動ゴミ収集ステーションの周囲の障害物を取り除くことができない場合、本製品が自動ゴミ収集ステーションに戻ることができるか確認してください。

3

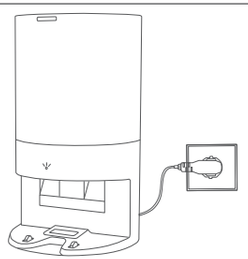

- 自動ゴミ収集ステーションは必ず電源に接続しておいてください。接続していない場合、本製品は自動でステーションに戻ることができません。
- 自動ゴミ収集ステーションを電源に接続すると、自動ゴミ収集ステーションの LED インジケーターが青く点灯します。

4

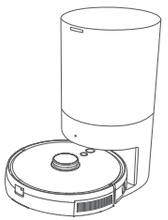

ご使用前に、本製品を満充電してください。充電中は本製品の LED インジケーターが青色にゆっくりと点滅し、満充電されると青色に点灯します。

5

6

7

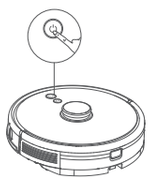

EufyHome アプリをダウンロードし、アプリの指示に沿って Wi-Fi 接続を完了させると、アプリを使用して本製品を操作できるようになります。詳しくは、取扱説明書を参照してください。

モッピングモードを使用する

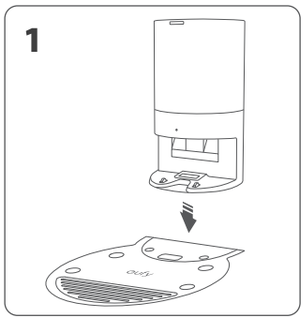

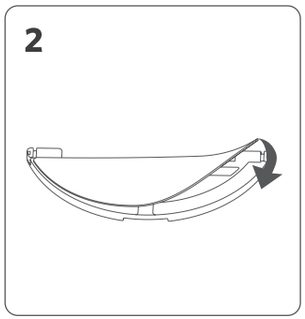

- 自動ゴミ収集ステーションに防水パッドを取り付けます。モッピングクロスを濡らし、水滴が落ちなくなるまで絞ります。
- モッピングモードのご使用後は、自動ゴミ収集ステーションでダスト容器のごみを吸い上げる前に、必ずモップモジュールを取り外してください。モップモジュールが取り付けられた状態では、ダスト容器のごみを吸い上げることができません。

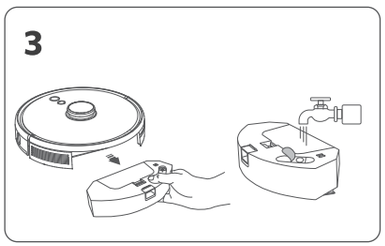

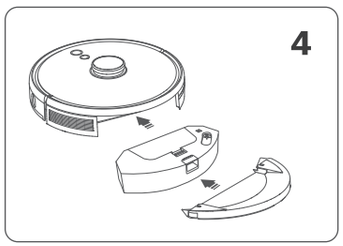

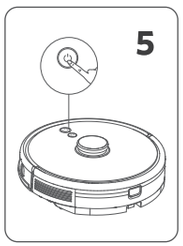

本体の清掃とメンテナンス

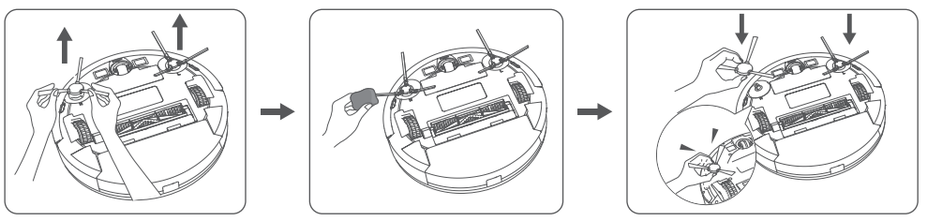

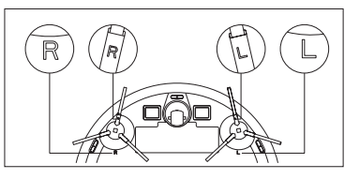

イラストの通り、L(左)のマークが付いたサイドブラシとR(右)のマークが付いたサイドブラシが正しく取り付けられていることを確認してください。

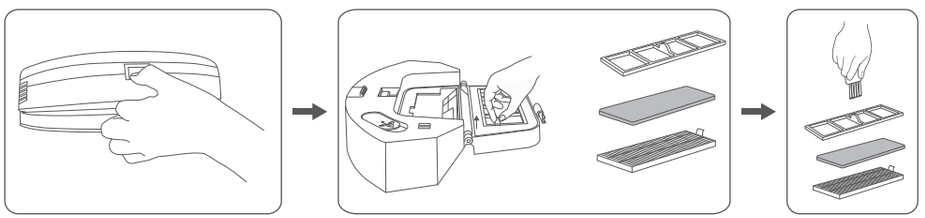

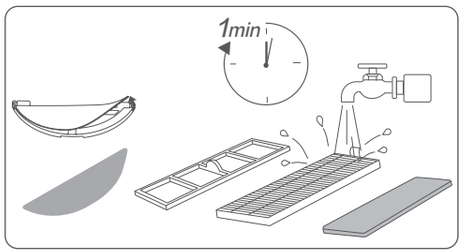

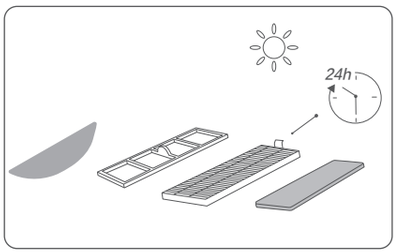

使用時の注意

初めて使用する際は、下記の点にご注意ください。

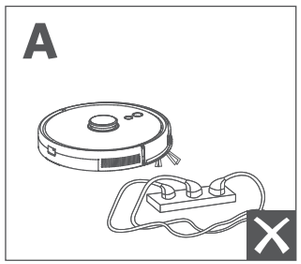

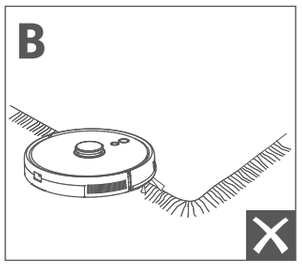

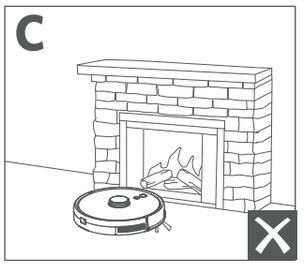

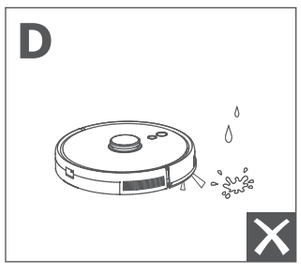

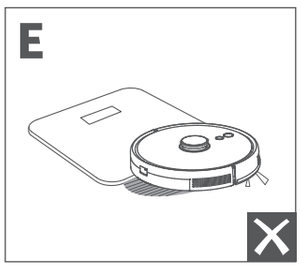

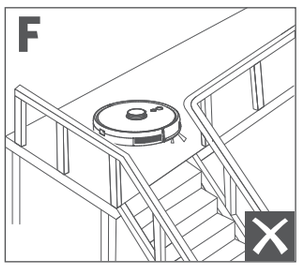

A 電源コードや小さなおもちゃなどは、本製品に巻き込まれる可能性があるため、事前に片付けておいてください。

B 装飾の付いたラグマットなどは、本製品に絡まる可能性があるため、装飾の部分をラグマットの下に折り込んでください。色が非常に濃く、パイル地を含む毛足の長いカーペットや厚さ 26 mm 以上の敷物の上では、本製品は誤動作する可能性があるため、使用しないでください。

C EufyHome アプリで設定した「進入禁止」エリアは、場合によっては効果がない場合があります。暖房機器の前や、進入すると本製品に損傷を与える可能性がある特定のエリア(通気口など)の前に、物理的障壁を設置することを強くお勧めします。

D 濡れた場所で本製品を使用しないでください。

E 本製品は 20mm 未満の高さの物体を乗り越えることができますが、障害物はできる限り取り除いてください。

F 本製品には落下防止機能が搭載されていますが、センサーライトが床の表面に反射する場合や、床の色が濃い場合、また床自体が汚れている場合はうまく機能しないことがあります。本製品が落下するおそれがある場所では、必要に応じて物理的な障壁を設置するなどし、落下を防ぐようにしてください。

階段の踊り場など、周辺に十分なスペースを確保できない場所には充電ステーションを設置しないでください。本体が落下する恐れがあり、破損やけがの原因となります。