



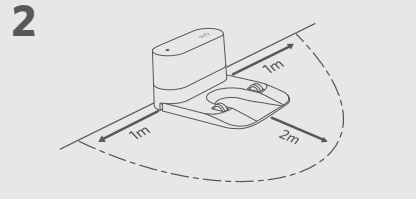


クイックスタートガイド


RoboVac X8の使用法

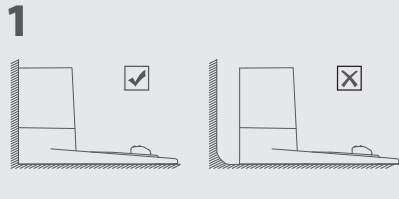



 充電ステーションの周囲の障害物を取り除くことができない場合、本製品が充電ステーションに戻ることができるか確認してください。


 階段の踊り場など、周辺に十分なスペースを確保できない場所には充電ステーションを設置しないでください。本体が落下する恐れがあり、破損やけがの原因となります。

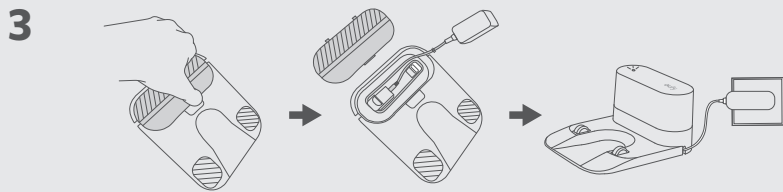


 - 充電ステーションは必ず電源に接続したままにしておいてください。接続していない場合、本製品は自動で充電ステーションに戻ることができません。
- 充電ステーションを電源に接続すると、充電ステーションのLEDインジケーターが白く点灯します。

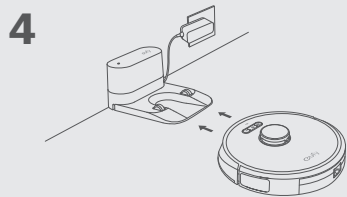


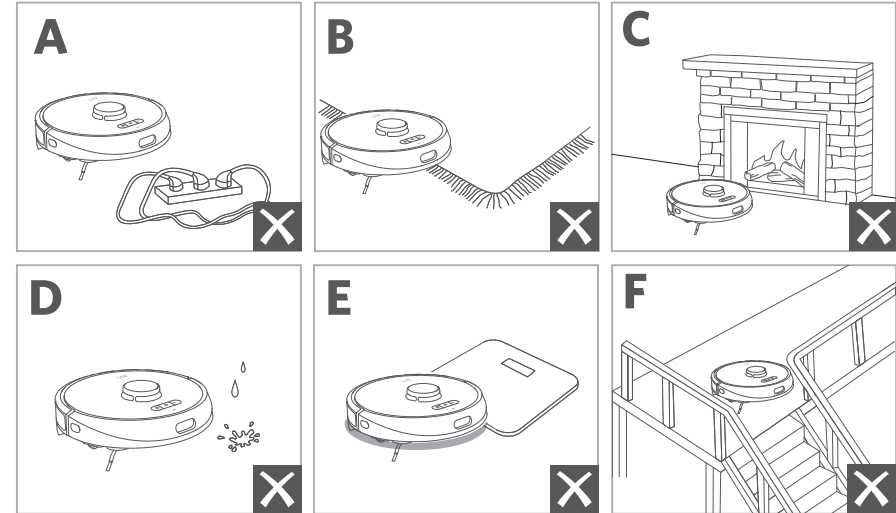
 ご使用前に、本製品を満充電してください。充電中は本体のLEDインジケーターがオレンジ色でゆっくりと点滅します。完全に充電されると青色に点灯します。

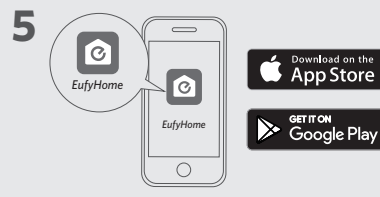

 EufyHomeアプリをダウンロードし、アプリの指示に沿ってWi-Fi接続を完了させると、アプリを使用して本製品を操作できます。詳細については取扱説明書を参照してください。

使用時の注意

 初めて使用する際は、下記の点にご注意ください。



- A** 電源コードや小さなおもちゃなどは本製品に巻き込まれる可能性があるため、事前に片付けておいてください。付属の結束バンドを使用すると、ケーブルと電源コードをまとめることができます。
- B** 装飾のついたラグマットなどは、本製品に絡まる可能性があるためご注意ください。また故障を防ぐため、色が非常に濃く、パイル地を含む毛足の長いカーペットや厚さ26 mm以上の敷物の上では使用しないでください。
- C** 設定した「進入禁止」エリアは、効果がない場合があります。接近すると本製品が破損する恐れのある暖房器具や特定のエリア（通気口など）の前には、物理的な障壁を設置することを強くお勧めします。
- D** 濡れた場所で本製品を使用しないでください。
- E** 本製品は18mm以下の高さの物体を乗り越えることができますが、障害物はできる限り取り除いてください。
- F** 本製品には落下防止機能が搭載されていますが、センサーライトが床の表面に反射する場合や、床の色が濃い場合、また床自体が汚れている場合はうまく機能しないことがあります。本製品が落下するおそれがある場所では、必要に応じて障害物などを設置するなどし、落下を防ぐようにしてください。