

eufy

Robot Vacuum


Omni C20

Robot Vacuum and Mop with All-in-One Station


クイックスタートガイド




取扱説明書 / アプリ / よくある質問 など

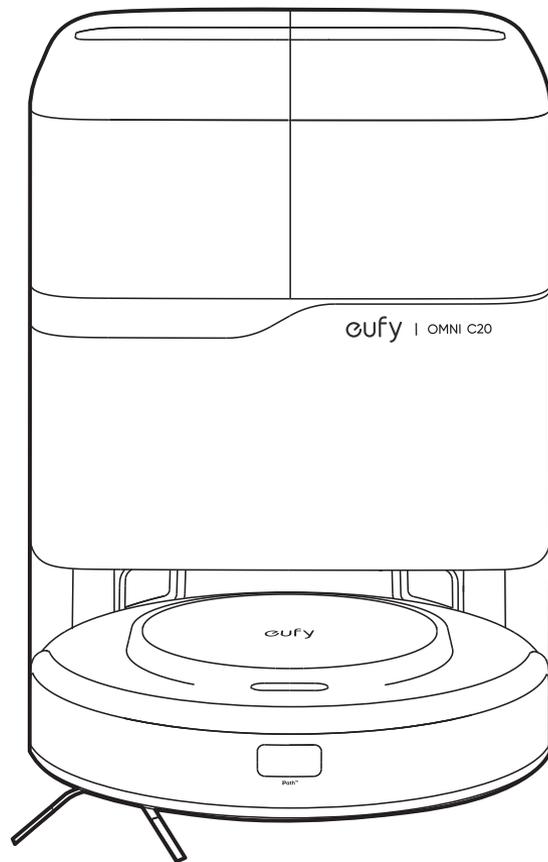

パッケージ内容

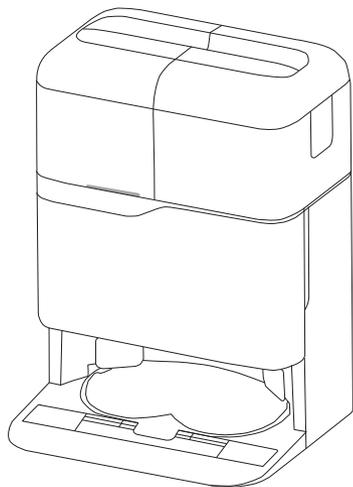

**全自動
クリーニングステーション**

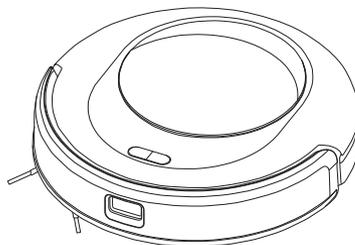


**本体
(RoboVac)**




**クイックスタートガイド
/ 安全マニュアル**

* 注 実際のデザインとイラストは多少異なる場合があります。


各部分の名称

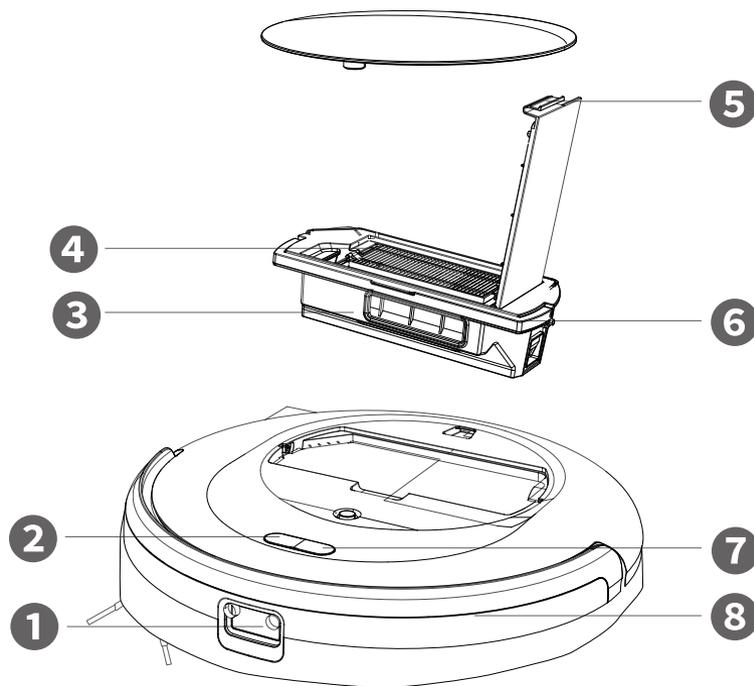


- ① レーザーセンサー
- ② 充電ボタン
- ③ ダスト容器
- ④ フィルター
- ⑤ ダスト容器の取り外しボタン
- ⑥ ダスト容器ハンドル
- ⑦ 電源ボタン
- ⑧ バンパー

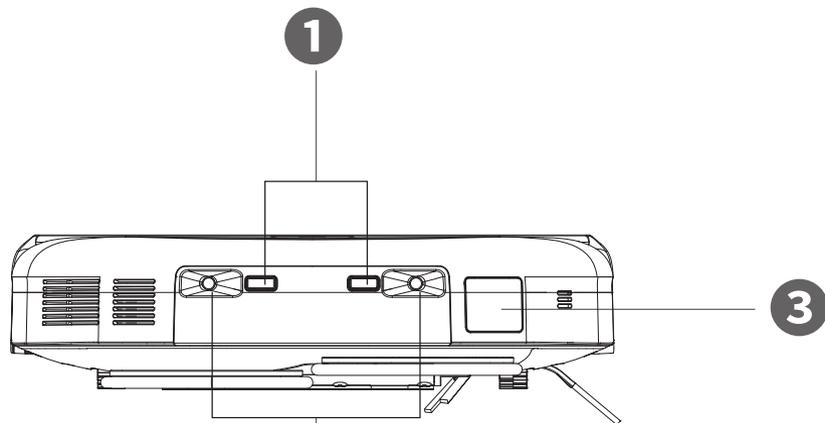

- ① 充電端子 (x2)
- ② ステーション検知センサー
- ③ ゴミ収集口

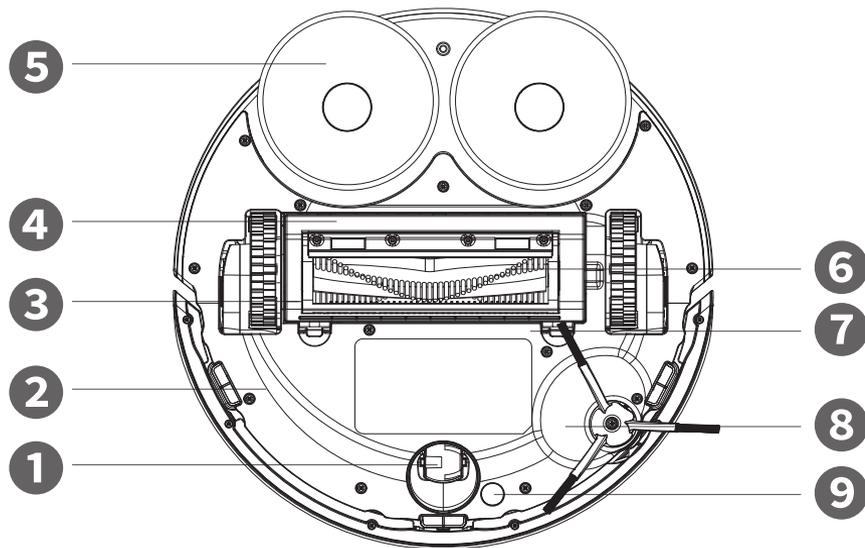

- ① 回転ホイール
- ② 落下防止センサー (x3)
- ③ 車輪 (x2)
- ④ ブラシガード
- ⑤ モップパッド (x2)
- ⑥ 回転ブラシ
- ⑦ ブラシガードの取り外しラッチ
- ⑧ サイドブラシ
- ⑨ カーペット検出センサー

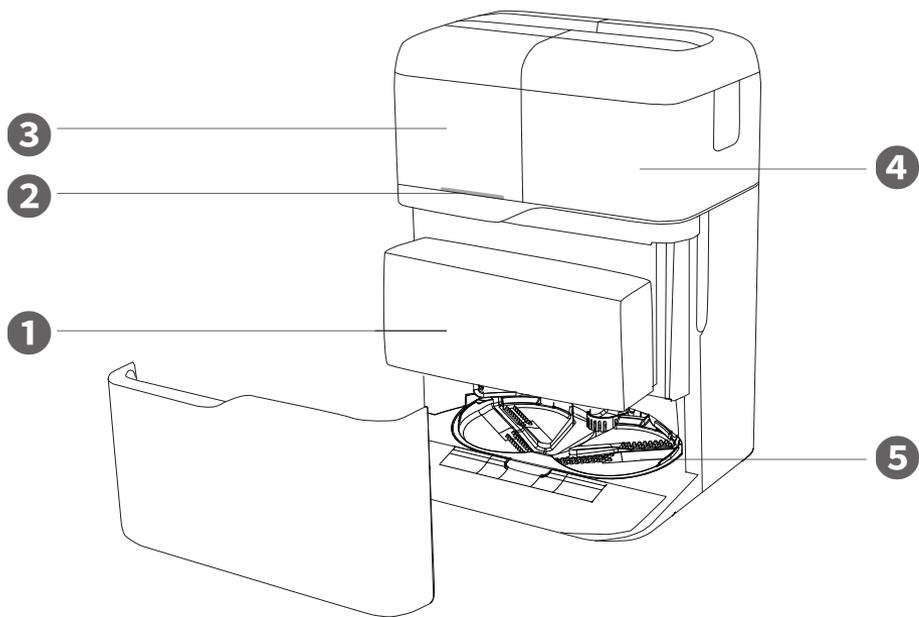

- ① 使い捨てダストバッグ
- ② LEDインジケーター
- ③ 浄水タンク
- ④ 汚水タンク
- ⑤ モップ洗浄トレー



ボタン操作

 A black rounded rectangular button with a white home icon on the left and a white power icon on the right. A hand icon is shown pressing the power icon.	<ul style="list-style-type: none">• 3 秒間長押し：電源のオン / オフ• 1 回押す：掃除を一時停止 / 再開
 A black rounded rectangular button with a white home icon on the left and a white power icon on the right. A hand icon is shown pressing the home icon.	<ul style="list-style-type: none">• 1 回押す：ステーションに戻る• 3 秒間長押し：チャイルドロックのオン / オフ
 A black rounded rectangular button with a white home icon on the left and a white power icon on the right. Two hand icons are shown, one pressing the home icon and the other pressing the power icon.	<ul style="list-style-type: none">• 3 秒間長押し：Wi-Fi 接続をリセット

お使いになる前に

- ① ステーションを、平らな床の上に、壁に沿って設置します。


ステーションの左右0.5m、前方1.5m以内の範囲から障害物を取り除きます。ステーションの周囲の障害物を取り除くことができない場合、本製品がステーションに戻る事ができるか確認してください。

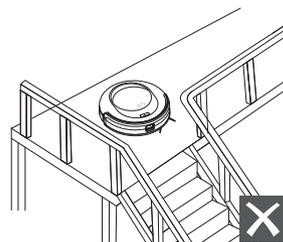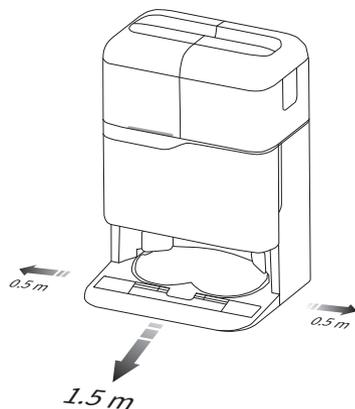

階段の踊り場など、周辺に十分なスペースを確保できない場所には全自動クリーニングステーションを設置しないでください。本体が落下する恐れがあり、破損やけがの原因となります。



② ステーションの電源コードをコンセントに繋がします。

- コンセントに繋ぐと、浄水タンクの中にあるLEDインジケータが赤色に点灯し、水をタンクに入れる必要があることを示します。

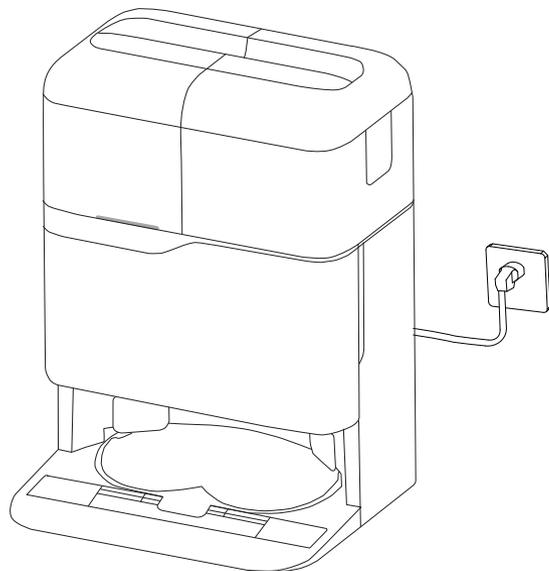

③ ステーションは常にコンセントに接続しておいてください。接続していないと、本体がステーションに戻れなくなります。


④ 浄水タンクを取り出し、MAXの目盛りまで水を入れます。

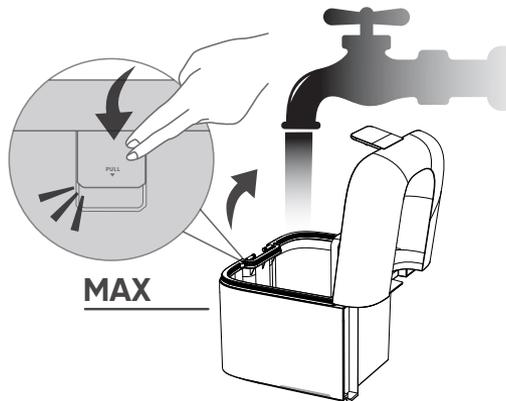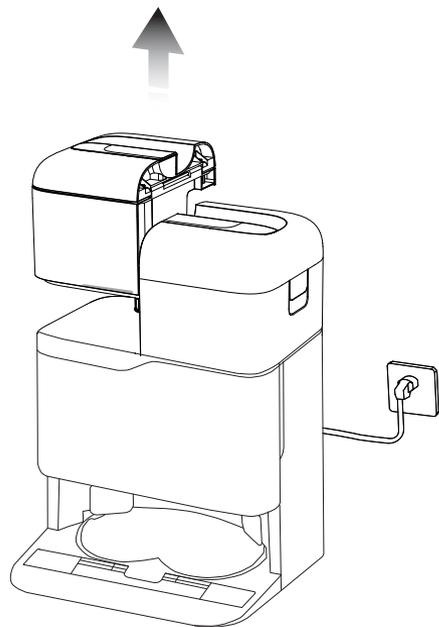


💡 故障の原因となるため、熱湯は入れないでください。

💡 浄水タンクに水を入れたら、必ず蓋を閉めてください。

⑤ 使用前に、本体の緩衝材と保護フィルムを取り除きます。

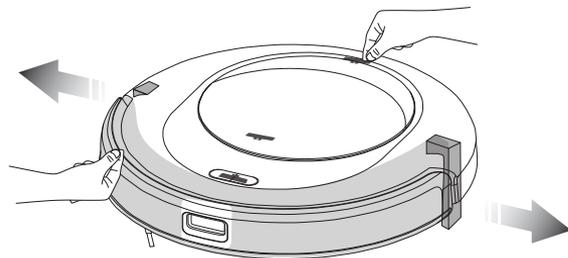

⑥ 本体とステーションの充電端子が合うように接続し、電源をオンにします。

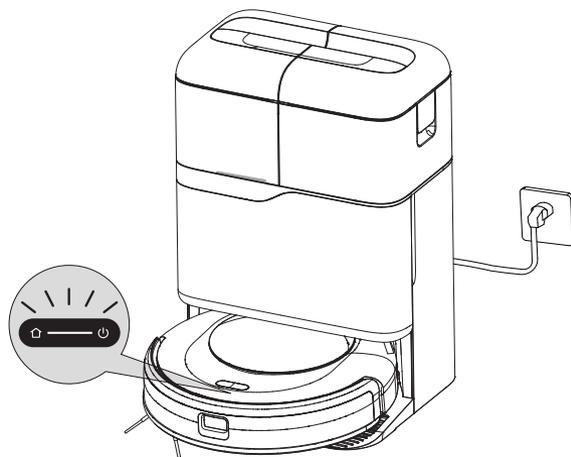

アプリをインストールする

- ① 以下のQRコードをスキャンして、App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からアプリをダウンロードしてください。



- ② アプリを開いて、ユーザーアカウントを作成します。
- ③ 「デバイスを追加する」または「+」アイコンをタップして、eufyアカウントに本製品を追加します。
- ④ アプリの指示に沿ってWi-Fi接続の設定を行います。
 - ・ 正常に接続が完了すると、アプリを使って本製品を操作できるようになります。
 - ・ アプリを使用すると、掃除モードの選択、吸引力レベルの設定、掃除予約ほか、各種機能の操作を行うことができます。

 本体が見えないところで引っかかってしまった場合は、アプリの「本体 (RoboVac) を探す」をタップして本体を探することができます。

カスタマーサポート

お問い合わせ

✉ Eメール: support@anker.com

☎ 電話: 03 4455 7823 (平日 9:00 - 17:00 / 年末年始を除く)

🏆 最大24ヶ月保証

ご注文日から18ヶ月の間(注)、ご使用いただいている製品に不具合と思われる事象が生じた場合、当該事象を弊社が不具合であると確認した後、同一製品との交換、又は修理対応等当社にて適切と判断する対応を承ります。その際の送料は弊社が負担いたします。加えて、Anker Japan 公式サイト会員を対象に、通常18ヶ月の製品保証を24ヶ月へ自動延長致します。

(注：予約注文を除く。予約注文に限り、発送日から起算させていただきます。)

ただし、在庫切れ、販売終了等、弊社の都合で同一製品との交換、又は修理対応等当社にて適切と判断する対応ができない場合、同等品の後継品に交換させていただくか、もしくは、システム上で製品代金を返金させていただく等の対応となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

なお、お客様過失による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

 @Anker Japan

 @Anker_JP
@Eufy_JP

 @eufy_by_anker