

eufy


# X10 Pro Omni

Robotic Vacuum Cleaner with Self-Cleaning,  
Self-Drying and Self-Emptying Station

## 安全に関する注意事項



よくある質問はこちら

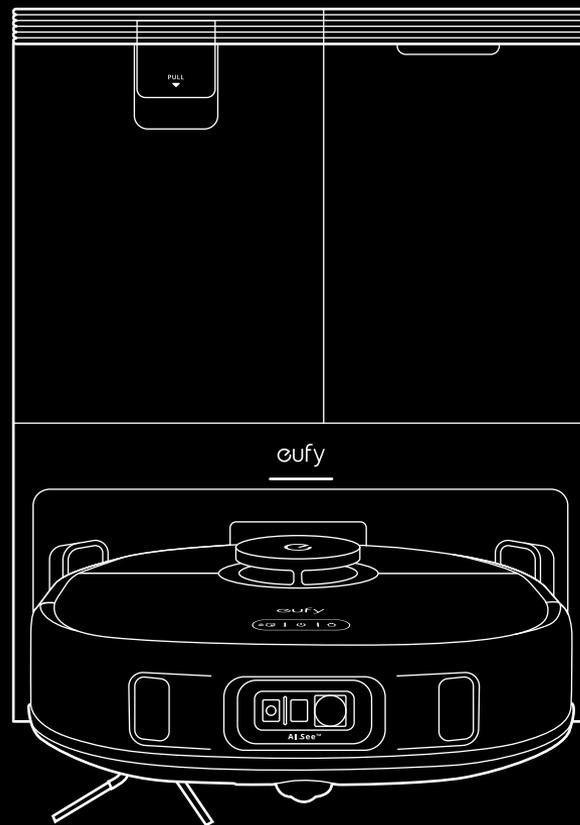

# 安全にご使用いただくために

本製品を使用する際には、以下の警告・注意事項を必ずお守りください。警告・注意に従わない場合、火事や火傷、感電、重度の怪我につながる恐れがあります。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

## 警告

- ・取扱説明書に記載されている方法でのみ使用してください。また、取扱説明書で推奨または説明している付属品ののみを使用してください。
- ・本製品を長時間電源に接続したまま放置しないでください。本製品を使用していない時やメンテナンスを行う場合は、本製品のプラグを抜いてください。
- ・本製品はおもちゃではありません。本製品の使用中は、お子様やペットに十分注意を払ってください。
- ・損傷したコードやプラグを使用しないでください。説明書に従った正しい使用方法で本製品が故障した場合は、カスタマーサポートまでお問合せください。
- ・電源コードの取扱時には、以下の点にご注意ください。
  - ・引っ張らない
  - ・物で挟まない
  - ・傷つけない
  - ・破損させない
  - ・重い物を載せない
- ・コードの上のもの（本製品を含む）を置いたり、コードが挟まれないようにしてください。
- ・コードを火気・高温になっているものに近づけないでください。
- ・プラグや機器を濡れた手で取り扱わないでください。
- ・開口部が塞がらないようにしてください。開口部（浄水タンクの給水口を含む）が塞がっている状態で本製品を使用しないでください。ほこり、糸くず、髪の毛など、空気の流れを妨げるものがあれば取り除いてください。
- ・髪の毛、衣服、指、その他の身体の一部を開口部や可動部に近づけないでください。
- ・プラグを抜く前に、本体の電源をオフにしてください。また、プラグを抜く際はコードを引っ張らず、先端のプラグを持って抜いてください。
- ・本製品が落下する恐れがある場所では、必要に応じて物理的な障壁を設置するなどし、落下を防ぐようにしてください。
- ・ガソリンなどの引火性・可燃性液体の吸引や、それらの存在する可能性のある場所での使用はしないでください。
- ・タバコ、マッチ、高温の灰など、燃えているものまたは煙が出ているものを本製品で吸わないでください。

- ダスト容器やフィルターを取り付けずに本製品を使用しないでください。
- 本製品を持ち運ぶ際は、必ず電源がオフになっていることを確認してください。また、電源ボタンに指が触れた状態で本製品を持ち運ばないでください。本製品が意図せず作動し、事故につながる可能性があります。
- 本製品が正しく使用・保管されない場合、バッテリーから電解液が漏れる可能性があります。電解液が漏れ出た場合は、手で触れないでください。万一電解液に触れた場合は直ちに水で洗い流し、身体に異常を感じる場合は医師の診察を受けてください。また、電解液が目に入った場合はすぐに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。バッテリーから漏れた電解液が肌に付着すると、炎症や火傷の原因となります。
- バッテリーパックや本製品が損傷している、または改造されている場合は、本製品を使用しないでください。破損している、または改造されたバッテリー / バッテリーパックを使用すると、動作が予測不可能となり、火事・爆発・怪我の原因となります。
- 本製品を火気または高温にさらさないでください。火気や130°Cを超える温度にさらされると、爆発を引き起こす恐れがあります。
- 本製品を充電する際は、充電に関するすべての説明を読み、指定された温度範囲 (5~40°C) を超えて本製品を充電しないでください。不適切な方法または指定された温度範囲外で充電すると、バッテリーが損傷し、発火のリスクが増大します。
- 本製品およびバッテリーパックを改造しないでください。
- 本製品の充電、使用、保管は5~40°Cの範囲内で行ってください。
- 本製品を使用する前に、衣類やちらかった紙類を片付けてください。ブラインドやカーテンの紐、電源コードや小さなおもちゃなどは本製品に巻き込まれる可能性があるため、事前に片付けておいてください。本製品が電源コードを引きずると、テーブルや棚の上から物が落下する恐れがあります。
- お子様がいる部屋やろうそくの火が灯っている部屋、壊れやすいものがある場所では本製品を使用しないでください。接触し、事故につながる可能性があります。
- 8歳以下のお子様、精神的または身体的な障がいをお持ちの方、知識や経験に乏しい方が本製品をお使いになる場合は、本製品の使用を指導・説明できる方の監視のもとでご使用ください。ご使用の際は、起こりうる危険を十分に理解したうえで、安全な方法でお使いください。
- 本製品を使用していない時やメンテナンスを行う場合は、本製品のプラグを抜いてください。
- 警告：本製品の充電には、付属の全自動クリーニングステーション (T29U0) のみを使用してください。
- 付属の全自動クリーニングステーションおよび電源コードに汎用性はありません。他製品でのご使用はお控えください。
- 本製品のバッテリーを交換する際は、対応するバッテリー (製品モデル：T29D8) のみをご使用ください。

- 本製品を廃棄する前に、必ずバッテリーを取り外してください。取り外したバッテリーは、以下の手順に従って廃棄してください。
  1. バッテリーを取り外すには、本体裏面のねじを外してカバーを開きます。
  2. バッテリーとコネクタを外し、バッテリーを取り出します。使用済みのバッテリーは端子部分にセロハンテープなどを貼り、電極を絶縁してください。
  3. 密封したビニール袋に入れ、お住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。  
※バッテリーの発熱・発火を防ぐため、衝撃を与えないでください。また、分解したりドライバーで刺したりしないでください。
- バッテリーを取り出した際は、クリップや硬貨、鍵、釘、ネジなど小さな金属製の物体に近づけないでください。それらの物体と接するとショートし、火傷や火災の原因となることがあります。
- 本製品が落下したり、本製品に損傷がある場合、また本製品から水漏れがある場合には、使用を中止しカスタマーサポートまでお問い合わせください。

## この取扱説明書は大切に保管してください

### 注意



本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。  
本製品はリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は貴重な資源のため、リサイクルにご協力ください。

: 屋内使用のみ

### 商標に関する注意事項

- Amazon、Echo、Alexa、および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
- Apple および Apple ロゴは、米国およびその他の国の Apple Inc. の登録商標です。App Store は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. のサービスマークです。
- Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。