



For FAQs and more information, please visit:
www.ankerjapan.com



HomeVac S11 Go

取扱説明書

目次

02 安全にご使用いただくために

05 パッケージ内容

07 組み立て方法

08 壁への取り付け方法

09 充電方法

11 使用方法

11 お手入れ方法

14 製品の仕様

15 カスタマーサポート

この度は「HomeVac S11 Go」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、本説明書内のすべての項目にお目通しください。また本説明書は、必ず大切に保管してください。

安全にご利用いただくために

本製品を使用する前にすべての説明を読んでください

警告 - 火災、感電、または怪我の危険性を軽減するために、次のことに注意してください：

- ・ 8歳以下のお子様、精神的または身体的な障害をお持ちの方、知識や経験に乏しい方は、本製品の使用を監視、説明できる方のもと、起こりうる危険を理解したうえで安全な方法でご使用ください。子どもが本製品で遊ぶことがないように、必ず監視してください。
大人が十分に注意を払える環境でない場合、子どもに本製品を使用させないでください。大人の方の監視がない場合、お子様が本製品の掃除およびメンテナンスを行うことがないようにしてください。
- ・ 本製品を廃棄する前に、必ずバッテリーを取り外してください。
- ・ バッテリー交換時に、本製品をACアダプタから取り外してください。
- ・ 本製品を廃棄処理する場合は、専門家と適切な処理方法をご相談の上、バッテリーを十分に放電した後、本体からバッテリーを分離してください。
- ・ 完全に組み立ててから操作するようにしてください。
- ・ 本製品はご家庭や車内での使用を目的としています。
- ・ 屋外や表面が濡れたものには使用しないでください。
- ・ 本製品を長時間電源に接続したまま放置しないでください。使用しないときや修理を行う際には、コンセントからプラグを抜いてください。
- ・ 玩具として使用しないでください。子供が使用する場合、または子供の近くで使用する場合は細心の注意が必要です。
- ・ 本説明書で推奨または説明している付属品のみを使用してください。メーカーが推奨している付属品のみを使用してください。
- ・ 本製品のバッテリーを充電する際は、脱着可能な付属のACアダプタだけをご使用ください。
- ・ 損傷したコードやプラグを使用しないでください。本製品が正常に動作していない場合や、落下や水没により破損した場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ・ 濡れた手で本製品を取り扱ったり、電源に接続したりしないでください。
- ・ コードを引っ張ってACアダプタのプラグを抜かないでください。プラグを抜く際は、コードではなくプラグをつかんで抜いてください。

- ・ コードを鋭いエッジにひっかけて引っ張らないでください。コードの上に本製品を置いて使用しないでください。コードを高温になっている表面に近づけないでください。
- ・ 開口部や通気口が塞がらないようにしてください。開口部が塞がっている場合は使用しないでください。ほこり、糸くず、髪の毛など、空気の流れを妨げるものを取り除いてください。
- ・ 髪の毛、衣服、指、その他の身体の一部を開口部や可動部に近づけないでください。
- ・ プラグを抜く前に電源をオフにしてください。
- ・ 階段で掃除をする場合は特に注意してください。
- ・ 電動フロアブラシを着脱する際は、必ず本製品の電源を切ってください。
- ・ 意図しない動作を防ぐため、バッテリーパックを取り付けたり、本製品を移動したりする際は、本製品の電源をオフにしてください。電源スイッチを押したまま移動させないよう、気をつけてください。事故を引き起こす可能性があります。
- ・ ガソリンなどの引火性または可燃性の液体がある場所で使用しないでください。
- ・ タバコ、マッチ、高温の灰など、燃えているものを本製品で吸わないでください。
- ・ ガラス、釘、ネジ、硬貨などの硬くて鋭いものを本製品で吸わないでください。
- ・ 使用時には、必ずダスト容器やフィルターを取り付けてください。
- ・ 本製品は室内の高温多湿な場所を避けて保管してください。
- ・ 本製品を修理または分解しようとししないでください。
- ・ 本製品には、充電式リチウムイオンバッテリーパックが含まれています。火の気のある場所や高温の場所などでは使用しないでください。火気や130°C以上の高温にさらされると、爆発する恐れがあります。
- ・ バッテリーパックや本製品が損傷している、または改造された場合は、使用しないでください。損傷したバッテリー、または改造されたバッテリーは、動作が予測不可能になり、火事、爆発、けがを引き起こす可能性があります。
- ・ 本製品は8~35°Cの温度範囲内で使用および保管してください。
- ・ 充電に関するすべての説明を読み、説明書に指定された温度範囲を超えてバッテリーパックまたは本製品を充電しないでください。不適切な方法または指定された温度範囲外で充電すると、バッテリーが損傷し、発火のリスクが増大します。
- ・ バッテリーパックを分解しないでください。


この取扱説明書を保管してください







製品およびパッケージに記載されている本記号について：

バッテリーや電子機器を廃棄する際は、各地方自治体の規則に従って部品ごとに区別して廃棄してください。各回収方法については、お住まいの自治体にお問い合わせください。電化製品を埋め立て地やゴミ捨て場にそのまま処分した場合、有害物質が地下水に流れ環境汚染につながり、人体やその他の生物に害を与える可能性があります。古い製品を新しいものへ交換する場合、販売業者は古い製品の無料回収が法的に義務付けられている場合があります。


パッケージ内容

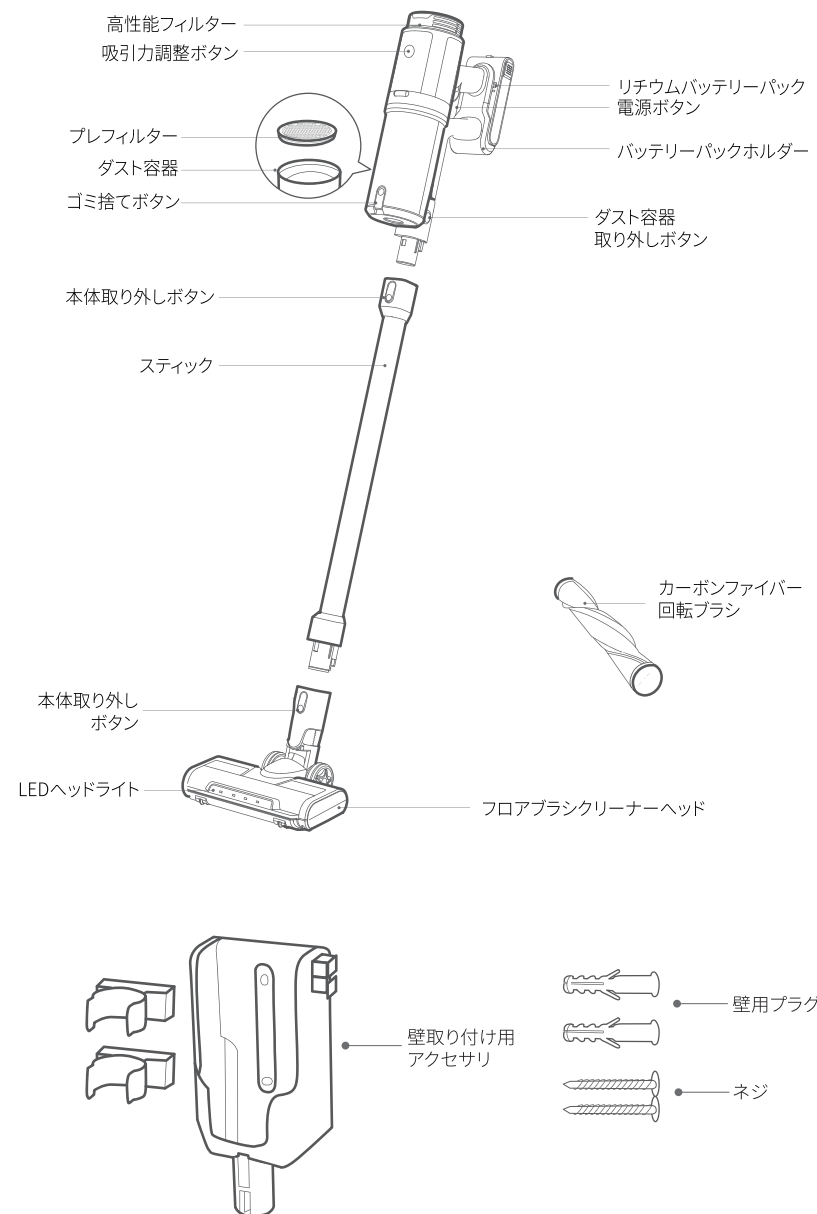

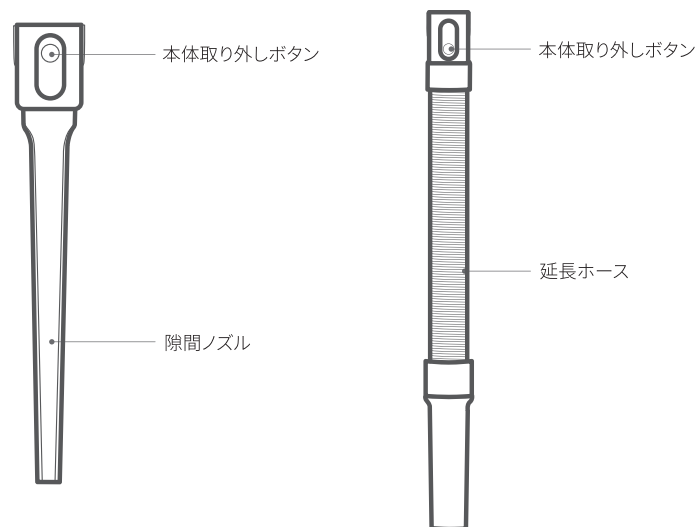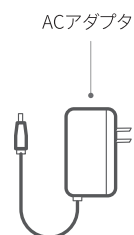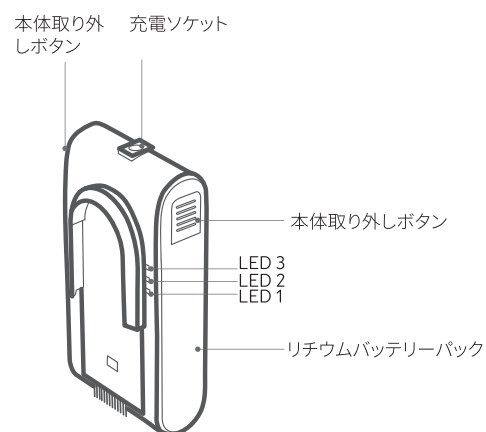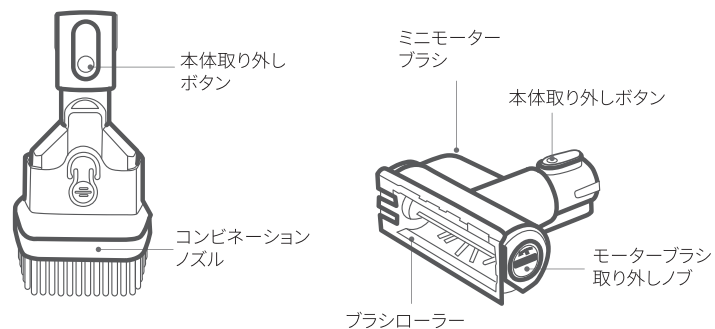






組み立て方法

図に示すようにアクセサリをスティックに取り付けます。

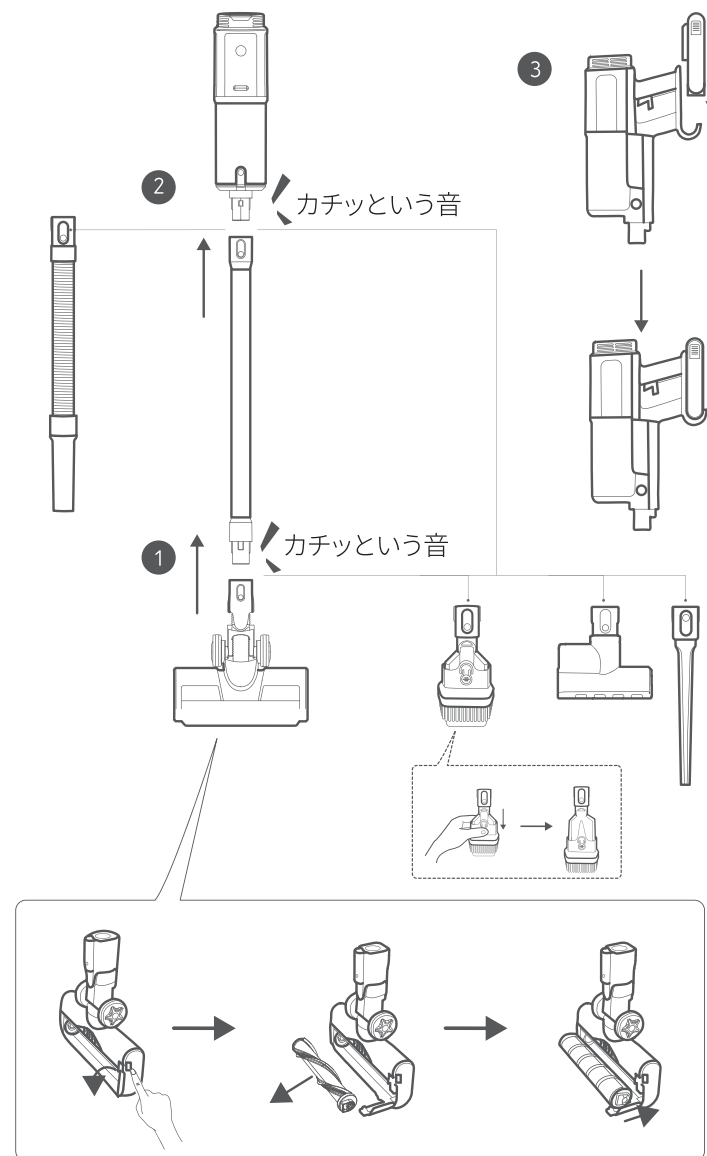

壁への取り付け方法


 本製品は自立型ではありません。しっかりと取り付けてください。

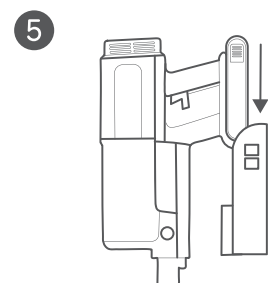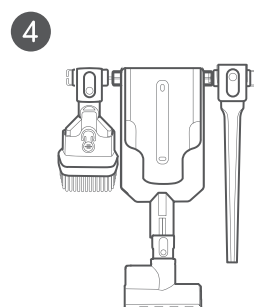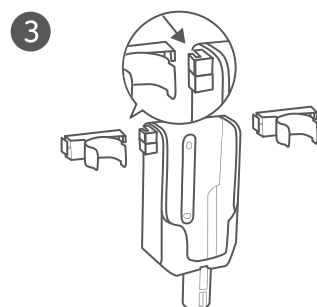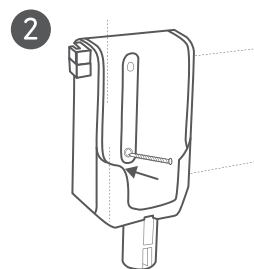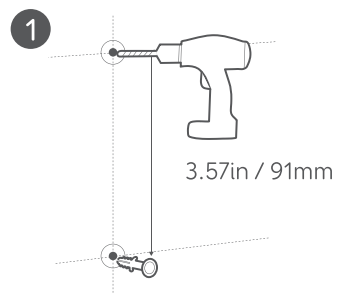

充電方法

本製品は、内蔵のリチウム電池で駆動します。最初に使用する際は、使用前にバッテリーを3時間半以上充電してください。


-  充電中は本製品を使用できません。
- 周囲温度が35℃を超えると、本製品を充電できません。

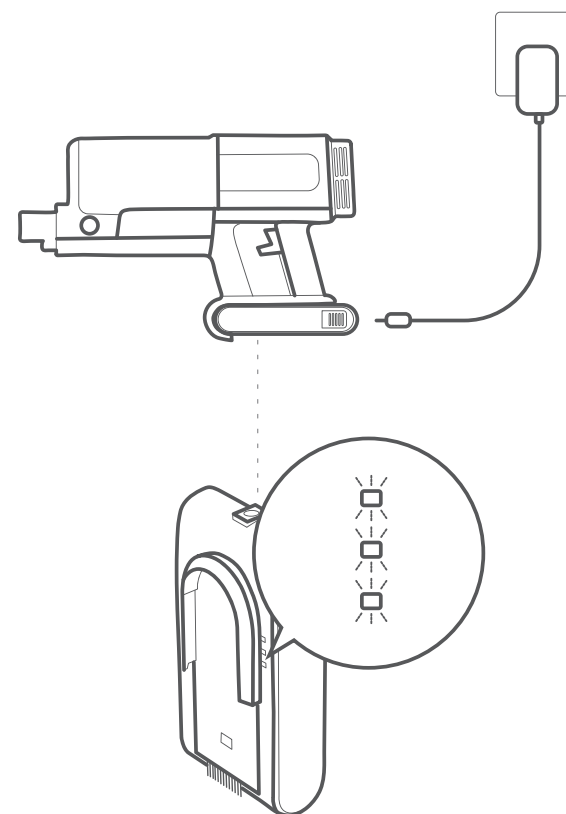

充電ステータス表示

	LED 1: 青色に点滅 充電中、バッテリー残量少		LED 1: 青色に点灯 LED 2: 青色に点滅 充電中、バッテリー残量中
	LED 1および2: 青色に点灯 LED 3: 青色に点滅 バッテリー残量多		LED 1 & 2 & 3: 青色に点灯し、5分後に消灯 満充電

掃除中のステータス表示

	LED 1 & 2 & 3: 青色に点灯 バッテリー残量多		LED 1: 青色に点灯 バッテリー残量少
	LED 1および2: 青色に点灯 バッテリー残量中		LED 1 & 2 & 3: 青色に8回点滅から消灯、充電が必要


問題発生時のステータス表示

	LED 1: 赤色に8回ゆっくりと点滅してから消灯	高温
	LED 1: 赤色に12回ゆっくりと点滅してから消灯	バッテリーの故障
	LED 1: 赤色に8回速く点滅してから消灯	モーターの故障

使用方法



- ご使用前に、
- ・バッテリーが十分に充電されていることを確認してください。
 - ・ダスト容器とフィルターは、洗浄、乾燥、固定されていることを確認してください。

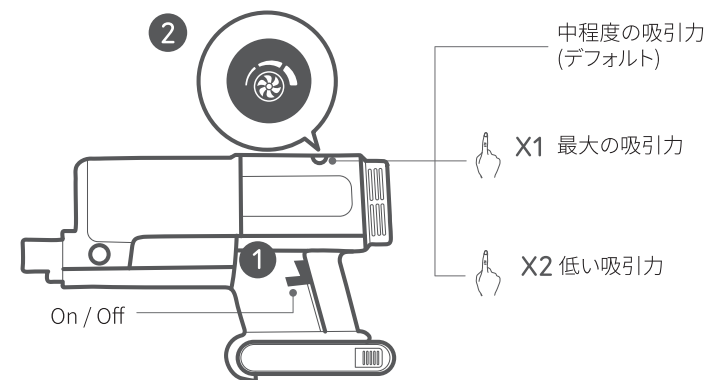


本製品を水の近くで使用しないでください。


お手入れ方法

ダスト容器を空にする


1

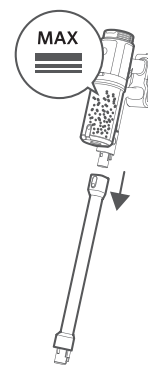

2

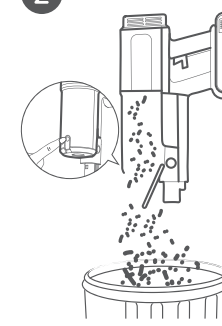


ダスト容器を清掃する

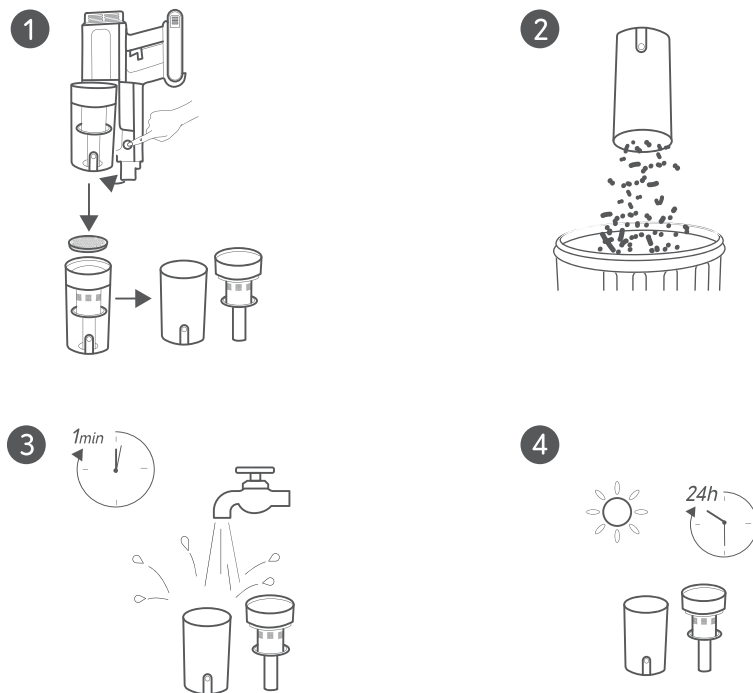


フィルターを清掃する

少なくとも1ヶ月に1回、冷水でフィルターを水洗いしてください。フィルターは完全に乾燥させてから、取り付けてください。

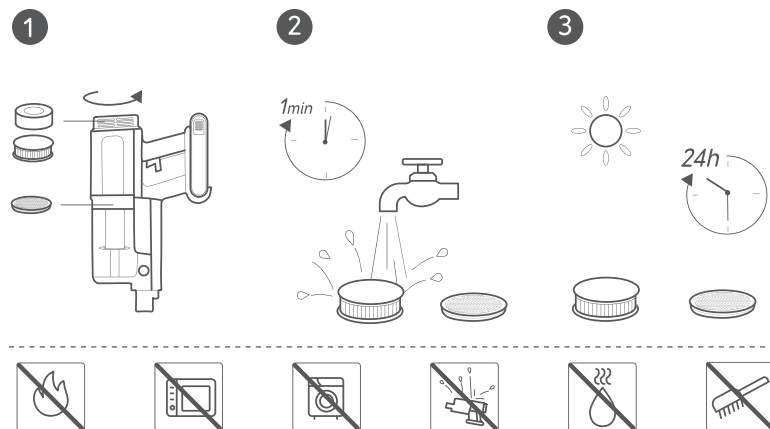


HomeVacの部品名	清掃頻度	交換頻度
ダスト容器	毎回(使用後)	-
フィルター	週に1回 (ペットがいる場合は週に2回)	半年または 50回に1度

回転ブラシを清掃する

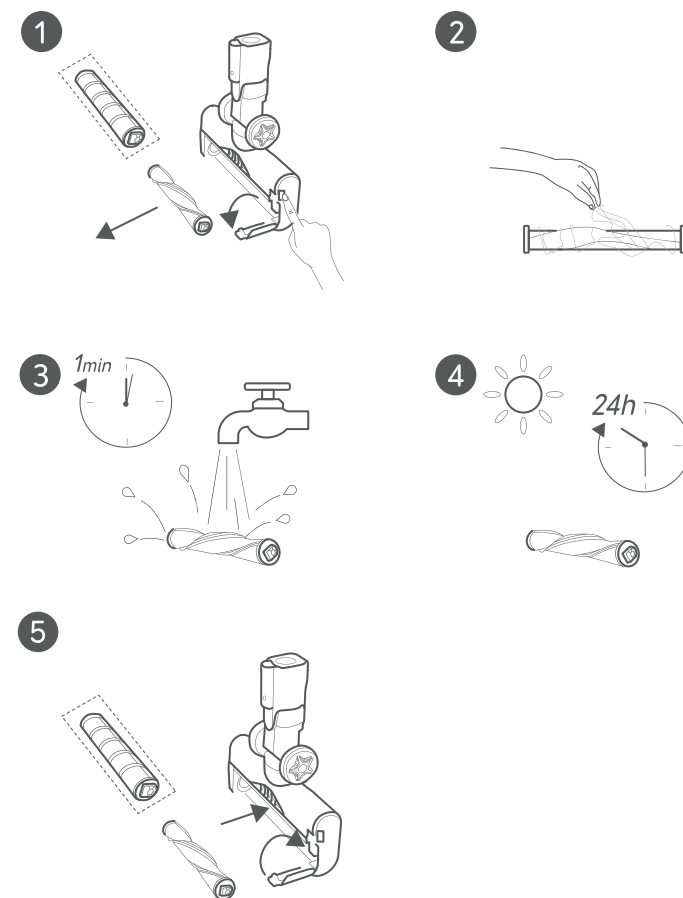

ミニモーターブラシを清掃する

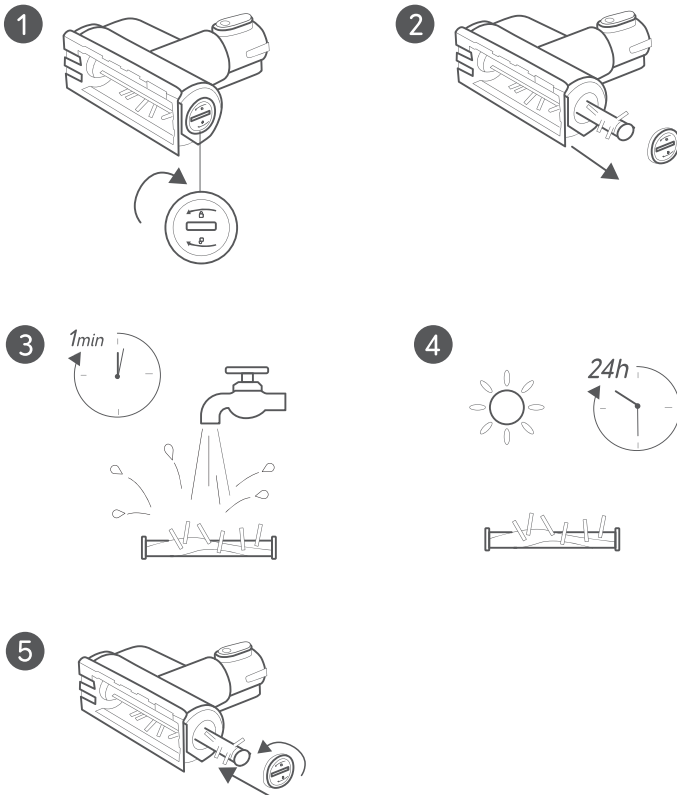

製品の仕様

製品モデル	T2501
入力	30V 0.8A
消費電力	350W
掃除時間	最大40分 (バッテリー1つの場合)
バッテリータイプ	DC 25.2V Li-ion 2500mAh 63Wh
充電時間	約3.5時間

カスタマーサポート

詳しい情報については、<https://www.ankerjapan.com/>

18ヶ月保証

メール: support@anker.com



(US) +1 (800) 988 7973 Mon-Fri 9:00am - 5:00pm (PT)

(UK) +44 (0) 1604 936200 Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)

(DE) +49 (0) 69 9579 7960 Mo-Fr 6:00 - 11:00

(中国) +86 400 0550 036 周一至周五 9:00 - 17:30

(日本) +81 03 4455 7823 月-金 9:00 - 17:00

@AnkerJapan

@Anker_JP

@anker_jp

